

Looking for help?
Contact us to get expert support.



www.thedrcare.com



support@thedrcare.com

Dr.Care LumiView Plus | DC-SBM006

5.5" Smart Baby Monitor with Night Light

USER MANUAL



// Thanks for Choosing Dr.Care!

Your support means the world to us. we hope you enjoy our product as much as we did creating it.

EXTEND YOUR WARRANTY FOR FREE

Scan or visit www.thedrcare.com/warranty to extend your warranty for free by registering your product.If you have any product issues,we always stand ready to help.



support@thedrcare.com



www.thedrcare.com

FOLLOW US TO DISCOVER MORE

Find us on social media to stay connected and find new inspiration.



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1

LISEZ TOUTES LES MISES EN GARDE SUR L'APPAREIL ET LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DANS LE MANUEL D'UTILISATION AVANT L'UTILISATION.

Sécurité Générale




Pas un substitut à une surveillance adulte adéquate: Vous DEVEZ vérifier régulièrement les activités de vos enfants.
Non destiné à être utilisé comme une caméra médicale: *Cet appareil ne doit pas remplacer la surveillance adulte.*

Pas un jouet: Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil.

Risque d'étouffement: Gardez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Sécurité de l'emplacement

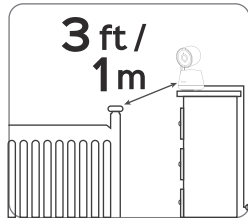

Risque d'étranglement :

Les enfants peuvent s'enchevêtrer dans les cordons. Gardez l'appareil, l'adaptateur et les cordons d'alimentation hors de portée des enfants en tout temps, à au moins 3 pieds/1 mètre de distance.

Danger des cordons d'alimentation :

Pour éviter tout danger possible des cordons d'alimentation, les cordons doivent être sécurisés et ne jamais être suspendus sur ou près du lit de bébé ou du parc. Ne les placez pas dans le lit, le berceau ou le parc.

Éloignez-vous de la chaleur :

Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des registres de chaleur et des poêles.

Eau et humidité :

N'utilisez pas l'appareil près de l'eau, y compris près d'une baignoire, d'un évier, d'une machine à laver, d'un sous-sol humide, etc.

Sécurité Électrique

- Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.
- Ne pas insérer d'objets dans les orifices de mise à jour.
- Ne bloquez aucune ouverture de ventilation.
- Débranchez l'appareil pendant les orages.
- Utilisez uniquement les accessoires et pièces fournis.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Déclaration de Conformité

Nous, dongguanqinyuangaotudianzikejiyouxiangongsi, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit mentionné ci-dessus est conforme aux exigences applicables des directives suivantes :

Directive RED : 2014/53/UE

Directive RoHS Recast : 2011/65/UE (UE) 2015/863

Règlement REACH : 2006/1907/CE

Lisez la déclaration de conformité et accédez au lien de téléchargement ici :
<https://thedrcare.com/pages/eu-compliance>

CARACTERISTIQUES

Système général

Connectivité	WIFI 2,4 GHz
Fréquence RF	2,412-2,472 GHz
Type de modulation	OFDM
Canaux de caméra sélectionnables	2
Distance de transmission	1279 pieds / 390 m

Moniteur

Tension d'entrée	DC5V
Tension opérationnelle	DC5V - 1,5A
Batterie	5000mAh
Zoom	2X & 4X

Caméra

Tension d'entrée	DC5V
Tension opérationnelle	DC5V - 1,5A
Vision nocturne	Noir et blanc
Pan & Tilt	135 degrés vertical, 300 degrés horizontal

Doux rappel

Veuillez vérifier régulièrement l'appareil et consultez la RUBRIQUE DE DÉPANNAGE ou contactez notre support client si l'un des signes suivants s'affiche :


- Fil ou prise endommagé.
- Mauvaise réception ou bruit excessif.

CONNAISSANCE DE VOTRE MONITEUR DE BEBÉ

2

Contenu du pack


*Le contenu réel peut varier en fonction de votre achat.

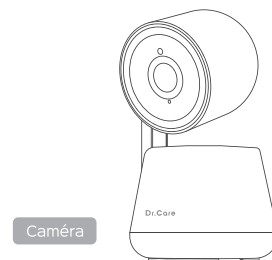


Caméra



Moniteur de bébé



Chargeur USB et câble de charge
(Pour la caméra)



Chargeur USB et câble de chargement
(Pour le moniteur)




Manuel de l'utilisateur



Guide de démarrage rapide


Schéma du produit

Caméra

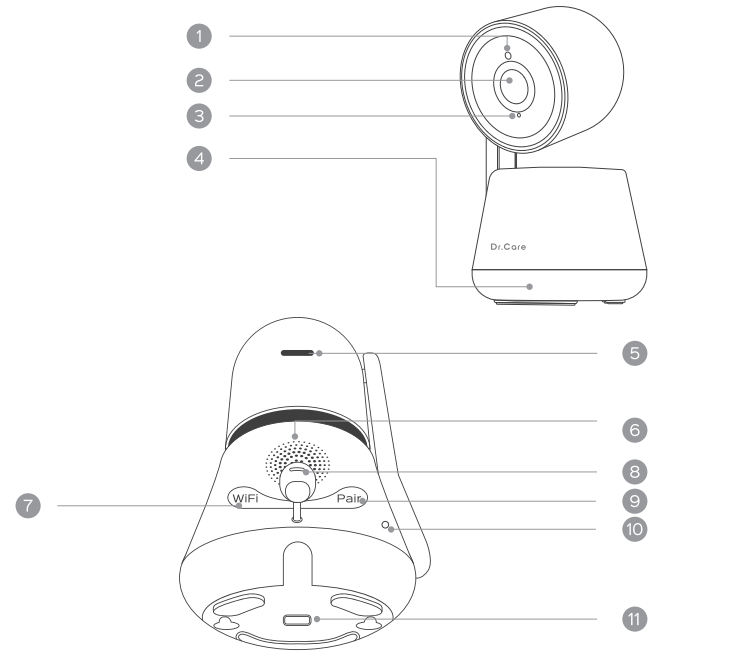

1 Objectif	5 Prise pour carte TF	9 Bouton de jumelage du moniteur
2 Capteur lumineux	6 Haut-parleur	10 Indicateur de statut d'alimentation et de jumelage
3 Microphone	7 Bouton de couplage Wi-Fi	11 Port d'entrée d'alimentation USB
4 Lumière	8 Capteur de température	

Moniteur de bébé

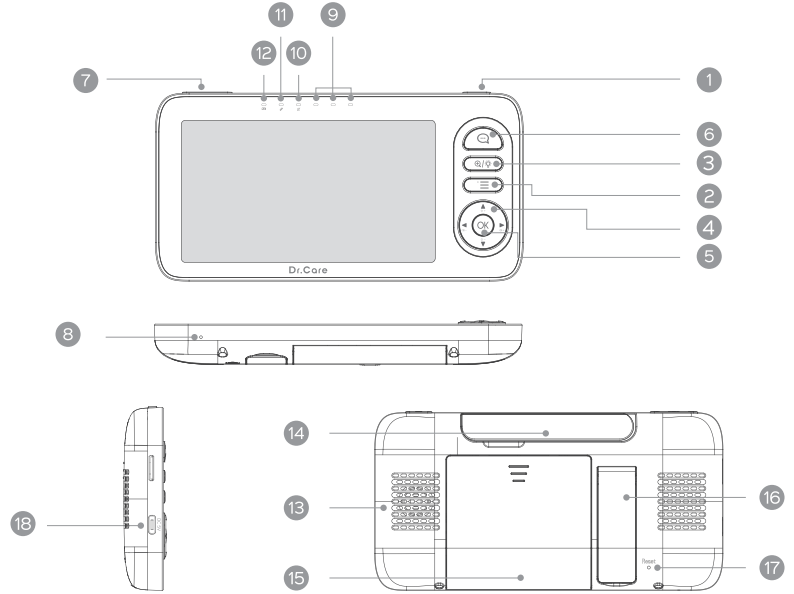

1 Bouton d'alimentation /sommeil	7 Indicateur de volume	13 Haut-parleur
2 Bouton Menu/Retour	8 Microphone	14 Antenne
3 Bouton de zoom/lumière	9 Lumière indicatrice de volume	15 Compartiment de batterie
4 Touche fléchée	10 Lumière indicatrice de sourdine	16 Support arrière
5 Bouton OK	11 Lumière indicatrice de jumelage	17 Trou de réinitialisation
6 Bouton de parole	12 Lumière indicatrice de charge	18 Prise d'alimentation

UTILISATION DE VOTRE MONITEUR DE BEBÉ

3


Pour commencer

1. Brancher la caméra

Connectez la caméra à une alimentation 5V DC à l'aide de l'adaptateur secteur fourni. La caméra s'allumera automatiquement. Après environ 15 secondes, le processus de mise sous tension sera terminé.




Placez la caméra et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants. La caméra n'est pas alimentée par batterie. Gardez branché en utilisation.

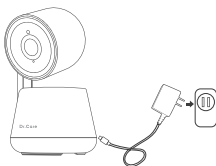

2. Charger le moniteur

Il faut environ 6 heures pour une charge complète. L'indicateur de charge s'allume pendant la charge et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.

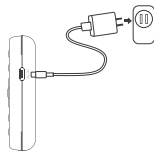

3. Appairer la caméra avec le moniteur

Par défaut, la caméra a été jumelée avec le moniteur lors de la fabrication. Si la caméra est déconnectée, veuillez vous référer à la page 81.



Gardez l'appareil photo et le moniteur à une distance de 12 à 40 pouces (30 à 100 cm) l'un de l'autre lors de l'appairage. Notez que le feedback du microphone peut se produire lorsqu'ils sont proches l'un de l'autre.

4. Positionner la caméra

Gardez la caméra à 3-16 pieds (1-5 m) de la litte, de la litte et du lit bébé pour une meilleure vision et des raisons de sécurité.

5. Fixer la caméra au mur (facultatif)


Choisissez un endroit pour fixer la caméra, idéalement à 5-8 pieds de haut, en dehors de la portée des enfants. Installez la vis incluse dans le mur et fixez la caméra sur la vis.



Ne laissez pas la caméra avant de vous être assuré qu'elle est bien fixée.

Fonctionnalités & Opérations

1. Aperçu de l'interface

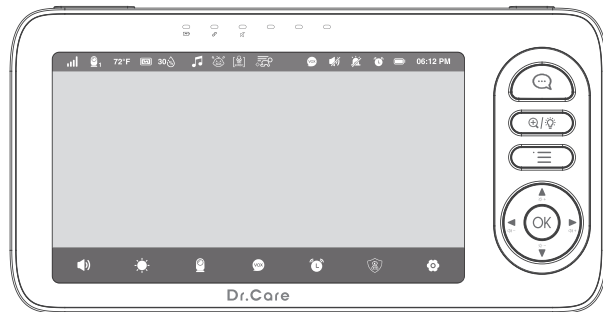

Barre d'état



Barre de menu

 Paramètres de volume	 Volume du moniteur	Ajustez le volume vidéo
	 Volume de la discussion	Ajustez le volume de la discussion bidirectionnelle
	 Berceuse	Jouer une berceuse
	 Volume de la berceuse	Ajustez le volume de la berceuse
	 Volume d'alerte	Ajustez le volume d'alerte/rappel
 Paramètres de luminosité	 Minuteur de lumière	Réglez la minuterie d'extinction automatique de la lumière nocturne
	 Mode lumineux	Ajustez la luminosité et les modes de la lumière
	 Couleur de la lumière	Ajustez la couleur de la lumière
	 Luminosité	Ajustez le niveau de luminosité
	 Délai d'expiration de l'écran	Changez le délai d'expiration de l'écran à 1 min, 3 mins, 5 mins ou jamais
 Paramètres de la caméra	 Ajouter	Ajouter une caméra
	 Vue de la caméra	Sélectionnez la vue de la caméra à afficher
	 Supprimer	Retirer l'appariement de la caméra
 Paramètres VOX	 VOX On	Allumez le VOX
	 VOX Off	Éteignez le VOX
 Paramètres de rappel	 Réveil	Réglez un rappel à une heure spécifique
	 Rappel de nourrissage	Créez un rappel récurrent (2 heures, 4 heures, 6 heures ou OFF)
 Paramètres de sécurité	 Protection sécurisée	Interdire l'accès de l'application à la caméra
	 Mode privé	Les vidéos et l'audio ne sont pas disponibles en mode confidentialité
	 Détection de pleurs	Détecter les pleurs et envoyer une alerte
	 Suivi des actions	Assurez-vous que le bébé est dans votre champ de vision
	 Détection de mouvement	Détecter les mouvements et envoyer une alerte

 Autres paramètres	 Info sur l'appareil	Informations sur l'appareil
	 Carte TF	Informations sur la carte TF
	 Langues	Sélectionner la langue
	 Heures	Régler la date et l'heure sur le moniteur
	 Température	Sélectionnez l'unité de température (°C/°F) et configurez les paramètres de seuil d'alerte
	 Réinitialiser	Réinitialiser aux paramètres d'usine
	 Support	


2. Réglages du volume

Appuyez sur , sélectionnez via  →  Volume du moniteur /  Volume de la discussion /

 Volume de la berceuse /  Volume d'alerte , und drücken Sie  / , um die Lautstärke anzupassen.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton  pendant 3 secondes pour entrer en mode d'ajustement rapide.


Vous pouvez ensuite utiliser les touches fléchées pour ajuster le volume et la luminosité.

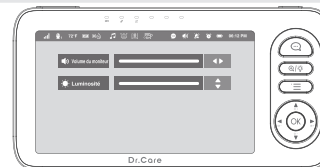

Si vous avez appairé deux caméras, appuyez sur  /  pour sélectionner la caméra correspondante. Lorsque votre boîte de sélection se trouve à gauche, vous contrôlez la caméra de gauche, et le volume de la discussion, de la berceuse, etc., affectera la caméra de gauche.




Lorsque votre boîte de sélection verte est à droite, vous contrôlez la caméra droite, et le volume de la parole, la berceuse, etc., affecteront la caméra droite.

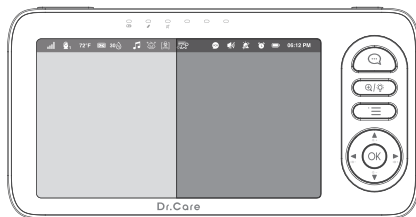


3. Berceuses

Appuyez sur , sélectionnez via  1, et appuyez sur  pour sélectionner des berceuses. Appuyez sur  pour choisir la lecture aléatoire, la lecture en boucle ou l'extinction.

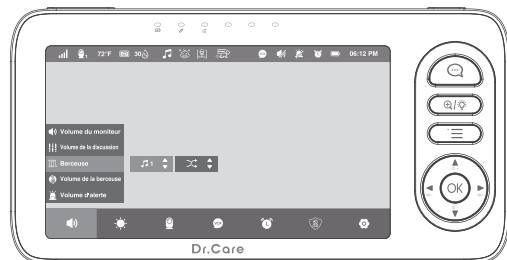


4. Paramètres de luminosité

Appuyez sur , sélectionnez via  →  Luminosité, et appuyez sur , pour ajuster le degré →  pour définir le niveau de luminosité souhaité.

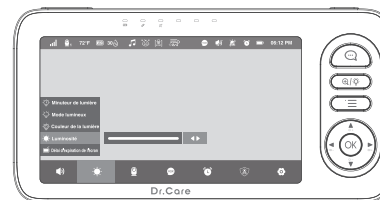


5. Délai d'expiration de l'écran

Appuyez sur , sélectionnez via  →  Délai d'expiration de l'écran, et appuyez sur , pour sélectionner la durée →  pour définir le temps souhaité pour que l'écran s'éteigne automatiquement.

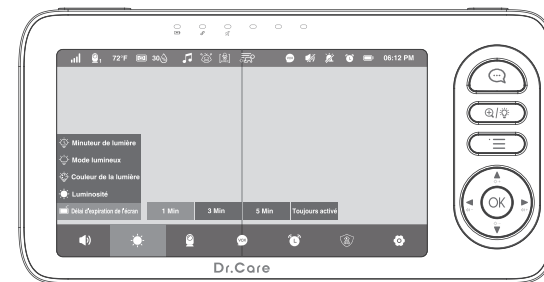


6. Ajouter une caméra

Appuyez sur , sélectionnez via  → **Ajouter**, appuyez sur le bouton Pair de la caméra près de l'antenne et écoutez le ton de prompt, puis la caméra se couplera automatiquement avec le moniteur.

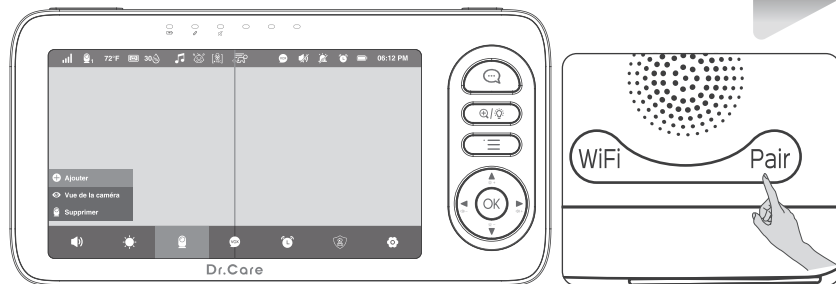


7. Vue fractionnée et basculement automatique de vue

Appuyez sur , sélectionnez via  **Vue de la caméra**, et sélectionnez  pour afficher deux caméras en mode de vue fractionnée.
En mode de vue fractionnée, l'audio passera d'une caméra à l'autre toutes les 15 secondes.

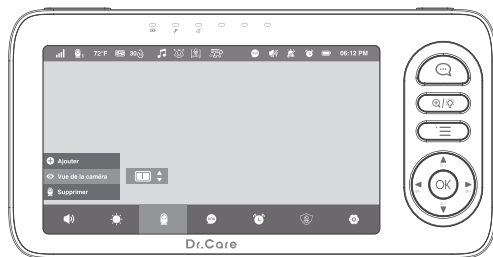

Appuyez sur , sélectionnez via  **Vue de la caméra**, et sélectionnez  pour afficher deux caméras en mode de vue fractionnée.


Une fois configuré, l'écran et l'audio passeront d'une caméra à l'autre toutes les 15 secondes.

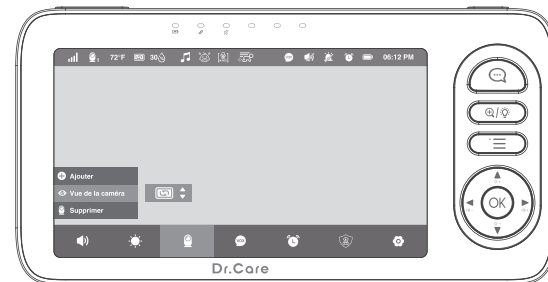

8. Supprimer une caméra

Appuyez sur , sélectionnez via  **Supprimer** et sélectionnez le numéro de caméra 1/2 à afficher.


- Au moins une caméra doit rester connectée.
 - Le numéro de caméra actuel apparaîtra en haut de l'écran.
- Si vous souhaitez supprimer la caméra restante, appuyez trois fois sur le bouton PAIR pour la déconnecter, puis vous pouvez supprimer la caméra restante.

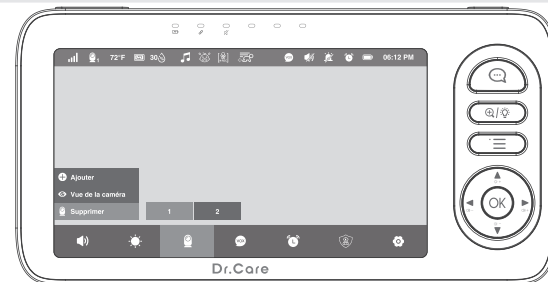

9. VOX (Alerte activée par la voix)

- 1) Appuyez sur , sélectionnez via  →  **VOX On**.
- 2) Choisissez un niveau de sensibilité, Plus le niveau de sensibilité VOX est élevé, plus la caméra est sensible à la détection des sons pour la transmission à l'écran.

 En mode VOX, l'écran cessera de diffuser les sons du côté de la caméra jusqu'à ce que le niveau audio détecté soit au-dessus du niveau d'alerte.

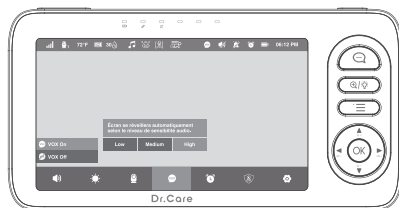


10. Rappel d'allaitement

Appuyez sur , sélectionnez via  **Réveil**, pour choisir le groupe, vous pouvez programmer jusqu'à quatre alarmes pour fixer un moment précis pour que l'écran vous prévienne pour l'allaitement.


Vous pouvez également sélectionner via  **Rappel de nourrissage**, et choisir 2 heures, 4 heures ou 6 heures pour créer un rappel récurrent.

 Le rappel sonnera pendant 30 secondes et à nouveau après 1 minute si aucune action n'est prise, mais s'éteindra automatiquement si aucune n'est prise après trois fois.

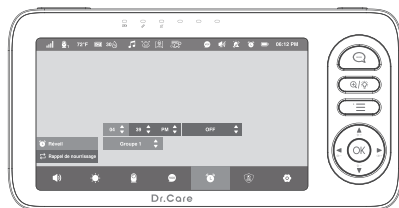

11. Protection sécurisée


Appuyez sur le bouton , puis sélectionnez  **Wi-Fi de la caméra activé** pour permettre à la caméra d'accéder à l'application. Sélectionnez  **Wi-Fi de la caméra désactivé** pour couper la connexion du signal de la caméra à l'application.

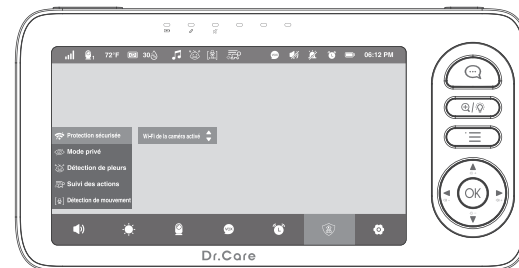

Note: L'application ne peut accéder à l'appareil photo que lorsque le Wi-Fi est activé.

12. Mode privé

Appuyez sur , puis sélectionnez  **Privacy On** pour mettre la caméra en mode veille, arrêtant la transmission vidéo et audio. Sélectionnez  **Privacy Off** pour rétablir le fonctionnement normal de la caméra.

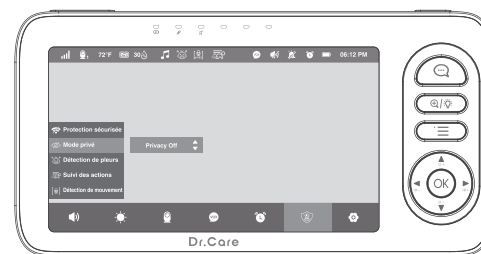


13. Détection

1) Détection des pleurs

- Appuyez sur , sélectionnez via  →  **Détection de pleurs** pour activer/désactiver la détection.

Le moniteur vous alertera lorsqu'il détecte les pleurs du bébé.

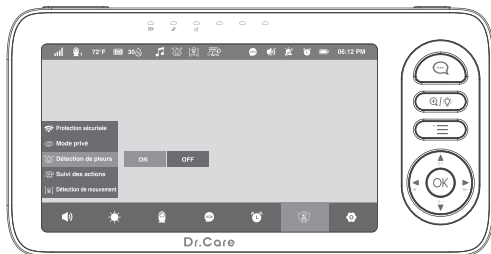


2) Détection de mouvement

- Appuyez sur ,  →  **Détection de mouvement** pour sélectionner les niveaux de sensibilité

High / **Medium** / **Low** / **OFF** pour surveiller les mouvements de votre bébé.


Par exemple, choisissez une sensibilité élevée lorsque votre bébé dort pour recevoir des alertes pour tout mouvement. Pour un bébé éveillé et jouant, choisissez une sensibilité moyenne ou faible.

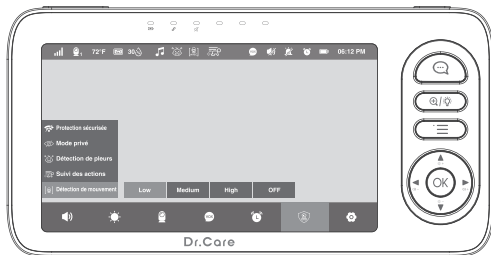

3) Suivi des actions

- Appuyez sur , sélectionnez via  →  **Suivi des actions** pour activer/désactiver le suivi de la caméra.

La caméra suit en continu votre bébé, assurant qu'il reste dans votre champ de vision. Remarque : Lorsque le suivi d'action est activé, la caméra pivote pour suivre les mouvements du visage. Ceci est un comportement normal, il n'y a aucune raison de s'inquiéter.

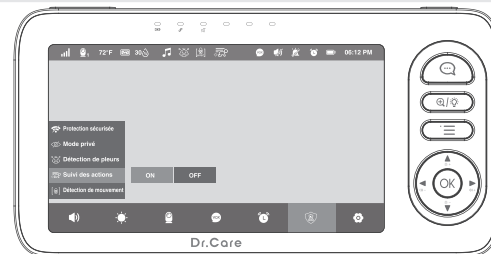


14. Talkback

Appuyez sur  pour parler et relâchez pour écouter.


- En mode split-screen:** la fonction Talkback est activée par défaut sur la caméra de gauche. Vous pouvez appuyer sur  /  →  pour sélectionner une caméra avec laquelle parler.

-  Si le volume vidéo est réglé sur bas, vous ne pouvez pas entendre les sons du côté de la caméra.
- Quand  est pressé, le son du côté de la caméra ne sera pas entendu.

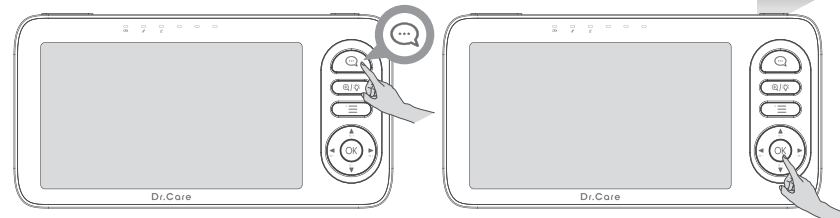


15. Mode écran éteint

Appuyez brièvement pour entrer en mode écran éteint. Dans ce mode, le moniteur continuera à recevoir les sons de la caméra. Appuyez sur n'importe quelle touche pour réactiver l'écran.

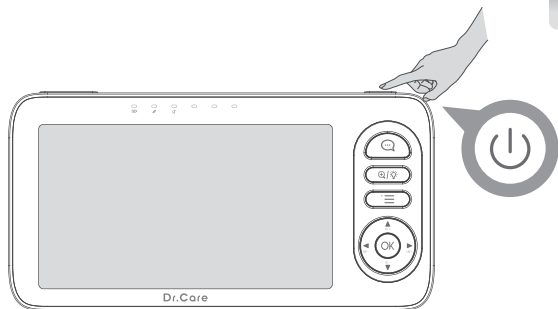


16. Zoom avant & Zoom arrière

Lorsque vous visualisez une caméra, appuyez sur  pour agrandir l'écran à 2x ou 4x.

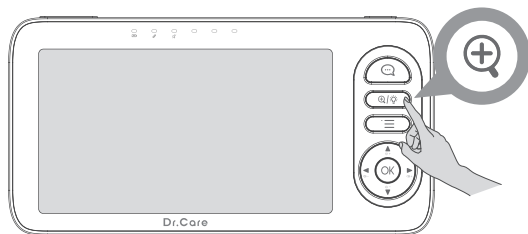

17. Pan & Tilt

Appuyez sur  /  pour sélectionner l'appareil photo, puis appuyez sur  pour entrer dans le contrôle de l'appareil photo, appuyez sur  /  /  /  pour voir sous différents angles, 135 degrés verticalement et 300 degrés horizontalement.

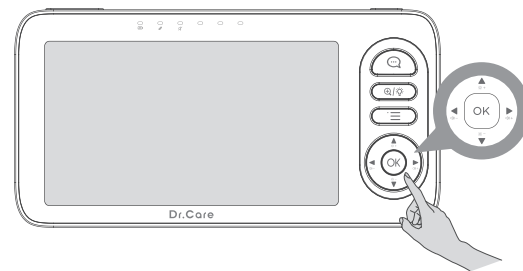


18. Vision nocturne

La vision nocturne est automatiquement activée dans un environnement sombre. Les LED infrarouges fixées sur l'avant de l'appareil photo vous permettent de voir le bébé dans une pièce obscure.

19. Alerte de température


Appuyez sur , sélectionnez via  →  Température, appuyez sur  /  pour sélectionner °F/°C / Valeur par défaut / Alarme de haute température / Alarme de basse température, appuyez sur  und et appuyez sur  /  pour régler.

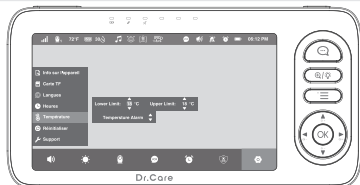

20. Autres paramètres


Appuyez sur , et sélectionnez  pour accéder aux autres paramètres.

- | | |
|--|--|
| 1)  Info sur l'appareil | Afficher les informations sur l'appareil |
| 2)  Carte TF | Seules les cartes de mémoire FAT32 sont prises en charge |
| 3)  Langues | Sélectionnez la langue de l'appareil |
| 4)  Heures | Réglez l'heure sur le moniteur manuellement ou synchronisez-la avec l'heure du téléphone |
| 5)  Température | Sélectionnez la température |
| 6)  Réinitialiser | Réinitialisez les paramètres d'usine |
| 7)  Support | Afficher les coordonnées du support |

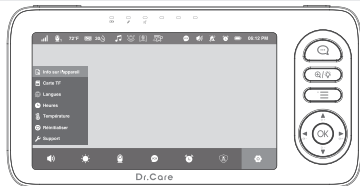

21. Trou de réinitialisation

Si l'écran du moniteur ne réagit pas lorsque vous appuyez sur n'importe quel bouton, vous pouvez utiliser une épingle pour appuyer sur le trou de réinitialisation à l'arrière du moniteur pour le redémarrer.

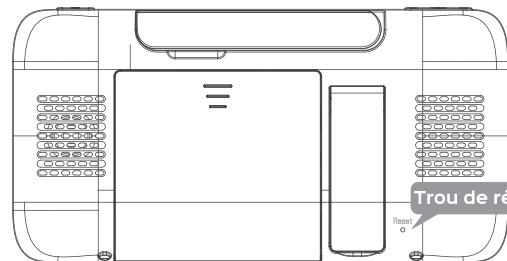

22. Accès à la batterie

Accéder au compartiment de la batterie pour l'entretien.

