

Looking for help?
Contact us to get expert support.



www.thedrcare.com



support@thedrcare.com

Dr.Care LumiView | DC-SBM003

5" Smart Baby Monitor with Night Light

USER MANUAL



// Thanks for Choosing Dr.Care!

Your support means the world to us. we hope you enjoy our product as much as we did creating it.

EXTEND YOUR WARRANTY FOR FREE

Scan or visit www.thedrcare.com/warranty to extend your warranty for free by registering your product.If you have any product issues,we always stand ready to help.



support@thedrcare.com



www.thedrcare.com

FOLLOW US TO DISCOVER MORE

Find us on social media to stay connected and find new inspiration.



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global

CONTENTS

4

1

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

01

2

KNOWING YOUR BABY MONITOR

04

3

USING YOUR BABY MONITOR

07

Using your baby monitor by monitor ---- 08

More Language Versions

25

Deutsch ----- 25

Français ----- 49

Italiano ----- 73

Español ----- 97

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL CAUTIONARY MARKINGS ON THE APPLIANCE AND SAFETY INSTRUCTIONS IN THE USER MANUAL BEFORE USE.

General Safety




Not a Substitute for Proper Adult Supervision: You MUST check your children's activities regularly.

Not Intended for Use as a Medical Camera: This appliance should not replace adult supervision.

Not a Toy: Do not allow children to play with this appliance.

Risk of Suffocation: Keep all packaging materials out of reach of children.

Location Safety

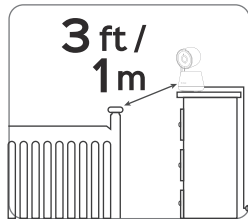

Strangulation Hazard:

Children can be entangled in cords. Keep the appliance, adapter and power cords out of the reach of children at all times, at least 3 feet / 1 meter away.

Danger from Power Cords:

To avoid possible danger from power cords, the cords should be secured and never be hung on or near the crib or playpen. Do not place in the crib, bed or playpen.

Keep Away From Heat:

Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers and stoves.

Water and Moisture:

Do not use the appliance near water, including near a bathtub, sink, laundry machine, wet basement, etc.



Electricity Safety

- Only use the AC adapters provided.
- Do not insert anything into upgrade pinholes.
- Do not block any ventilation openings.
- Unplug the appliance during lightning storms.
- Only use attachments and accessories provided.
- Unplug the appliance when unused for long periods of time.

HOUSEHOLD USE ONLY READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: this device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC 20cm Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

SPECIFICATIONS

General System

Connectivity	2.4GHz WIFI
RF Frequency	2.412-2.472GHz
Type of Modulation	OFDM
Selectable Camera Channels	2
Transmission Distance	1279ft / 390m

Monitor

Input Voltage	DC5V
Operating Voltage	DC5V - 1.5A
Battery	5000mAh
Zoom	2X & 4X

Camera

Input Voltage	DC5V
Operating Voltage	DC5V - 1.5A
Night Vision	Black and white
Pan &Tilt	135 degrees vertical, 300 degrees horizontal

Gentle Reminder

Check the appliance regularly and refer to TROUBLESHOOTING or contact our customer support if it shows any of the following signs:


- Power cord or plug is damaged.
- Poor reception or excessive noise.

KNOWING YOUR BABY MONITOR


2

Package Contents


*Actual contents may vary depending on your purchase.

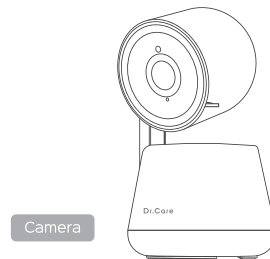


Camera

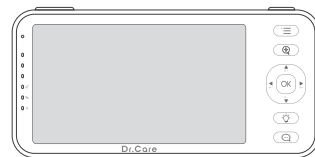

Baby Monitor



USB Charger and Charging Cable
(For Camera)



USB Charger and Charging Cable
(For Monitor)




User Manual



Quick Start Guide


Product Diagram

Camera

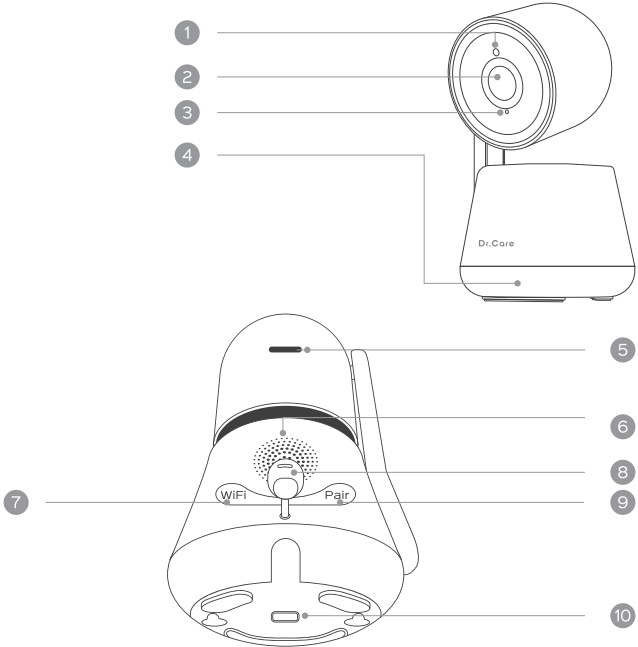

1 Lens	5 TF Card Jack	9 Wi-Fi Pair Button
2 Light Sensor	6 Speaker	10 USB Power Input Port
3 Microphone	7 Wi-Fi Pair Button	
4 Light	8 Temperature Sensor	

Baby Monitor

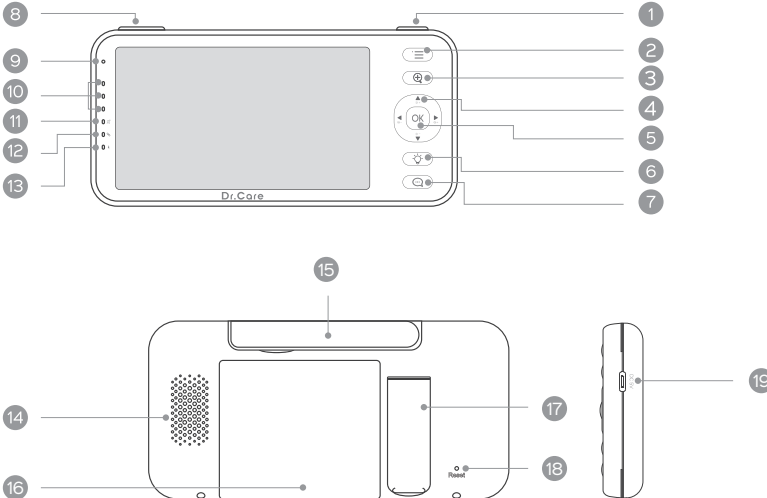

1 Power/Sleep Button	8 Volume Indicator	15 Antenna
2 Menu/Back Button	9 Microphone	16 Battery Compartment
3 Zoom Button	10 Volume indicator light	17 Back Stand
4 Arrow Key	11 Mute indicator light	18 Reset Hole
5 OK Button	12 Pairing indicator light	19 Power Jack
6 Light Button	13 Charging indicator light	
7 Talk Button	14 Speaker	

USING YOUR BABY MONITOR

Getting Started

1. Plugging in the Camera

Connect the camera to a 5V DC power supply using the included AC adapter. The camera will power on automatically. After approximately 15 seconds, the power-up process will be complete.



Place the camera and power cord out of reach of children. Camera is not battery powered. Keep plugged in when in use.

2. Charging the Monitor

It takes around 6 hours to fully charge. The charging indicator will turn on while charging and off when fully charged.

3. Pairing the Camera with the Monitor

By default, the camera has been paired with the monitor when manufactured. If the camera is disconnected, please refer to page 13.



Keep camera and monitor within a distance of 12-40 in (30-100cm) when pairing. Note that microphone feedback might occur when they are close to each other.

4. Positioning the Camera

Keep the camera 3-16 ft (1-5m) away from your baby's crib, playpen and baby bed for best viewing and safety reasons.


5. Wall Mounting the Camera (Optional)

Select a spot to mount the camera, ideally 5-8 ft high, keeping it beyond the reach of children. Install the included screw into the wall and mount the camera onto the screw.



Do not release the camera until you're sure it is firmly mounted.

3

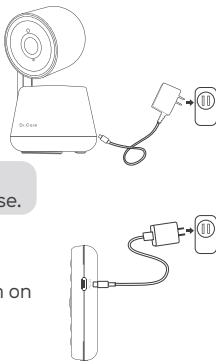


Function & Operations

1. Interface Overview



Status Bar

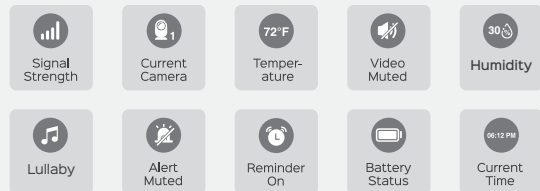

Menu Bar



Volume Settings

- Monitor Volume** Adjust video volume
- Talk Volume** Adjust 2-way talk back volume
- Lullaby** Play lullaby
- Lullaby Volume** Adjust lullaby volume
- Alert Volume** Adjust alert/reminder volume



Brightness Settings

- Light Timer** Set night light auto-off timer
- Light Mode** Adjust light brightness and modes
- Light Color** Adjust light brightness and modes
- Brightness** Adjust brightness level
- Screen Timeout** Change screen timeout to 1 min, 3 mins, 5 mins, or never



Camera Settings

- Add** Add camera
- Cam View** Select camera view to display
- Delete** Remove camera pairing



VOX Settings

- VOX On** Turn on VOX
- VOX Off** Turn off VOX



Reminder Settings

- Alarm Clock** Set reminder at a specific time
- Feeding Reminder** Create a repeating reminder (2 hrs, 4 hrs, 6 hrs, or OFF)



Safety Settings

- Safe Protection** Forbid app access to the camera
- Privacy Mode** Sleep the camera
- Crying Detection** Detect crying and alert you
- Action Tracking** Ensure the baby is in your sight
- Motion Detection** Detect motion and alert you



Other Settings

- Device Info** Device Information
- TF Card** TF Card information
- Languages** Select Language
- Times** Set the date and time on the monitor
- Temperature** Select temperature unit (°C/°F) and configure alert threshold settings
- Reset** Reset to factory settings
- Support**

2. Volume Settings

Press , select through → / / / , and press / to adjust volume.

Press and hold the for 3 seconds to enter quick adjustment mode. You can then use the arrow keys to adjust the volume and brightness.



If you have paired two cameras, press / to select the corresponding camera. When your selection box is on the left, you are controlling the left camera, and the Talk Volume, Lullaby, etc., will affect the left camera.



When your green selection box is on the right, you are controlling the right camera, and the Talk Volume, Lullaby, etc., will affect the right camera.




3. Lullaby

Press , select through  1, and press  /  to select lullabies. Press  to choose random play, loop play, or turn off.




4. Brightness Settings

Press , select through  →  Brightness, and press  /  to adjust degree →  to set the desired brightness level.

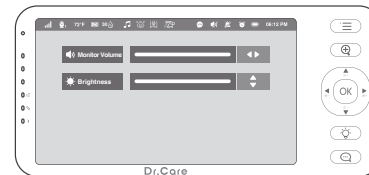



5. Screen Timeout

Press , select through  →  Screen Timeout, and press  /  to select duration →  to set the desired time for the screen to turn off automatically.

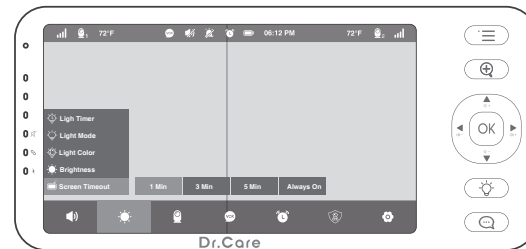


6. Add a Camera

Press , select through  →  Add, press the Pair button on the camera near the antenna and listen for the prompt tone, then the camera will pair with the monitor automatically.

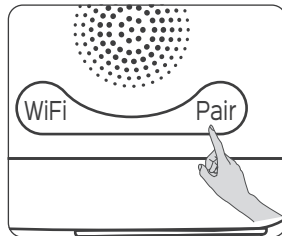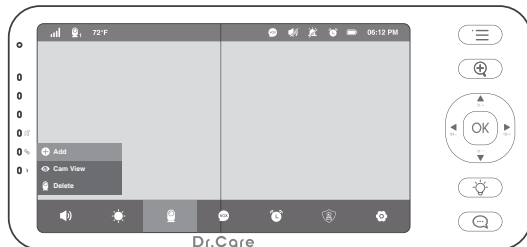


7. Split View and Auto Switch View

Press , select through , and select  to view two cameras in split-screen mode.
In split-screen mode, the audio will switch between cameras every 15 seconds.

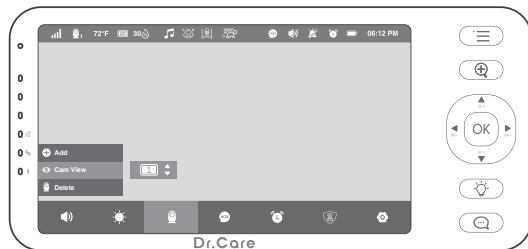

Press , select through , and select  to view two cameras in split-screen mode.

Once set, the screen and audio will switch between connected cameras every 15 seconds.

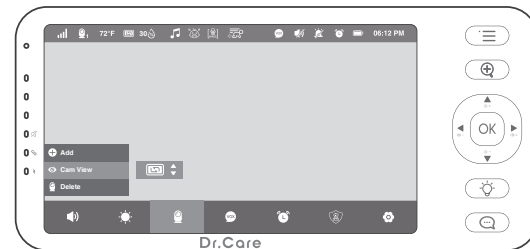


8. Delete a Camera

Press , select through  →  Delete and select the camera number 1/2 to view.



- At least one camera should stay connected.
 - The current camera number will appear at the top of the screen.
- If you want to remove the remaining camera, press the PAIR button three times to disconnect it, and then you can delete the remaining camera.

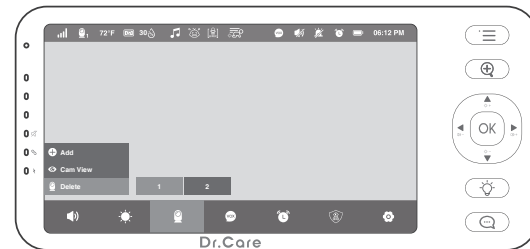

9. VOX (Voice Activated Alert)

1) Press , select through  → .

2) choose a sensitivity level. The higher the VOX sensitivity level, the more sensitive the camera is in detecting sounds for transmitting to the monitor.

 In VOX mode, the screen will stop broadcasting sounds from the camera side until the audio detected is above the alert level.



10. Nursing Reminder


Press , select through  Alarm Clock to select the group, you can set up to four alarms to set a specific time for the monitor to alert you for nursing.


You can also select through  Feeding reminder, and select 2 hours, 4 hours, or 6 hours to create a repeating reminder.


 The reminder will sound for 30 seconds and again after 1 minute if no action is taken, but will shut off automatically if none is taken after three times.



11. Safe Protection

Press the , then select  to allow the camera to access the app.


Select  to disconnect the camera's signal from the app.

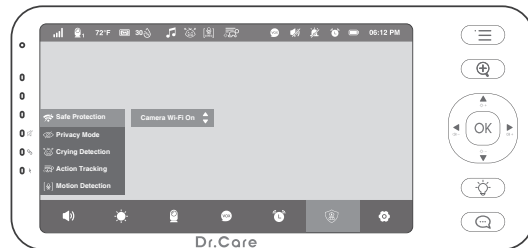

Note: App can only access camera when wifi is ON.

12. Privacy Mode

Press the , then select  to set the camera to sleep mode, stopping video and audio transmission. Select  to resume normal camera operation.

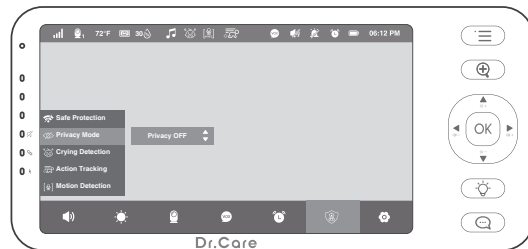

13. Detection

1) Crying Detection

- Press , select through  →  **Crying Detection** to turn on/off detection. Monitor will alert you when detect the baby's cry.




2) Motion Detection

- Press , select through  →  **Motion Detection** to select **High** / **Middle** / **Low** / **OFF** sensitivity levels to monitor your baby's movements.


For example, select high sensitivity while your baby is sleeping to receive alerts for any movement. For an awake and playing baby, choose medium or low sensitivity.

Note: Movements such as door swings or curtains blown by the wind, which cause changes in the camera's view, may also trigger motion detection.

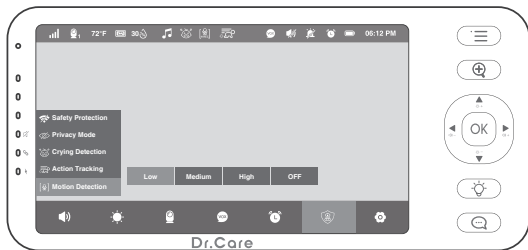

3) Action Tracking


- Press , select through  →  **Action Tracking** to turn ON/OFF camera tracking. The camera continuously tracks your baby, ensuring they remain in your sight. Note: When Action Tracking is enabled, the camera will rotate to follow facial movements—this is normal behavior and there is no need to worry.

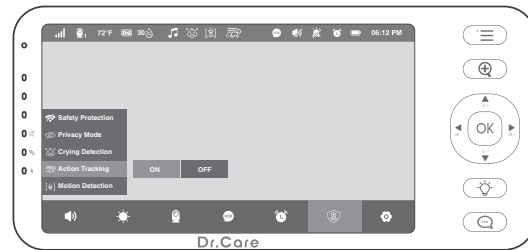

14. Talkback


Push  to talk and release to listen.

-  In **split-screen mode**: the talkback function is activated on the left camera by default. You can press  /  →  to select one camera to talk to.
- When the video volume is set low, you might not be able to hear from the camera side.
- When  is pressed, the sound from the camera side will not be heard.

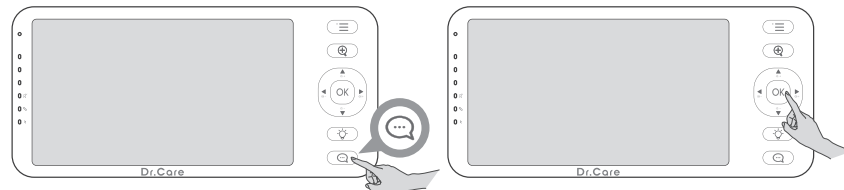


15. Screen Off Mode

Press briefly to enter Screen Off Mode. In this mode, the monitor will continue to receive sounds from the camera. Press any button to wake up.

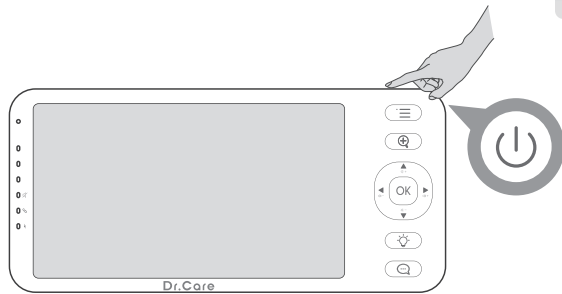


17. Pan & Tilt

Press / to select the camera, and press to enter camera control, press / / / to view from different angles, 135 degrees vertically and 300 degrees horizontally.

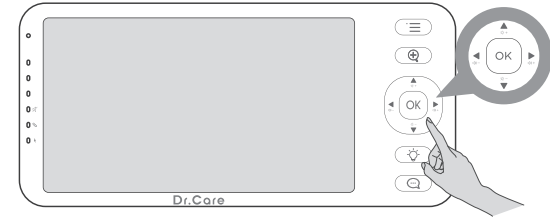

16. Zoom In & Zoom Out

When viewing a camera, press to magnify the screen at 2x or 4x.

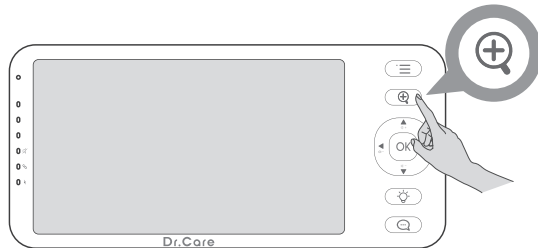


18. Night Vision

The night vision is automatically activated in a dim environment. Infrared LEDs attached on the front of the camera allow you to see the baby in a dark room.

19. Temperature Alert

Press , select through  →  Temperature, press  /  to select °F/°C / Default value / High-temperature alarm / Low-temperature alarm → press  and press  /  to set.

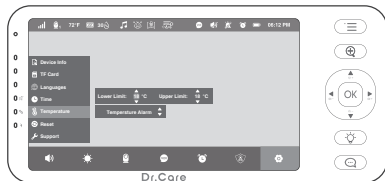

20. Other Settings


Press , and select  to enter other settings.

- 1)  Device Info View device information
- 2)  TF card Only FAT32 memory cards are supported
- 3)  Languages Select device language
- 4)  Time Set the time on the monitor manually or sync it with the phone's time
- 5)  Temperature Select temperature
- 6)  Reset Reset to factory settings
- 7)  Support View support contacts




21. Reset Hole

If the monitor screen does not respond when you press any buttons, you can use a pin to press the reset hole on the back of the monitor to restart it.

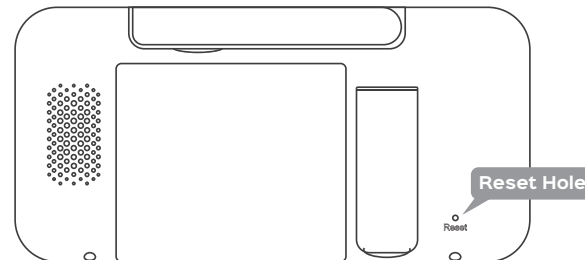

22. Battery Access

Accessing the battery compartment for maintenance.

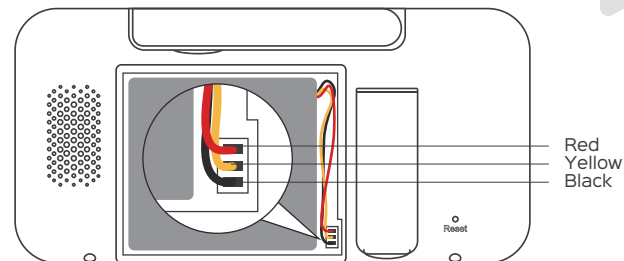

INHALT

4

1

WICHTIGE SICHERHEIT- SANWEISUNGEN	25
--	----

2

IHR BABYMONITOR KENNENLERNEN	28
---	----

3

VERWENDUNG IHRES BABYMONITORS	31
--	----

Verwendung Ihres Babymonitors über das Monitor	32
---	----

Weitere Sprachversionen 25

Deutsch	25
Français	49
Italiano	73
Español	97

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1

LESEN SIE ALLE WARNHINWEISE AUF DEM GERÄT UND DIE SICHERHEITSANWEISUNGEN IN DER BETRIEBSANLEITUNG VOR GEBRAUCH.

Allgemeine Sicherheit




Kein Ersatz für ordnungsgemäße Beaufsichtigung durch Erwachsene: Sie MÜSSEN die Aktivitäten Ihrer Kinder regelmäßig überprüfen.

Nicht zur Verwendung als medizinische Kamera bestimmt: Dieses Gerät sollte die Aufsicht durch Erwachsene nicht ersetzen.

Kein Spielzeug: Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Gerät spielen.

Erstickungsgefahr: Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern fern.

Standortsicherheit

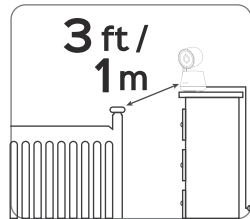

Erstickungsgefahr:

Kinder können sich in Kabeln verfangen. Halten Sie das Gerät, den Adapter und die Netzkabel stets außerhalb der Reichweite von Kindern, mindestens 3 Fuß/1 Meter entfernt.

Gefahr durch Netzkabel:

Um mögliche Gefahren durch Netzkabel zu vermeiden, sollten die Kabel gesichert und niemals an oder in der Nähe des Kinderbetts oder Laufstalls aufgehängt werden. Legen Sie sie nicht in das Kinderbett, Bett oder den Laufstall.

Von Hitze fernhalten:

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern und Öfen.

Wasser und Feuchtigkeit:

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, einschließlich in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Waschmaschine, eines feuchten Kellers usw.

Elektrische Sicherheit

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzadapter.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Upgrade-Pinlöcher ein.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.
- Ziehen Sie das Gerät während eines Gewitters aus der Steckdose.
- Verwenden Sie nur die bereitgestellten Zubehörteile und Anbaugeräte.
- Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.

NUR FÜR DEN HAUSHALT GEEIGNET LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Konformitätserklärung

Wir, Dongguan Qinyuan Gaotudianzi Technology Co., Ltd., erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden Anforderungen der folgenden Richtlinien entspricht:

RED-Richtlinie: 2014/53/EU

RoHS-Richtlinie: 2011/65/EU (EU)2015/863

REACH-Verordnung: 2006/1907/EG

Lesen Sie die Konformitätserklärung und greifen Sie auf den Download-Link hier zu:
<https://thedrcare.com/pages/eu-compliance>

SPECIFICATIONS

Allgemeines System

Verbindung	2,4-GHz-WLAN
Frequenzband	2,412-2,472 GHz
Art der Modulation	OFDM
Auswählbare Kamerakanäle	2
Übertragungsabstand	1279 Fuß / 390 M

Monitor

Eingangsspannung	DC5V
Betriebsspannung	DC5V - 1,5A
Batterie	5000mAh
Zoom	2X & 4X

Kamera

Eingangsspannung	DC5V
Betriebsspannung	DC5V - 1,5A
Nachtseh	Schwarz-Weiß
Pan & Tilt	65 Grad vertikal, 300 Grad horizontal

Sanfter Hinweis

Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig und schauen Sie im BEDIENUNGSANLEITUNGS-ABSCHNITT "PROBLEMBEHANDLUNG" oder wenden Sie sich an unseren Kundensupport, wenn es eines der folgenden Symptome zeigt:


- Schadens an Stromkabel oder Stecker.
- Schlechte Empfangsqualität oder übermäßiges Rauschen.

KENNEN SIE IHREN BABY-MONITOR

2


Paketinhalt

*Die tatsächlichen Inhalte können je nach Ihres Einkaufes variieren.

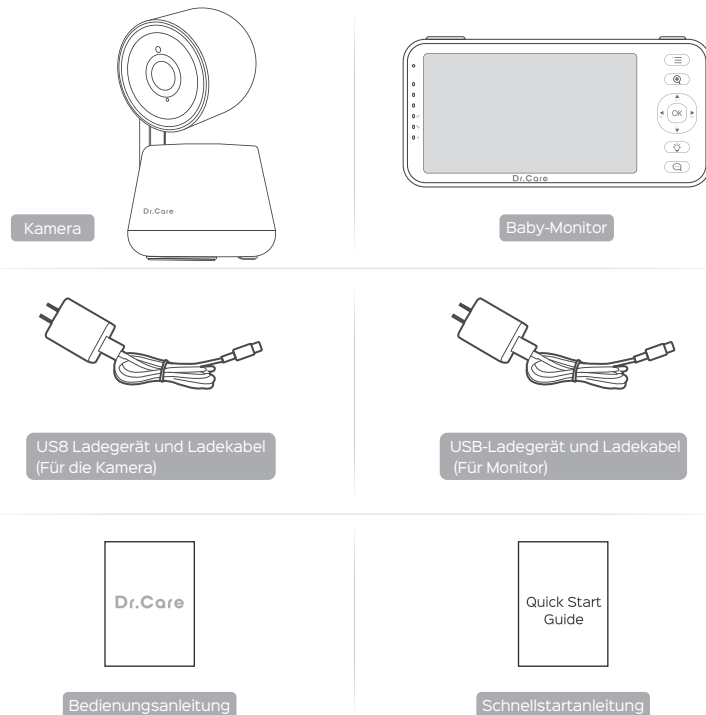


Produktschema

Kamera

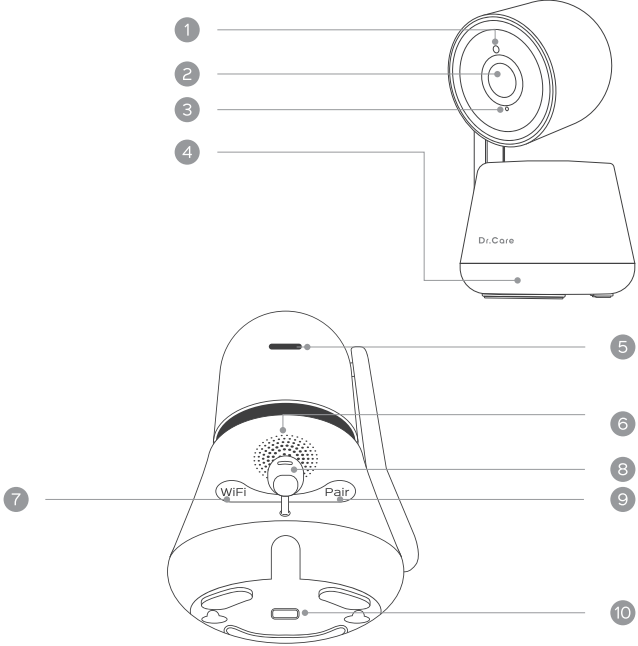

1 Linse	5 TF-Kartensteckplatz	9 Wi-Fi-Pairing-Taste
2 Lichtsensor	6 Lautsprecher	10 USB-Stromanschluss
3 Mikrophon	7 Wi-Fi-Pairing-Taste	
4 Licht	8 Temperatursensor	

Baby-Monitor

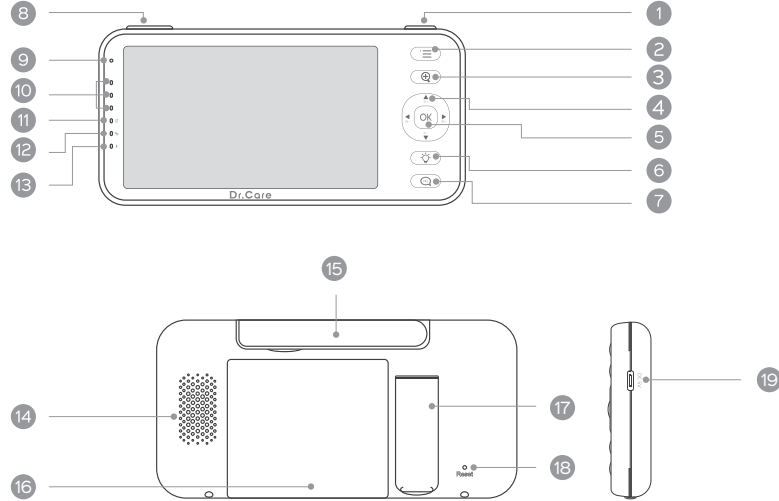

1 Ein-/Ausschalter /Schlafmodus	8 Lautstärkeanzeige	15 Antenne
2 Menü-/Zurück-Taste	9 Mikrophon	16 Batteriefach
3 Zoom-Taste	10 Lautstärkeanzeigeleuchte	17 Rückstand
4 Pfeiltaste	11 Stummschaltanzeigeleuchte	18 Reset-Loch
5 OK-Taste	12 Koppelungsanzeigeleuchte	19 Stromanschluss
6 Licht-Taste	13 Ladeanzeigeleuchte	
7 Sprech-Taste	14 Lautsprecher	

IHR BABY-MONITOR BEDIENEN

3


Erste Schritte

1. Die Kamera anschließen

Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten AC-Adapter an eine 5V DC-Stromquelle an. Die Kamera wird automatisch eingeschaltet. Nach etwa 15 Sekunden ist der Startvorgang abgeschlossen.



Halten Sie die Kamera und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Die Kamera ist nicht batteriebetrieben. Beim Gebrauch immer einstecken.

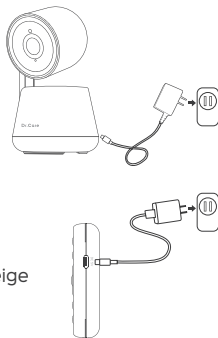

2. Den Monitor aufladen

Es dauert etwa 6 Stunden, um vollständig aufzuladen. Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.

3. Die Kamera mit dem Monitor verbinden

Standardmäßig ist die Kamera beim Herstellen bereits mit dem Monitor gekoppelt. Wenn die Kamera getrennt ist, schlagen Sie bitte auf Seite 47 nach.



Halten Sie Kamera und Monitor bei der Kopplung in einem Abstand von 12-40 Zoll (30-100 cm) voneinander. Beachten Sie, dass es zu Mikrofonrückkopplung kommen kann, wenn sie in der Nähe voneinander sind.

4. Positionieren der Kamera

Halten Sie die Kamera 3-16 Fuß (1-5 m) von dem Kinderbett, Spielplatz und Babybett entfernt, um einen besten Blick und aus Sicherheitsgründen.

5. Kamera an die Wand befestigen (Optional)


Wählen Sie einen Platz, an dem Sie die Kamera befestigen möchten, idealerweise 5-8 Fuß hoch, außerhalb der Reichweite von Kindern. Installieren Sie den beigelegten Schrauben in die Wand und befestigen Sie die Kamera an den Schrauben.



Lassen Sie die Kamera nicht los, bevor Sie sicher sind, dass sie fest montiert ist.

Funktionen & Bedienung

1. Benutzeroberflächenübersicht

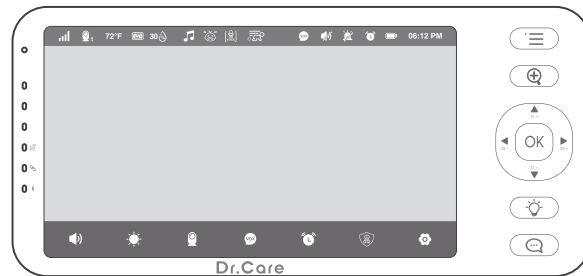

Statusleiste



Menüleiste



Lautstärke-Einstellungen

- Monitor-Lautstärke** Passen Sie die Videolautstärke an
- Gesprächslautstärke** Passen Sie die Ruflautstärke an
- Nursery Melodie** Spielen Sie eine Schlaflied
- Nursery Melodie-Lautstärke** Passen Sie die Lautstärke der Schlaflieder an
- Alarm-Lautstärke** Passen Sie die Alarm-/Erinnerungslautstärke an



Helligkeitseinstellungen

- Licht-Timer** Stellen Sie den automatischen Ausschalt-Timer für das Nachtlicht ein
- Lichtmodus** Passen Sie die Helligkeit und die Modi des Lichts an
- Lichtfarbe** Passen Sie die Lichtfarbe an
- Helligkeit** Passen Sie die Helligkeitsstufe an
- Bildschirm-Timeout** Ändern Sie das Bildschirm-Timeout auf 1 Min., 3 Min., 5 Min. oder nie



Kameraeinstellungen

- Hinzufügen** Kamera hinzufügen
- Kameraansicht** Wählen Sie die anzuzeigende Kameraansicht
- Löschen** Kamera-Kopplung aufheben



VOX-Einstellungen

- VOX Ein** VOX einschalten
- VOX Aus** VOX ausschalten



Erinnerungseinstellungen

- Wecker** Erinnerung zu einer bestimmten Zeit einstellen
- Ernährungs-Erinnerung** Erstellen Sie eine wiederkehrende Erinnerung (2 Std., 4 Std., 6 Std. oder AUS)



Sicherheits-Einstellungen

- Sichere Schutz** Verhindert den Zugriff auf die Kamera durch die App
- Datenschutzmodus** Schaltet die Kamera in den Schlafmodus
- Schreie-Erkennung** Erkennen von Schreien und Benachrichtigung
- Aktionsverfolgung** Stellen Sie sicher, dass das Baby in Ihrem Gesichtsfeld ist
- Bewegungserkennung** Erkennen von Bewegungen und Benachrichtigung




Andere Einstellungen

- Geräte-Info** Geräteinformationen
- TF-Karte** Informationen zur TF-Karte
- Sprachen** Sprache auswählen
- Zeiten** Datum und Uhrzeit auf dem Monitor einstellen
- Temperatur** Wählen Sie die Temperatureinheit (°C/°F) und stellen Sie die Grenzwerte für Temperaturwarnungen ein
- Zurücksetzen** Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
- Unterstützung**

2. Lautstärke-Einstellungen

Drücken Sie , wählen Sie über → / / / , und drücken Sie / , um die Lautstärke anzupassen.

Drücken und halten Sie die -Taste 3 Sekunden lang, um den Schnelljustierungsmodus zu betreten. Anschließend können Sie die Pfeiltasten verwenden, um die Lautstärke und Helligkeit anzupassen.

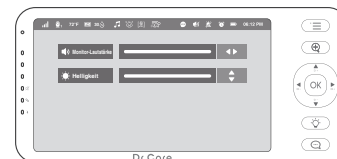

Wenn Sie zwei Kameras gekoppelt haben, drücken Sie / , um die entsprechende Kamera auszuwählen.

Wenn Ihr Auswahlfeld auf der linken Seite ist, steuern Sie die linke Kamera, und die Gesprächslautstärke, das Schlaflied usw., beeinflussen die linke Kamera.



Wenn Ihr grünes Auswahlkästchen rechts ist, steuern Sie die rechte Kamera, und die Sprechlautstärke, Wiegenlied usw. beeinflussen die rechte Kamera.




3. Schlaflieder

Drücken Sie , wählen Sie über  1 aus, und drücken Sie  /  um Schlaflieder auszuwählen. Drücken Sie , um zufällige Wiedergabe, Wiederholungswiedergabe oder Ausschalten zu wählen.




4. Helligkeitseinstellungen

Drücken Sie , wählen Sie über  →  Helligkeit aus, und drücken Sie  / , um den Grad →  anzupassen, um die gewünschte Helligkeitsstufe einzustellen.

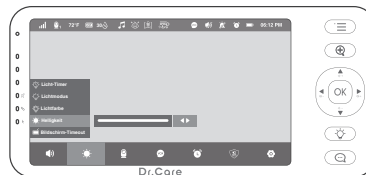



5. Bildschirmtimeout

Drücken Sie , wählen Sie über  →  Bildschirm-Timeout aus, und drücken Sie  / , um die Dauer →  auszuwählen, um die gewünschte Zeit für das automatische Ausbleiben des Bildschirms einzustellen.

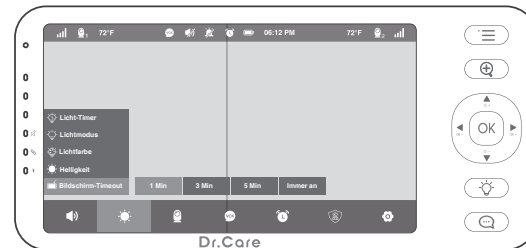

6. Kamera hinzufügen

Drücken Sie , wählen Sie über  → **Hinzufügen** aus, drücken Sie die Pair-Taste auf der Kamera in der Nähe der Antenne und hören Sie auf den Bestätigungston, dann wird die Kamera automatisch mit dem Monitor gekoppelt.

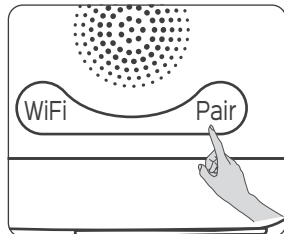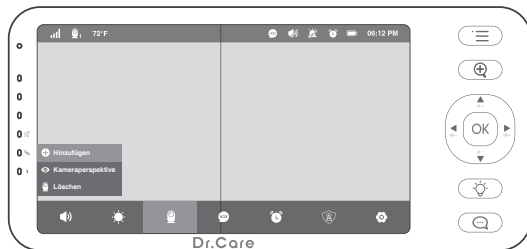


7. Geteilte Ansicht und automatische Ansichtsumschaltung

Drücken Sie , wählen Sie über  → **Kameraperspektive** aus, und wählen Sie , um zwei Kameras im Split-Screen-Modus zu betrachten.
Im Split-Screen-Modus wird das Audiosignal alle 15 Sekunden zwischen den Kameras umgeschaltet.




Drücken Sie , wählen Sie über  **Kameraperspektive** aus, und wählen Sie , um zwei Kameras im Split-Screen-Modus zu betrachten.
Sobald eingestellt, wird der Bildschirm und das Audiosignal alle 15 Sekunden zwischen den verbundenen Kameras umgeschaltet.

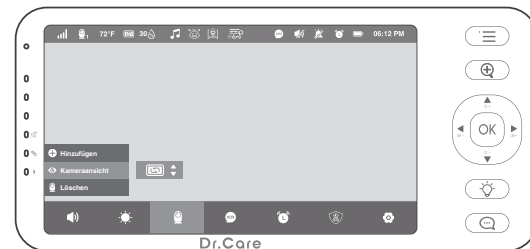

8. Kamera löschen

Drücken Sie , wählen Sie über  → **Löschen** aus, und wählen Sie die Kameranummer 1/2 zur Ansicht.

- Mindestens eine Kamera sollte verbunden bleiben.
 - Die aktuelle Kameranummer wird oben auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wenn Sie die verbleibende Kamera entfernen möchten, drücken Sie die PAIR-Taste dreimal, um eine Trennung zu ermöglichen, und dann können Sie die verbleibende Kamera löschen.

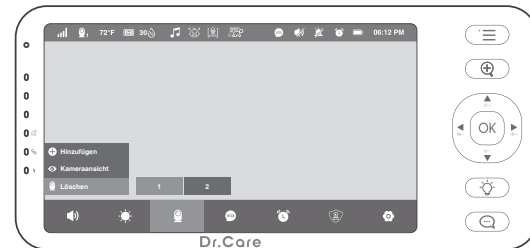

9. VOX (Stimmenaktivierte Warnung)

- 1) Drücken Sie , wählen Sie über  **VOX Ein**.
- 2) Wählen Sie eine Empfindlichkeitsstufe, Je höher die VOX-Empfindlichkeitsstufe, desto empfindlicher ist die Kamera bei der Erkennung von Geräuschen für die Übertragung zum Monitor.


 Im VOX-Modus wird der Bildschirm aufhören, Geräusche von der Kameraseite zu übertragen, bis das erkannte Audio über dem Warnungspegel liegt.




10. Stillzeiterinnerung


- Drücken Sie , wählen Sie über  **Wecker** aus, um die Gruppe auszuwählen, Sie können bis zu vier Wecker einrichten, um eine bestimmte Zeit für den Monitor festzulegen, um Sie zum Stillen zu alarmieren.
- Sie können auch über  **Ernährungs-Erinnerung** auswählen und 2 Stunden, 4 Stunden oder 6 Stunden auswählen, um eine wiederkehrende Erinnerung zu erstellen.

 Die Erinnerung wird für 30 Sekunden ertönen und nach 1 Minute erneut, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, aber automatisch ausgeschaltet, wenn keine nach drei Malen erfolgt.

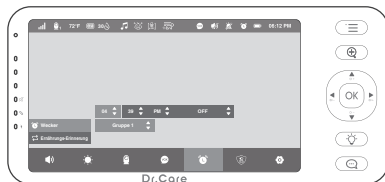

11. Sichere Schutz


- Drücken Sie die -Taste und wählen Sie dann  **Kamera-WLAN ein**, um der Kamera den Zugriff auf die App zu ermöglichen. Wählen Sie  **Kamera-WLAN aus**, um das Signal der Kamera von der App zu trennen.

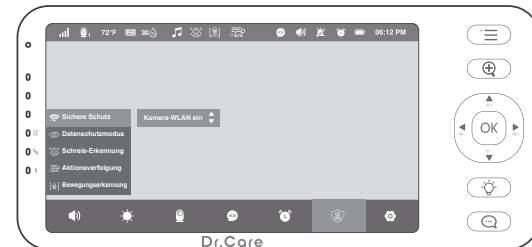

Hinweis: Die App kann nur auf die Kamera zugreifen, wenn das WLAN eingeschaltet ist.

12. Datenschutzmodus

- Drücken Sie die -Taste und wählen Sie dann  **Datenschutz ein**, um die Kamera in den Schlafmodus zu versetzen, wobei die Video- und Audioübertragung gestoppt wird. Wählen Sie  **Datenschutz aus**, um den normalen Kamerabetrieb wieder aufzunehmen.

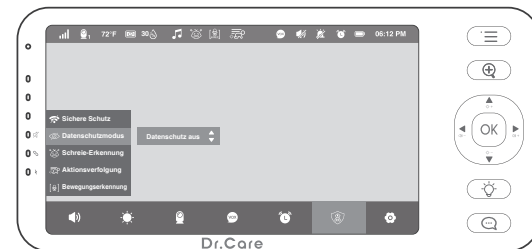


13. Erkennung

1) Schluchzen-Erkennung

- Drücken Sie , wählen Sie über  → **Schreie-Erkennung**, um die Erkennung einzuschalten/ausschalten.


Der Monitor wird Sie benachrichtigen, wenn er das Schluchzen des Babies erkennt.

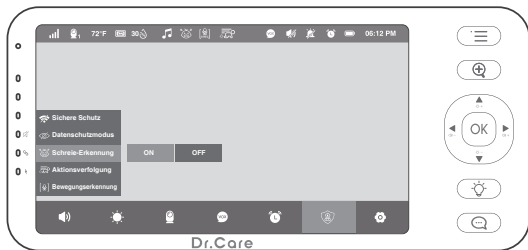

2) Bewegungserkennung

- Drücken Sie , wählen Sie über  → **Bewegungserkennung**, um **High** / **Medium** / **Low** / **OFF** Empfindlichkeitsstufen zur Überwachung der Bewegungen Ihres Babies.

Zum Beispiel wählen Sie eine hohe Empfindlichkeit, während Ihr Baby schläft, um Benachrichtigungen für jede Bewegung zu erhalten. Bei einem wachen und spielenden Baby wählen Sie eine mittlere oder geringe Empfindlichkeit.

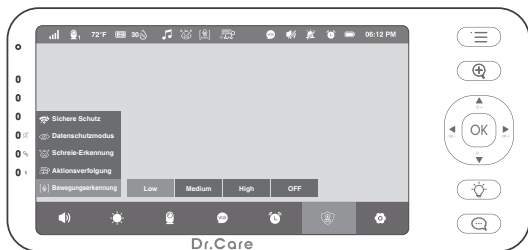

3) Aktionsverfolgung

- Drücken Sie , wählen Sie über  → **Aktionsverfolgung**, um die Kameraverfolgung EIN/AUS zu schalten. Die Kamera verfolgt kontinuierlich Ihr Baby und stellt sicher, dass es in Ihrem Blickfeld bleibt.


Hinweis: Wenn die Funktion „Aktionsverfolgung“ aktiviert ist, dreht sich die Kamera, um Gesichtsbewegungen zu folgen. Dies ist ein normales Verhalten und kein Grund zur Sorge.



14. Rücksprache


Drücken Sie  um zu sprechen, und lassen Sie los, um zuzuhören.

- Im Split-Screen-Modus:** Die Talkback-Funktion ist standardmäßig auf der linken Kamera aktiviert. Sie können  /  →  drücken, um eine Kamera für das Sprechen auszuwählen.
-  Wenn die Videolautstärke niedrig eingestellt ist, können Sie möglicherweise keine Geräusche von der Kameraseite hören.
- Wenn  gedrückt wird, wird vom Kamerabereich kein Ton hörbar.

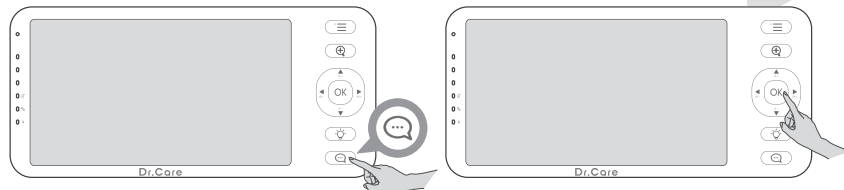


15. Bildschirm-Aus-Modus

Drücken Sie kurz, um den Bildschirm-Aus-Modus zu aktivieren. In diesem Modus empfängt der Monitor weiterhin Geräusche von der Kamera. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Monitor zu aktivieren.

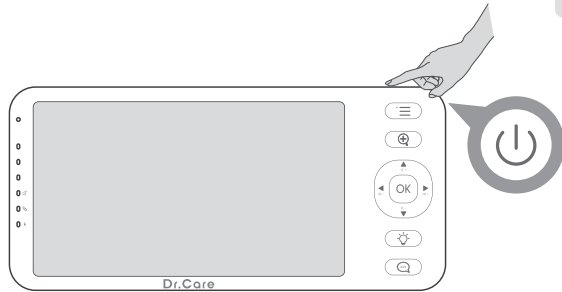


17. Pan & Tilt

Drücken Sie / , um die Kamera auszuwählen, drücken Sie , um die Kamerasteuerung zu aktivieren, drücken Sie / / / , um aus verschiedenen Winkeln zu sehen, 135 Grad vertikal und 300 Grad horizontal.

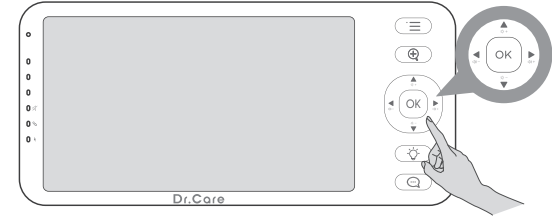

16. Hineinzoomen & Herauszoomen

Bei der Ansicht einer Kamera drücken Sie , um den Bildschirm auf 2x oder 4x zu vergrößern.

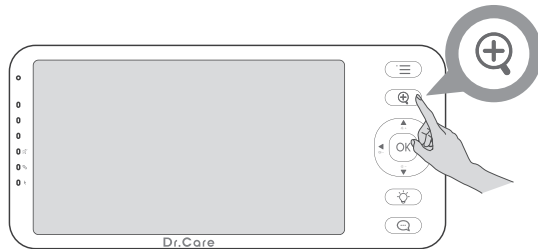

18. Nachtsicht

Die Nachtsicht wird automatisch in einer dunklen Umgebung aktiviert. Infrarot-LEDs, die auf der Vorderseite der Kamera angebracht sind, ermöglichen es Ihnen, das Baby im Dunkeln zu sehen.

19. Temperaturalarm


Drücken Sie , wählen Sie über  →  **Temperatur** aus, drücken Sie  / , um **°F/°C** / **Standardwert** / **Hochtemperaturalarm** / **Niedertemperaturalarm** auszuwählen, drücken Sie  und drücken Sie  / , um einzustellen.



20. Sonstige Einstellungen


Drücken Sie , und wählen Sie , um zu den anderen Einstellungen zu gelangen.

- 1)  **Geräte-Info** Anzeige von Geräteinformationen
- 2)  **TF-Karte** Nur FAT32-Speicherkarten werden unterstützt
- 3)  **Sprachen** Wählen Sie die Gerätesprache
- 4)  **Zeiten** Setzen Sie die Uhrzeit auf dem Monitor manuell oder synchronisieren Sie sie mit der Zeit des Telefons
- 5)  **Temperatur** Wählen Sie die Temperatur
- 6)  **Zurücksetzen** Setzen Sie die Werkseinstellungen zurück
- 7)  **Support** Anzeige von Support-Kontaktaten

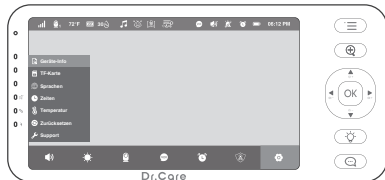


21. Reset-Öffnung

Wenn der Monitor-Bildschirm nicht reagiert, wenn Sie irgendwelche Tasten drücken, können Sie einen Stift verwenden, um die Reset-Öffnung auf der Rückseite des Monitors zu drücken, um ihn neu zu starten.

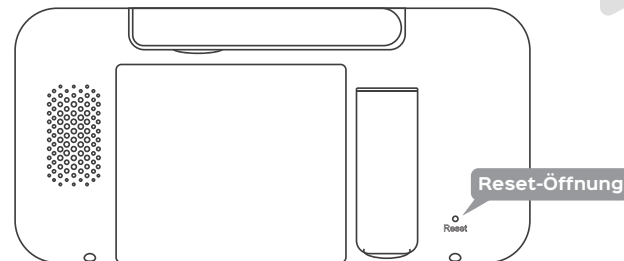

22. Batteriezugang

Zugriff auf das Batteriefach zur Wartung.

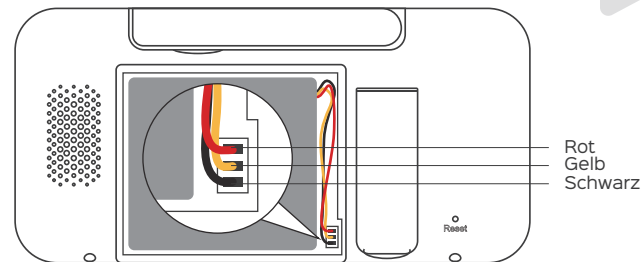

SOMMAIRE

4

Versions linguistiques supplémentaires

25

Deutsch 25

Français 49

Italiano 73

Español 97

1

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

49

2

CONNAISSEZ VOTRE MONITEUR DE BEBÉ

52

3

UTILISATION DE VOTRE MONITEUR DE BEBÉ

55

Utilisation de votre moniteur de bébé
par le moniteur 56

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES MISES EN GARDE SUR L'APPAREIL ET LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DANS LE MANUEL D'UTILISATION AVANT L'UTILISATION.

Sécurité Générale




Pas un substitut à une surveillance adulte adéquate: Vous DEVEZ vérifier régulièrement les activités de vos enfants.
Non destiné à être utilisé comme une caméra médicale: *Cet appareil ne doit pas remplacer la surveillance adulte.*

Pas un jouet: Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil.

Risque d'étouffement: Gardez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Sécurité de l'emplacement

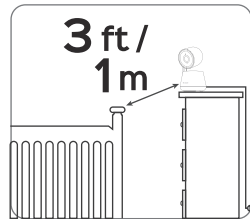

Risque d'étranglement :

Les enfants peuvent s'enchevêtrer dans les cordons. Gardez l'appareil, l'adaptateur et les cordons d'alimentation hors de portée des enfants en tout temps, à au moins 3 pieds/1 mètre de distance.

Danger des cordons d'alimentation :

Pour éviter tout danger possible des cordons d'alimentation, les cordons doivent être sécurisés et ne jamais être suspendus sur ou près du lit de bébé ou du parc. Ne les placez pas dans le lit, le berceau ou le parc.

Éloignez-vous de la chaleur :

Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des registres de chaleur et des poêles.

Eau et humidité :

N'utilisez pas l'appareil près de l'eau, y compris près d'une baignoire, d'un évier, d'une machine à laver, d'un sous-sol humide, etc.

Sécurité Électrique

- Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.
- Ne pas insérer d'objets dans les orifices de mise à jour.
- Ne bloquez aucune ouverture de ventilation.
- Débranchez l'appareil pendant les orages.
- Utilisez uniquement les accessoires et pièces fournis.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Déclaration de Conformité

Nous, dongguanqinyuangaotudianzikejiyouxiangongsi, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit mentionné ci-dessus est conforme aux exigences applicables des directives suivantes :

Directive RED : 2014/53/UE

Directive RoHS Recast : 2011/65/UE (UE) 2015/863

Règlement REACH : 2006/1907/CE

Lisez la déclaration de conformité et accédez au lien de téléchargement ici :
<https://thedrcare.com/pages/eu-compliance>

CARACTERISTIQUES

Système général

Connectivité	WIFI 2,4 GHz
Fréquence RF	2,412-2,472 GHz
Type de modulation	OFDM
Canaux de caméra sélectionnables	2
Distance de transmission	1279 pieds / 390 m

Moniteur

Tension d'entrée	DC5V
Tension opérationnelle	DC5V - 1,5A
Batterie	5000mAh
Zoom	2X & 4X

Caméra

Tension d'entrée	DC5V
Tension opérationnelle	DC5V - 1,5A
Vision nocturne	Noir et blanc
Pan & Tilt	135 degrés vertical, 300 degrés horizontal

Doux rappel

Veuillez vérifier régulièrement l'appareil et consultez la RUBRIQUE DE DÉPANNAGE ou contactez notre support client si l'un des signes suivants s'affiche :

- Fil ou prise endommagé.
- Mauvaise réception ou bruit excessif.

CONNAISSANCE DE VOTRE MONITEUR DE BEBÉ

2

Contenu du pack

*Le contenu réel peut varier en fonction de votre achat.








Schéma du produit

Caméra

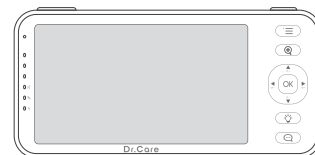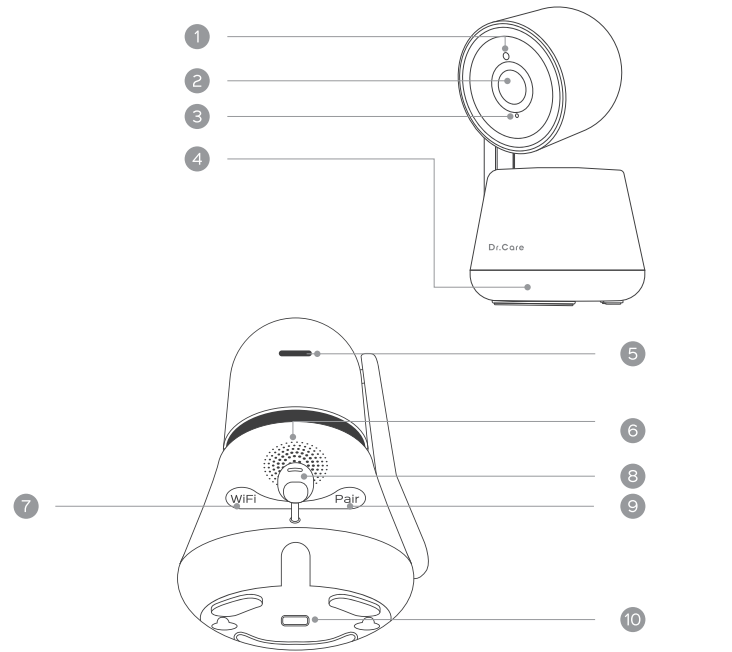

1 Objectif	5 Prise pour carte TF	9 Bouton de couplage Wi-Fi
2 Capteur lumineux	6 Haut-parleur	10 Port d'entrée d'alimentation USB
3 Microphone	7 Bouton de couplage Wi-Fi	
4 Lumière	8 Capteur de température	

Moniteur de bébé

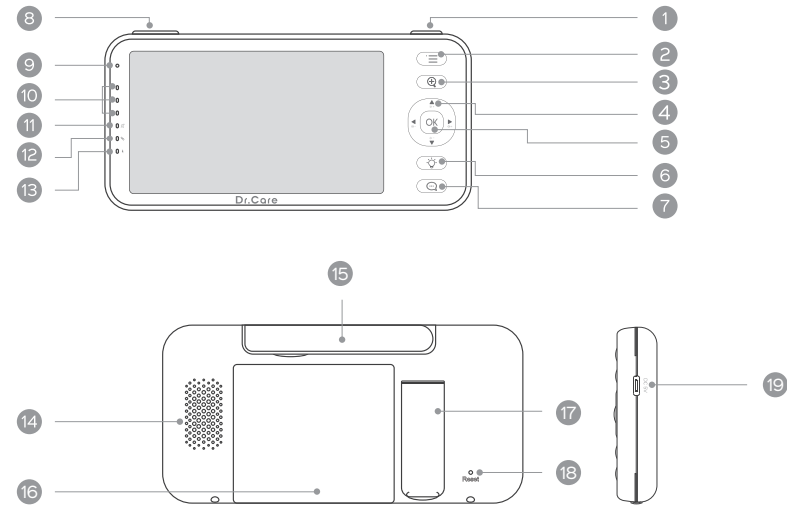

1 Bouton d'alimentation /sommeil	8 Indicateur de volume	15 Antenne
2 Bouton Menu/Retour	9 Microphone	16 Compartiment de batterie
3 Bouton de zoom	10 Lumière indicatrice de volume	17 Support arrière
4 Touche fléchée	11 Lumière indicatrice de sourdine	18 Trou de réinitialisation
5 Bouton OK	12 Lumière indicatrice de jumelage	19 Prise d'alimentation
6 Bouton de lumière	13 Lumière indicatrice de charge	
7 Bouton de parole	14 Haut-parleur	

UTILISATION DE VOTRE MONITEUR DE BEBÉ

3


Pour commencer

1. Brancher la caméra

Connectez la caméra à une alimentation 5V DC à l'aide de l'adaptateur secteur fourni. La caméra s'allumera automatiquement. Après environ 15 secondes, le processus de mise sous tension sera terminé.




Placez la caméra et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants. La caméra n'est pas alimentée par batterie. Gardez branché en utilisation.

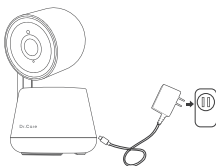

2. Charger le moniteur

Il faut environ 6 heures pour une charge complète. L'indicateur de charge s'allume pendant la charge et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.

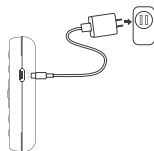

3. Appairer la caméra avec le moniteur

Par défaut, la caméra a été jumelée avec le moniteur lors de la fabrication. Si la caméra est déconnectée, veuillez vous référer à la page 81.



Gardez l'appareil photo et le moniteur à une distance de 12 à 40 pouces (30 à 100 cm) l'un de l'autre lors de l'appairage. Notez que le feedback du microphone peut se produire lorsqu'ils sont proches l'un de l'autre.

4. Positionner la caméra

Gardez la caméra à 3-16 pieds (1-5 m) de la litière, de la litière et du lit bébé pour une meilleure vision et des raisons de sécurité.

5. Fixer la caméra au mur (facultatif)


Choisissez un endroit pour fixer la caméra, idéalement à 5-8 pieds de haut, en dehors de la portée des enfants. Installez la vis incluse dans le mur et fixez la caméra sur la vis.



Ne laissez pas la caméra avant de vous être assuré qu'elle est bien fixée.

Fonctionnalités & Opérations

1. Aperçu de l'interface

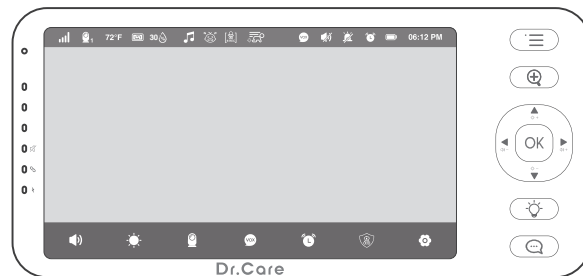

Barre d'état



Barre de menu

 Paramètres de volume	 Volume du moniteur	Ajustez le volume vidéo
	 Volume de la discussion	Ajustez le volume de la discussion bidirectionnelle
	 Berceuse	Jouer une berceuse
	 Volume de la berceuse	Ajustez le volume de la berceuse
	 Volume d'alerte	Ajustez le volume d'alerte/rappel
 Paramètres de luminosité	 Minuteur de lumière	Réglez la minuterie d'extinction automatique de la lumière nocturne
	 Mode lumineux	Ajustez la luminosité et les modes de la lumière
	 Couleur de la lumière	Ajustez la couleur de la lumière
	 Luminosité	Ajustez le niveau de luminosité
	 Délai d'expiration de l'écran	Changez le délai d'expiration de l'écran à 1 min, 3 mins, 5 mins ou jamais
 Paramètres de la caméra	 Ajouter	Ajouter une caméra
	 Vue de la caméra	Sélectionnez la vue de la caméra à afficher
	 Supprimer	Retirer l'appairage de la caméra
 Paramètres VOX	 VOX On	Allumez le VOX
	 VOX Off	Éteignez le VOX
 Paramètres de rappel	 Réveil	Réglez un rappel à une heure spécifique
	 Rappel de nourrissage	Créez un rappel récurrent (2 heures, 4 heures, 6 heures ou OFF)
 Paramètres de sécurité	 Protection sécurisée	Interdit l'accès à la caméra via l'application
	 Mode privé	Mettez la caméra en mode veille
	 Détection de pleurs	Détecter les pleurs et envoyer une alerte
	 Suivi des actions	Assurez-vous que le bébé est dans votre champ de vision
	 Détection de mouvement	Détecter les mouvements et envoyer une alerte

 Autres paramètres	 Info sur l'appareil	Informations sur l'appareil
	 Carte TF	Informations sur la carte TF
	 Langues	Sélectionner la langue
	 Heures	Régler la date et l'heure sur le moniteur
	 Température	Sélectionnez l'unité de température (°C/°F) et configurez les paramètres de seuil d'alerte
	 Réinitialiser	Réinitialiser aux paramètres d'usine
	 Support	

2. Réglages du volume

Appuyez sur , sélectionnez via  →  Volume du moniteur /  Volume de la discussion /

 Volume de la berceuse /  Volume d'alerte , und drücken Sie  / , um die Lautstärke anzupassen.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton  pendant 3 secondes pour entrer en mode d'ajustement rapide.

Vous pouvez ensuite utiliser les touches fléchées pour ajuster le volume et la luminosité.



Si vous avez appairé deux caméras, appuyez sur  /  pour sélectionner la caméra correspondante. Lorsque votre boîte de sélection se trouve à gauche, vous contrôlez la caméra de gauche, et le volume de la discussion, de la berceuse, etc., affectera la caméra de gauche.



Lorsque votre boîte de sélection verte est à droite, vous contrôlez la caméra droite, et le volume de la parole, la berceuse, etc., affecteront la caméra droite.



3. Berceuses

Appuyez sur , sélectionnez via  1, et appuyez sur  /  pour sélectionner des berceuses. Appuyez sur  pour choisir la lecture aléatoire, la lecture en boucle ou l'extinction.




4. Paramètres de luminosité

Appuyez sur , sélectionnez via  →  Luminosité, et appuyez sur  / , pour ajuster le degré →  pour définir le niveau de luminosité souhaité.





5. Délai d'expiration de l'écran

Appuyez sur , sélectionnez via  →  Délai d'expiration de l'écran, et appuyez sur  / , pour sélectionner la durée →  pour définir le temps souhaité pour que l'écran s'éteigne automatiquement.

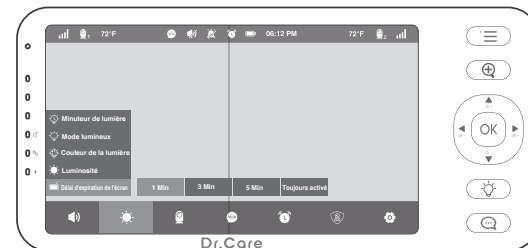


6. Ajouter une caméra

Appuyez sur , sélectionnez via  → **Ajouter**, appuyez sur le bouton Pair de la caméra près de l'antenne et écoutez le ton de prompt, puis la caméra se couplera automatiquement avec le moniteur.

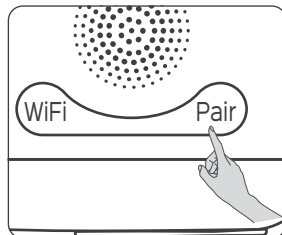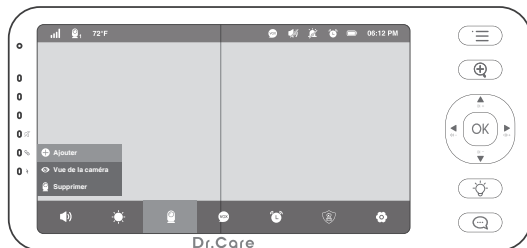


7. Vue fractionnée et basculement automatique de vue

Appuyez sur , sélectionnez via  **Vue de la caméra**, et sélectionnez  pour afficher deux caméras en mode de vue fractionnée. En mode de vue fractionnée, l'audio passera d'une caméra à l'autre toutes les 15 secondes.

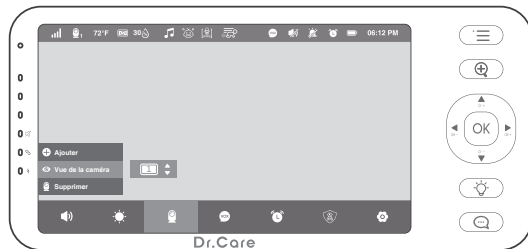


Appuyez sur , sélectionnez via  **Vue de la caméra**, et sélectionnez  pour afficher deux caméras en mode de vue fractionnée. Une fois configuré, l'écran et l'audio passeront d'une caméra à l'autre toutes les 15 secondes.

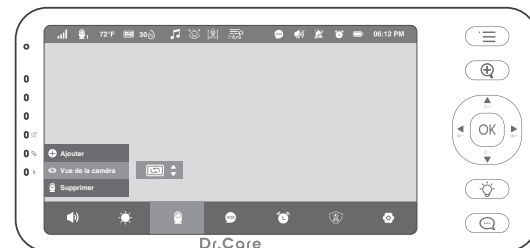

8. Supprimer une caméra

Appuyez sur , sélectionnez via  → **Supprimer** et sélectionnez le numéro de caméra 1/2 à afficher.

- Au moins une caméra doit rester connectée.
 - Le numéro de caméra actuel apparaîtra en haut de l'écran.
- Si vous souhaitez supprimer la caméra restante, appuyez trois fois sur le bouton PAIR pour la déconnecter, puis vous pouvez supprimer la caméra restante.

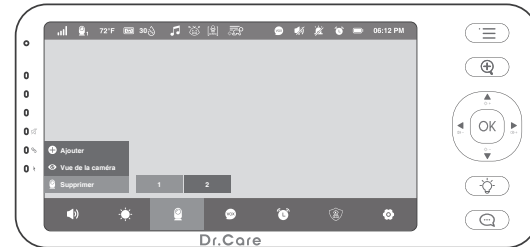

9. VOX (Alerte activée par la voix)

- 1) Appuyez sur , sélectionnez via  →  **VOX On**.
- 2) Choisissez un niveau de sensibilité, Plus le niveau de sensibilité VOX est élevé, plus la caméra est sensible à la détection des sons pour la transmission à l'écran.


 En mode VOX, l'écran cessera de diffuser les sons du côté de la caméra jusqu'à ce que le niveau audio détecté soit au-dessus du niveau d'alerte.



10. Rappel d'allaitement

- Appuyez sur , sélectionnez via  **Réveil**, pour choisir le groupe, vous pouvez programmer jusqu'à quatre alarmes pour fixer un moment précis pour que l'écran vous prévienne pour l'allaitement.
- Vous pouvez également sélectionner via  **Rappel de nourrissage**, et choisir 2 heures, 4 heures ou 6 heures pour créer un rappel récurrent.

 Le rappel sonnera pendant 30 secondes et à nouveau après 1 minute si aucune action n'est prise, mais s'éteindra automatiquement si aucune n'est prise après trois fois.

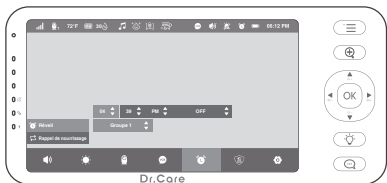

11. Protection sécurisée


Appuyez sur le bouton , puis sélectionnez  **Wi-Fi de la caméra activé** pour permettre à la caméra d'accéder à l'application. Sélectionnez  **Wi-Fi de la caméra désactivé** pour couper la connexion du signal de la caméra à l'application.



Note: L'application ne peut accéder à l'appareil photo que lorsque le Wi-Fi est activé.

12. Mode privé

Appuyez sur , puis sélectionnez  **Privacy On** pour mettre la caméra en mode veille, arrêtant la transmission vidéo et audio. Sélectionnez  **Privacy Off** pour rétablir le fonctionnement normal de la caméra.

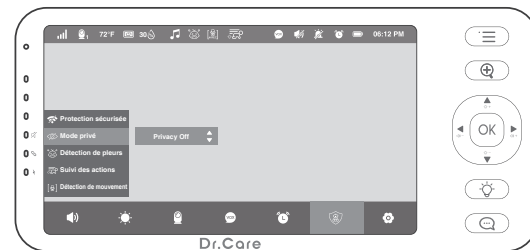


13. Détection

1) Détection des pleurs


- Appuyez sur , sélectionnez via  →  **Détection de pleurs** pour activer/désactiver la détection.

Le moniteur vous alertera lorsqu'il détecte les pleurs du bébé.

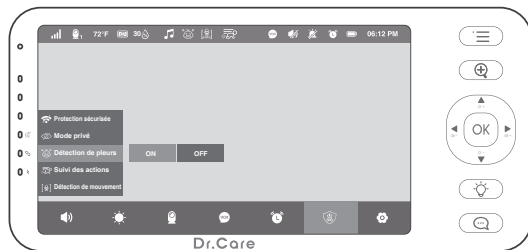

2) Détection de mouvement


- Appuyez sur ,  →  **Détection de mouvement** pour sélectionner les niveaux de sensibilité **High** / **Medium** / **Low** / **OFF** pour surveiller les mouvements de votre bébé.
- Par exemple, choisissez une sensibilité élevée lorsque votre bébé dort pour recevoir des alertes pour tout mouvement. Pour un bébé éveillé et jouant, choisissez une sensibilité moyenne ou faible.

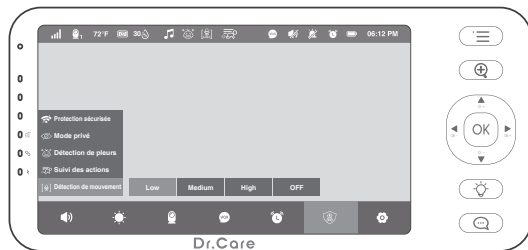

3) Suivi des actions

- Appuyez sur , sélectionnez via  →  **Suivi des actions** pour activer/désactiver le suivi de la caméra.


La caméra suit en continu votre bébé, assurant qu'il reste dans votre champ de vision. Remarque : Lorsque le suivi d'action est activé, la caméra pivote pour suivre les mouvements du visage. Ceci est un comportement normal, il n'y a aucune raison de s'inquiéter.

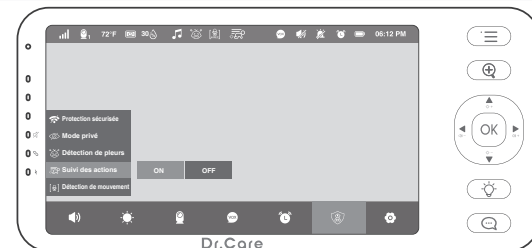

14. Talkback


Appuyez sur  pour parler et relâchez pour écouter.

- En mode split-screen**: la fonction Talkback est activée par défaut sur la caméra de gauche. Vous pouvez appuyer sur  /  →  pour sélectionner une caméra avec laquelle parler.
- Si le volume vidéo est réglé sur bas, vous ne pouvez pas entendre les sons du côté de la caméra.
- Quand  est pressé, le son du côté de la caméra ne sera pas entendu.

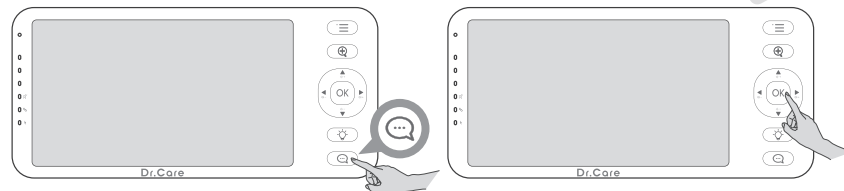


15. Mode écran éteint

Appuyez brièvement pour entrer en mode écran éteint. Dans ce mode, le moniteur continuera à recevoir les sons de la caméra. Appuyez sur n'importe quelle touche pour réactiver l'écran.

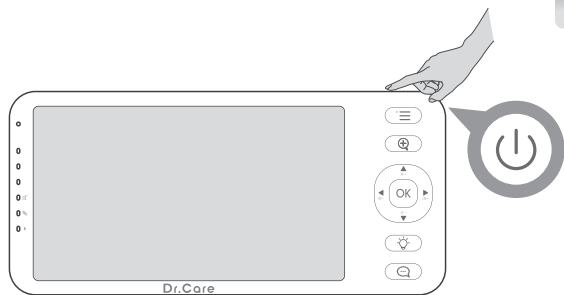


16. Zoom avant & Zoom arrière

Lorsque vous visualisez une caméra, appuyez sur  pour agrandir l'écran à 2x ou 4x.

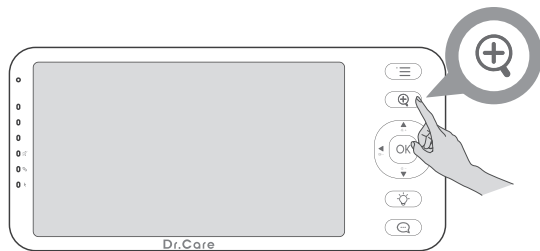

17. Pan & Tilt

Appuyez sur  /  pour sélectionner l'appareil photo, puis appuyez sur  pour entrer dans le contrôle de l'appareil photo, appuyez sur  /  /  /  pour voir sous différents angles, 135 degrés verticalement et 300 degrés horizontalement.

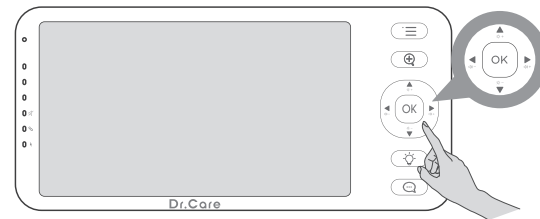


18. Vision nocturne

La vision nocturne est automatiquement activée dans un environnement sombre. Les LED infrarouges fixées sur l'avant de l'appareil photo vous permettent de voir le bébé dans une pièce obscure.

19. Alerte de température


Appuyez sur , sélectionnez via  →  Température, appuyez sur  /  pour sélectionner **"F"/°C** / **Valeur par défaut** / **Alarme de haute température** / **Alarme de basse température**, appuyez sur  und et appuyez sur  /  pour régler.

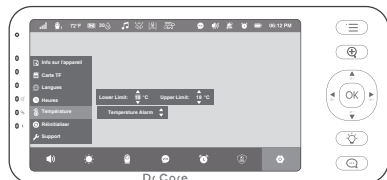

20. Autres paramètres


Appuyez sur , et sélectionnez  pour accéder aux autres paramètres.

- 1)  **Info sur l'appareil** Afficher les informations sur l'appareil
- 2)  **Carte TF** Seules les cartes de mémoire FAT32 sont prises en charge
- 3)  **Langues** Sélectionnez la langue de l'appareil
- 4)  **Heures** Réglez l'heure sur le moniteur manuellement ou synchronisez-la avec l'heure du téléphone
- 5)  **Température** Sélectionnez la température
- 6)  **Réinitialiser** Réinitialisez les paramètres d'usine
- 7)  **Support** Afficher les coordonnées du support

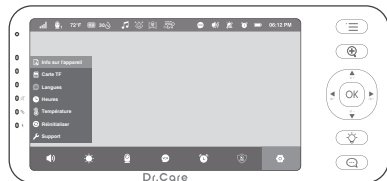


21. Trou de réinitialisation

Si l'écran du moniteur ne réagit pas lorsque vous appuyez sur n'importe quel bouton, vous pouvez utiliser une épingle pour appuyer sur le trou de réinitialisation à l'arrière du moniteur pour le redémarrer.

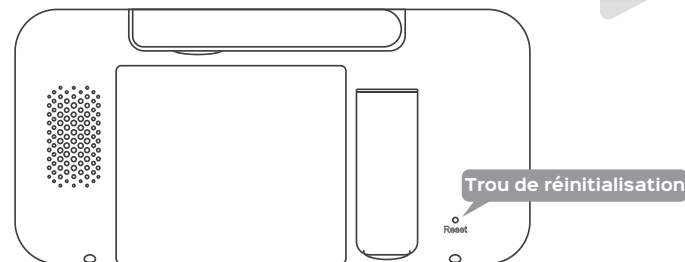

22. Accès à la batterie

Accéder au compartiment de la batterie pour l'entretien.

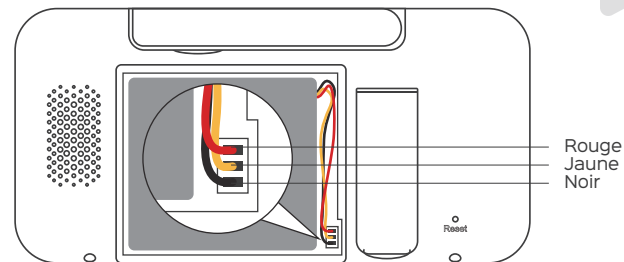

CONTENUTI

4

1

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI 73

2

CONNAISSEZ VOTRE MONITEUR DE BEBÉ 76

3

UTILISATION DE VOTRE MONITEUR DE BEBÉ 79

Utilisation de votre moniteur de bébé
par le moniteur 80

Ulteriori versioni linguistiche 25

Deutsch 25

Français 49

Italiano 73

Español 97

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1


LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS EN EL APARATO Y LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD EN EL MANUAL DE USUARIO ANTES DE USARLO.

Seguridad General



No es un Sustituto de la Supervisión Adecuada de un Adulto: DEBE revisar regularmente las actividades de sus hijos.
No Está Destinado para Usarse como Cámara Médica: Este aparato no debe reemplazar la supervisión de un adulto.
No es un Juguete: No permita que los niños jueguen con este aparato.
Riesgo de Sofocación: Mantenga todos los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.

Seguridad de Ubicación

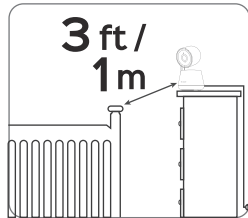

Peligro de Estrangulamiento:

Los niños pueden enredarse en los cables. Mantenga el aparato, el adaptador y los cables de alimentación fuera del alcance de los niños en todo momento, al menos a 3 pies/1 metro de distancia.

Peligro de los Cables de Alimentación:

Para evitar posibles peligros con los cables de alimentación, deben estar asegurados y nunca colgados sobre o cerca de la cuna o corralito. No los coloque en la cuna, cama o corralito.

Mantener Alejado del Calor:

No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor y estufas.

Agua y Humedad:

No use el aparato cerca del agua, incluido cerca de una bañera, fregadero, lavadora, sótano húmedo, etc.

Seguridad Eléctrica

- Use solo los adaptadores de CA proporcionados.
- No inserte nada en los orificios de actualización.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación.
- Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas.
- Utilice solo los accesorios y adaptadores proporcionados.
- Desenchufe el aparato cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.

USO DOMÉSTICO SOLAMENTE LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Declaración de Conformidad

Nosotros, Dongguan Qinyuan Gaotu Electronic Technology Co., Ltd., declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto mencionado anteriormente cumple con los requisitos aplicables de las siguientes directivas:

Directiva RED: 2014/53/EU

Directiva RoHS Recast: 2011/65/EU (EU) 2015/863

Reglamento REACH: 2006/1907/EC

Lea la declaración de conformidad y acceda al enlace de descarga aquí:

<https://thedrcare.com/pages/eu-compliance>

SPECIFICHE

Sistema generale

Connettività	WIFI 2,4 GHz
Frequenza RF	2,412-2,472 GHz
Tipo di modulazione	OFDM
Canali della telecamera selezionabili	2
Distanza di trasmissione	1279 piedi / 390 m

Monitor

Tensione di ingresso	DC5V
Tensione operativa	DC5V - 1,5A
Batteria	5000mAh
Zoom	2X & 4X

Telecamera

Tensione di ingresso	DC5V
Tensione operativa	DC5V - 1,5A
Vista notturna	Bianco e nero
Pan & Tilt	135 gradi verticale, 300 gradi orizzontale

Gentile promemoria

Verificare regolarmente l'apparecchio e fare riferimento alla sezione RISOLUZIONE DEI PROBLEMI o contattare il nostro supporto clienti se mostra uno dei seguenti sintomi:


- Cavo o spina danneggiati.
- Cattiva ricezione o rumore eccessivo.

CONOSCERE IL VOSTRO MONITOR PER NEONATI


2

Contenuto del pacchetto


*Il contenuto effettivo può variare a seconda del tuo acquisto.

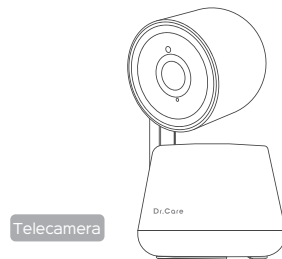


Telecamera

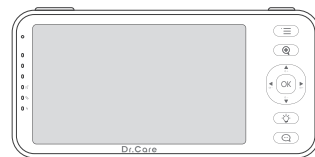

Monitor per neonati



Caricatore USB e cavo di carica
(Per la telecamera)



Caricabatterie USB e cavo di ricarica
(Perc il monitor)




Manuale utente



Guida di avvio rapido


Diagramma del prodotto

Telecamera

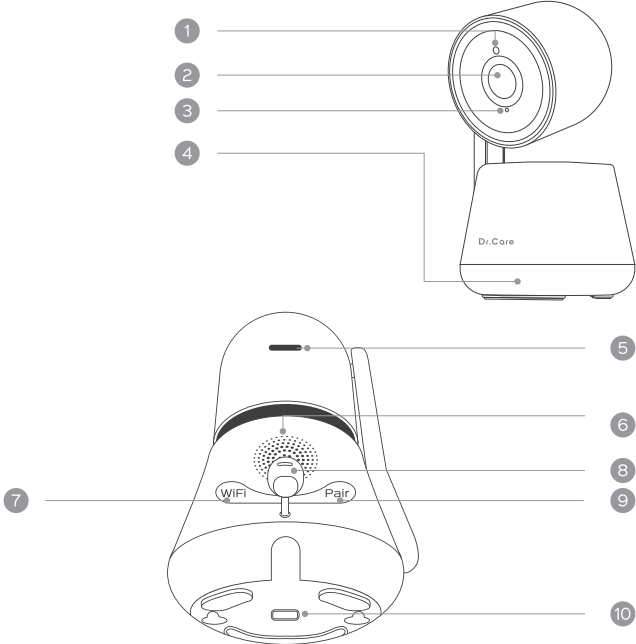

1 Lente	5 Slot per scheda TF	9 Pulsante di accoppiamento Wi-Fi
2 Sensore di luce	6 Altoparlante	10 Porta di ingresso alimentazione USB
3 Microfono	7 Pulsante di accoppiamento Wi-Fi	
4 Luce	8 Sensore di temperatura	

Monitor per neonati

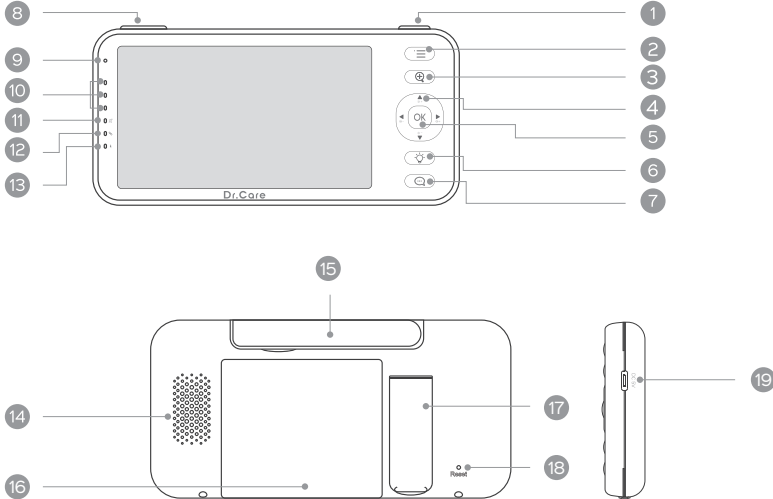

1 Pulsante di accensione /sospensione	8 Indicatore di volume	15 Antenna
2 Pulsante Menu/Indietro	9 Microfono	16 Comparto batteria
3 Pulsante di zoom	10 Luce indicatore di volume	17 Supporto posteriore
4 Tasto freccia	11 Luce indicatore di silenziamento	18 Foro di reset
5 Pulsante OK	12 Luce indicatore di accoppiamento	19 Porta di alimentazione
6 Pulsante luce	13 Luce indicatore di carica	
7 Pulsante di conversazione	14 Altoparlante	

USARE IL VOSTRO MONITOR PER NEONATI

3


Per iniziare

1. Collegare la telecamera

Collega la fotocamera a una fonte di alimentazione 5V DC utilizzando l'adattatore CA incluso. La fotocamera si accenderà automaticamente. Dopo circa 15 secondi, il processo di accensione sarà completato.




Mantenete la telecamera e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini. La telecamera non è alimentata dalla batteria. Tenerlo collegato durante l'uso.

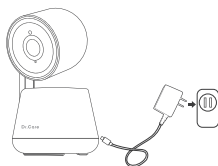

2. Ricarica il monitor

Ci vogliono circa 6 ore per una carica completa. L'indicatore di carica si accende durante la carica e si spegne quando è completamente carico.

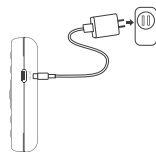

3. Abbinare la telecamera al monitor

Per impostazione predefinita, la telecamera è stata associata al monitor durante la fabbricazione. Se la telecamera è disconnessa, fare riferimento a pagina 115.



Mantenete la telecamera e il monitor a una distanza di 12-40 pollici (30-100 cm) l'uno dall'altro durante l'abbinamento.
Nota che può verificarsi un feedback del microfono quando sono vicini l'uno all'altro.

4. Posizionare la telecamera

Mantenete la telecamera a 3-16 piedi (1-5 m) dalla culla, dalla playpen e dal lettino del bambino per una migliore visualizzazione e motivi di sicurezza.

5. Fissare la telecamera al muro (opzionale)


Scegliere un punto per fissare la telecamera, in ideal alle 5-8 piedi di altezza, al di fuori dalla portata dei bambini. Installare il chiodo incluso nel muro e fissare la telecamera sul chiodo.



Non rilasciare la telecamera fino a quando non siete sicuri che sia montata fermamente.

Funzioni & Operazioni

1. Panoramica dell'interfaccia

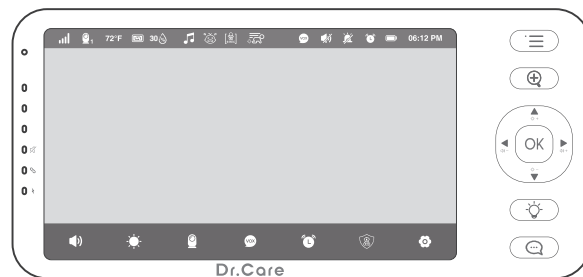

Barra di stato



Barra del menu

 Impostazioni del volume	 Volume del monitor	Regolare il volume del video
	 Volume della conversazione	Regolare il volume della risposta bidirezionale
	 Ninnananna	Riprodurre una ninnananna
	 Volume della ninnananna	Regolare il volume della ninnananna
	 Volume dell'avviso	Regolare il volume dell'avviso /promemoria
 Impostazioni di luminosità	 Timer della luce	Imposta il timer di spegnimento automatico della luce notturna
	 Modalità luce	Regola la luminosità e le modalità della luce
	 Colore della luce	Regola il colore della luce
	 Luminosità	Regolare il livello di luminosità
	 Timeout dello schermo	Cambiare il timeout dello schermo a 1 min, 3 min, 5 min o mai
 Impostazioni della telecamera	 Aggiungi	Aggiungere una telecamera
	 Vista telecamera	Selezionare la vista della telecamera da visualizzare
	 Elimina	Rimuovere l'abbinamento della telecamera
 Impostazioni VOX	 VOX On	Accendere il VOX
	 VOX Off	Spegnere il VOX
 Impostazioni promemoria	 Sveglia	Impostare un promemoria a un orario specifico
	 Promemoria di alimentazione	Creare un promemoria ricorrente (2 ore, 4 ore, 6 ore o OFF)
 Impostazioni di sicurezza	 Protezione sicura	Impedisce l'accesso alla fotocamera tramite l'app
	 Modalità privacy	Metti la fotocamera in modalità sospensione
	 Rilevamento del pianto	Rilevare il pianto e inviare un avviso
	 Monitoraggio delle azioni	Assicurarsi che il bambino sia nel tuo campo visivo
	 Rilevamento del movimento	Rilevare i movimenti e inviare un avviso

 Altre impostazioni	 Informazioni dispositivo	Informazioni sul dispositivo
	 Scheda TF	Informazioni sulla scheda TF
	 Lingue	Seleziona lingua
	 Orari	Imposta la data e l'ora sul monitor
	 Temperatura	Selezionare l'unità di temperatura (°C/°F) e configurare le impostazioni della soglia di avviso
	 Reset	Ripristina impostazioni di fabbrica
	 Supporto	

2. Impostazioni del volume

Premi sull'icona , seleziona tra  →  **Volume del monitor** /  **Volume della conversazione** /

 **Volume della ninnananna** /  **Volume dell'avviso**, e premi sull'icona  /  per regolare il volume.

Premere e tenere premuto il tasto  per 3 secondi per entrare nella modalità di regolazione rapida.

Successivamente, puoi utilizzare i tasti freccia per regolare il volume e la luminosità.



Se hai abbinato due telecamere, premi su  /  per selezionare la telecamera corrispondente. Quando la tua casella di selezione è sulla sinistra, stai controllando la telecamera di sinistra, e il volume della conversazione, la ninnananna, ecc., influenzerà la telecamera di sinistra.



Quando la tua casella di selezione verde è sulla destra, stai controllando la fotocamera destra, e il volume della voce, la ninna nanna, ecc., influenzeranno la fotocamera destra.



3. Ninnananne

Premi sull'icona , seleziona tra , e premi su  /  per selezionare le ninnananne. Premi sull'icona  per scegliere la riproduzione casuale, la riproduzione loop o spegnere.




4. Impostazioni di luminosità

Premi sull'icona , seleziona tra  →  **Luminosità**, e premi sull'icona  / , per regolare il grado →  per impostare il livello di luminosità desiderato.





5. Timeout dello schermo

Premi sull'icona , seleziona tra  →  **Timeout dello schermo**, e premi sull'icona  /  per selezionare la durata →  per impostare il tempo desiderato per l'automatico spegnimento dello schermo.

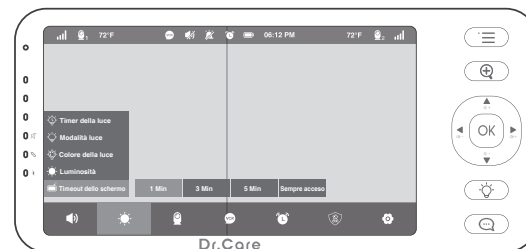


6. Aggiungi una telecamera

Premi sull'icona , seleziona tra  → **Aggiungi**, premi il pulsante Pair sulla telecamera vicino all'antenna e ascolta il tono di promemoria, poi la telecamera si abbinerà automaticamente al monitor.

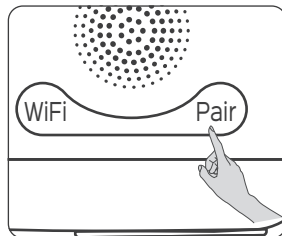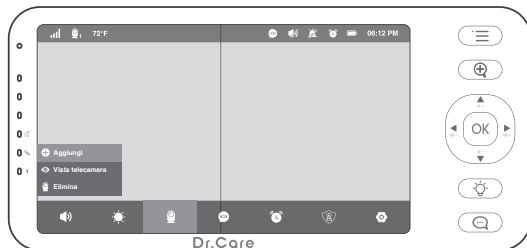

7. Vista divisa e cambio automatico della vista

Premi sull'icona , seleziona tra  **Vista telecamera**, e seleziona  per visualizzare due telecamere in modalità split-screen.
In modalità split-screen, l'audio si alternerà tra le telecamere ogni 15 secondi.

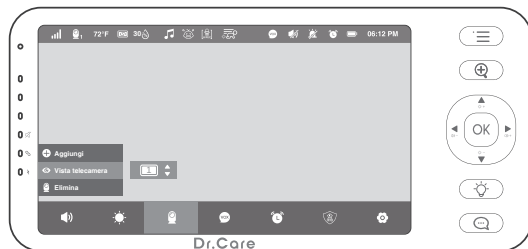

Premi sull'icona , seleziona tra  **Vista telecamera**, e seleziona  per visualizzare due telecamere in modalità split-screen.
Una volta impostata, lo schermo e l'audio si alterneranno tra le telecamere connesse ogni 15 secondi.



8. Eliminare una telecamera

Premi sull'icona , seleziona tra  → **Elimina** e seleziona il numero di telecamera 1/2 per visualizzarla.

- Almeno una telecamera dovrebbe rimanere connessa.
 - Il numero di telecamera corrente apparirà in alto sullo schermo.
- Se desideri rimuovere l'ultima telecamera, premi il pulsante PAIR tre volte per disconnetterla e poi puoi eliminare l'ultima telecamera.



9. VOX (Allarme attivato dalla voce)

- 1) Premi sull'icona , seleziona tra  →  VOX On.
- 2) scegli un livello di sensibilità, Più alto è il livello di sensibilità VOX, più la telecamera è sensibile nel rilevare i suoni per la trasmissione al monitor.

 In modalità VOX, lo schermo smetterà di trasmettere i suoni dal lato della telecamera fino a quando il livello audio rilevato non sarà al di sopra del livello di allarme.



10. Promemoria di allattamento

Premi sull'icona , seleziona tra  Sveglia, per selezionare il gruppo, puoi impostare fino a quattro allarmi per impostare un tempo specifico per il monitor per avvertirti per l'allattamento.

Puoi anche selezionare tra  Promemoria di alimentazione, e selezionare 2 ore, 4 ore o 6 ore per creare un promemoria ricorrente.

 Il promemoria suonerà per 30 secondi e di nuovo dopo 1 minuto se non viene intrapresa alcuna azione, ma si spegnerà automaticamente se non ne viene intrapresa nessuna dopo tre volte.



11. Protezione sicura


Premi il tasto , quindi seleziona  Wi-Fi della fotocamera attivato per consentire alla fotocamera di accedere all'app. Seleziona  Wi-Fi della fotocamera disattivato per interrompere la trasmissione del segnale della fotocamera all'app.



Nota: L'app può accedere alla telecamera solo quando il wifi è acceso.

12. Modalità privacy

Premi il tasto , quindi seleziona  Privacy On per impostare la fotocamera in modalità sonno, fermando la trasmissione di video e audio. Seleziona  Privacy Off per ripristinare il normale funzionamento della fotocamera.

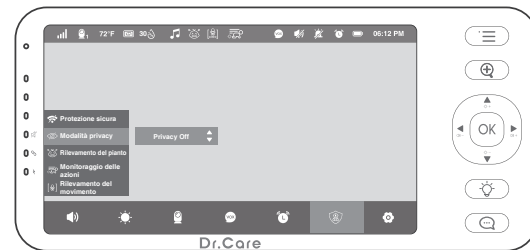


13. Rilevamento

1) Rilevamento del pianto

- Premi sull'icona , seleziona tra  →  **Rilevamento del pianto** per attivare/disattivare il rilevamento.


Il monitor ti avviserà quando rileverà il pianto del bambino.

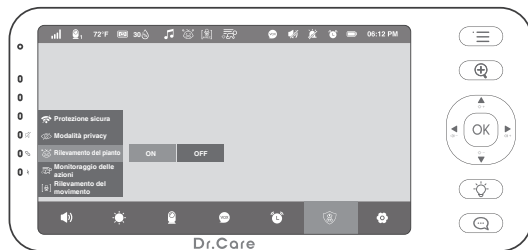

2) Rilevamento del movimento

- Premi sull'icona , seleziona tra  →  **Rilevamento del movimento** per selezionare i livelli di sensibilità **High** / **Medium** / **Low** / **OFF** per monitorare i movimenti del tuo bambino.


Ad esempio, seleziona una sensibilità elevata mentre il tuo bambino sta dormendo per ricevere avvisi per ogni movimento. Per un bambino sveglio e che gioca, scegli una sensibilità media o bassa.

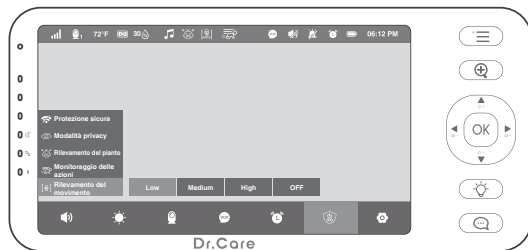

3) Monitoraggio delle azioni

- Premi sull'icona , seleziona tra  →  **Monitoraggio delle azioni** per attivare/disattivare il monitoraggio della telecamera. La telecamera segue continuamente il tuo bambino, assicurando che rimarrà nel tuo campo visivo.


Nota: Quando il tracciamento dei movimenti è attivato, la telecamera ruoterà per seguire i movimenti del viso. Si tratta di un comportamento normale, non c'è motivo di preoccuparsi.

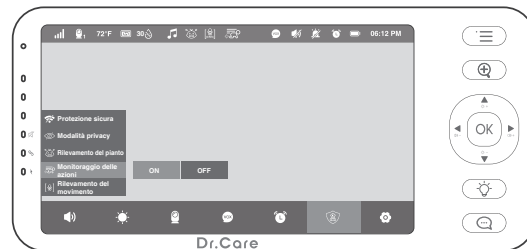

14. Talkback


Premi sull'icona  per parlare e rilascia per ascoltare.

- **In modalità split-screen:** la funzione di talkback è attivata per impostazione predefinita sulla telecamera di sinistra. Puoi premere  /  →  per selezionare una telecamera con cui parlare.
- Se il volume del video è impostato bassamente, potresti non essere in grado di sentire i suoni dal lato della telecamera.
- Quando  è premuto, il suono dal lato della telecamera non sarà sentito.

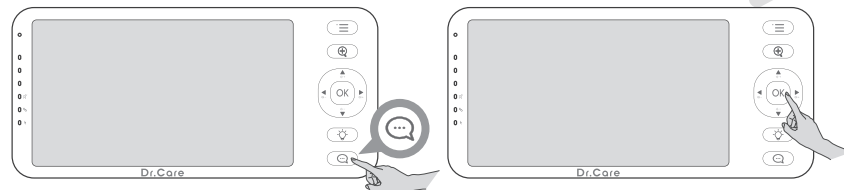


15. Modalità schermo spento

Premi brevemente per entrare nella modalità schermo spento. In questa modalità, il monitor continuerà a ricevere i suoni dalla fotocamera. Premi un qualsiasi pulsante per riattivare lo schermo.

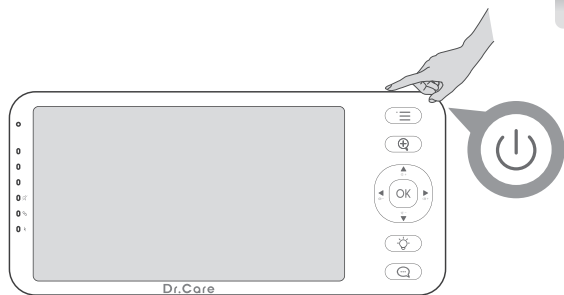


16. Ingrandire & Rimpicciolire

Quando si visualizza una telecamera, premi  per ingrandire lo schermo a 2x o 4x.

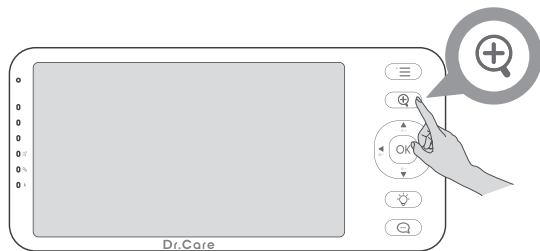

17. Pan & Tilt

Premi  /  per selezionare la telecamera e premi  per accedere al controllo della telecamera, premi  /  /  /  per visualizzare da angoli diversi, 135 gradi verticalmente e 300 gradi orizzontalmente.

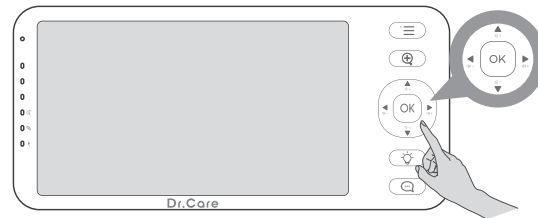


18. Visione notturna

La visione notturna si attiva automaticamente in un ambiente oscuro. Gli LED infrarossi montati sul davanti della telecamera ti permettono di vedere il bambino in una stanza buia.

19. Allarme di temperatura

Premi sull'icona , seleziona tra  → **Temperatura**  / , premi sull'icona  /  per selezionare **°F/°C** / **Valore predefinito** / **Allarme alta temperatura** / **Allarme bassa temperatura**, premi sull'icona  e premi sull'icona  /  per impostare.

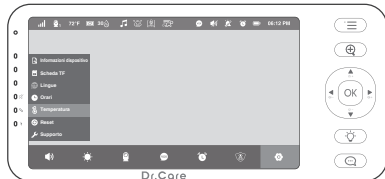

20. Altre impostazioni


Premi sull'icona , e seleziona  per accedere alle altre impostazioni.

- 1)  **Informazioni dispositivo** Visualizza informazioni sul dispositivo
- 2)  **Scheda TF** Sono supportate solo le schede di memoria FAT32
- 3)  **Lingue** Seleziona la lingua del dispositivo
- 4)  **Orari** Imposta l'ora sul monitor manualmente o sincronizzala con l'ora del telefono
- 5)  **Temperatura** Seleziona la temperatura
- 6)  **Reset** Ripristina le impostazioni di fabbrica
- 7)  **Supporto** Visualizza i contatti di supporto



21. Buco per il ripristino


Se lo schermo del monitor non risponde quando premi qualunque pulsante, puoi usare un spillina per premere il buco per il ripristino sul retro del monitor per riavviarlo.

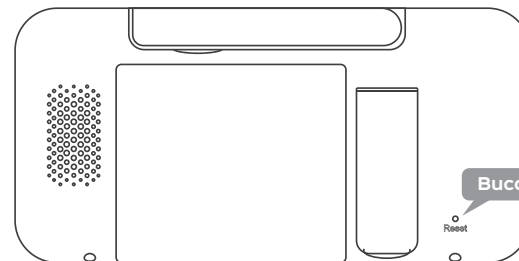

Buco per il ripristino

22. Accesso alla batteria

Accesso al compartimento della batteria per la manutenzione.

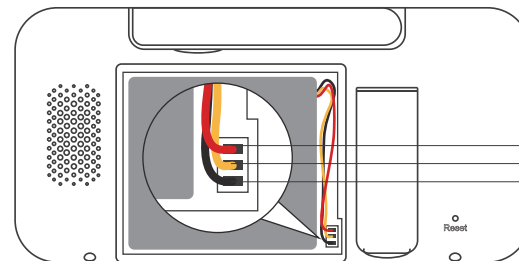

Rosso
Giallo
Nero

ÍNDICE

1

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

97

2

CONOCER SU MONITOR DE BEBÉ

100

3

USAR SU MONITOR DE BEBÉ

103

Usar su monitor de bebé por el monitor – 104

4

Más versiones en otros idiomas

25

Deutsch ----- 25

Français ----- 49

Italiano ----- 73

Español ----- 97

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA IMPORTANTE



LEGGERE TUTTI I SEGNALI DI CAUTELA SULL'APPARECCHIO E LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA NEL MANUALE DELL'UTENTE PRIMA DELL'USO.

Sicurezza Generale




Non Sostituisce la Supervisione Adeguata degli Adulti: DEVI controllare regolarmente le attività dei tuoi bambini.

Non Destinato all'Uso come Fotocamera Medica: Questo apparecchio non dovrebbe sostituire la supervisione degli adulti.

Non è un Giocattolo: Non permettere ai bambini di giocare con questo apparecchio.

Rischio di Soffocamento: Tenere tutti i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

Sicurezza della Posizione

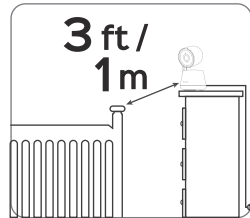

Pericolo di Soffocamento:

I bambini possono rimanere impigliati nei cavi. Mantieni sempre l'apparecchio, l'adattatore e i cavi di alimentazione fuori dalla portata dei bambini, almeno a 1 metro di distanza.

Pericolo da Cavi di Alimentazione:

Per evitare possibili pericoli dai cavi di alimentazione, i cavi dovrebbero essere fissati e non appesi o posizionati vicino alla culla o al parco giochi. Non posizionare nella culla, nel letto o nel parco giochi.

Mantenere Lontano dal Calore:

Non installare vicino a fonti di calore come termosifoni, griglie di ventilazione e fornelli.

Acqua e Umidità:

Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua, ad esempio vicino a una vasca da bagno, lavandino, lavatrice, seminter-rato umido, ecc.

Sicurezza Elettrica

- Utilizzare solo gli adattatori CA forniti.
- Non inserire nulla nei fori di aggiornamento.
- Non ostruire alcuna apertura di ventilazione.
- Scollegare l'apparecchio durante i temporali.
- Utilizzare solo gli accessori forniti.
- Scollegare l'apparecchio quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.

USO DOMESTICO ESCLUSIVO LEGGERE E SALVARE QUESTE ISTRUZIONI

Dichiarazione di Conformità

Noi, Dongguan Qinyuan Gaotu Eletronic Technology Co., Ltd, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto sopra indicato è conforme ai requisiti applicabili delle seguenti direttive:

Direttiva RED: 2014/53/UE

Direttiva RoHS Recast: 2011/65/UE (UE) 2015/863

Regolamento REACH: 2006/1907/CE

Leggi la dichiarazione di conformità e accedi al link per il download qui su <https://thedrcare.com/pages/eu-compliance>

ESPECIFICACIONES

Sistema general

Conectividad	WIFI 2.4 GHz
Frecuencia RF	2.412-2.472 GHz
Tipo de modulación	OFDM
Canales de cámara seleccionables	2
Distancia de transmisión	1279 pies / 390 m

Monitor

Voltaje de entrada	DC5V
Voltaje de funcionamiento	DC5V - 1.5A
Batería	5000mAh
Zoom	2X & 4X

Cámara

Voltaje de entrada	DC5V
Voltaje de funcionamiento	DC5V - 1.5A
Visión nocturna	Blanco y negro
Pan & Tilt	135 grados vertical, 300 grados horizontal

Recordatorio amable

Verifique el aparato con regularidad y consulte la SECCIÓN DE SOLUCIONES DE PROBLEMAS o póngase en contacto con nuestro soporte al cliente si muestra alguna de las siguientes señales:


- Cable de alimentación o enchufe dañado.
- Mal recepción o ruido excesivo.

CONOCER SU MONITOR DE BEBÉ


2

Contenido del paquete


*El contenido real puede variar dependiendo de su compra.

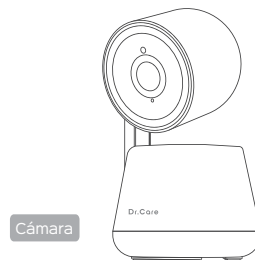


Cámara

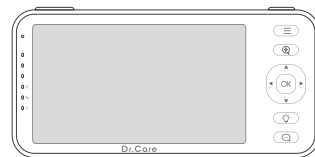

Monitor de bebé



Cargador USB y cable de carga
(Para la cámara)



Cargador USB y cable de carga
(Para el monitor)




Manual del usuario



Guía de inicio rápido


Diagrama del producto

Cámara

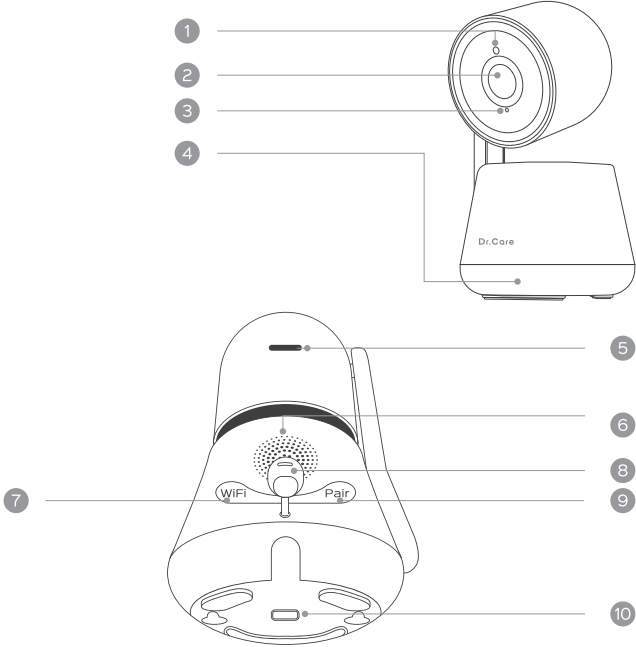

1 Lente	5 Ranura para tarjeta TF	9 Botón de emparejamiento Wi-Fi
2 Sensor de luz	6 Altavoz	10 Puerto de entrada de alimentación USB
3 Micrófono	7 Botón de emparejamiento Wi-Fi	
4 Luz	8 Sensor de temperatura	

Monitor per neonati

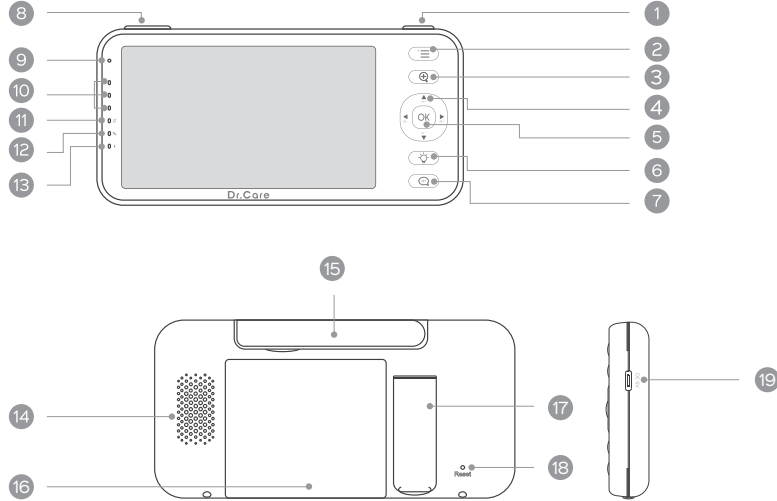

1 Botón de encendido /sueño	8 Indicador de volumen	15 Antena
2 Botón de menú/atrás	9 Micrófono	16 Compartimento de batería
3 Botón de zoom	10 Luz indicadora de volumen	17 Soporte trasero
4 Tecla de flecha	11 Luz indicadora de silencio	18 Agujero de reinicio
5 Botón OK	12 Luz indicadora de emparejamiento	19 Puerto de alimentación
6 Botón de luz	13 Luz indicadora de carga	
7 Botón de hablar	14 Altavoz	

USANDO SU MONITOR DE BEBÉ

3


Para comenzar

1. Conectar la cámara

Conecte la cámara a una fuente de alimentación de 5V DC utilizando el adaptador de corriente incluido. La cámara se encenderá automáticamente. Después de aproximadamente 15 segundos, el proceso de encendido estará completo.




Coloque la cámara y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños. La cámara no está alimentada por batería. Mantéla conectada en uso.

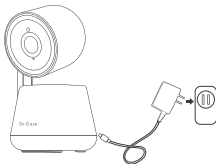

2. Cargar el monitor

Se tarda alrededor de 6 horas en cargarse completamente. El indicador de carga se encenderá durante la carga y se apagará cuando esté completamente cargado.

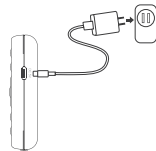

3. Emparejar la cámara con el monitor

De forma predeterminada, la cámara ha sido emparejada con el monitor durante la fabricación. Si la cámara está desconectada, consulte la página 149.



Mantenga la cámara y el monitor a una distancia de 12 a 40 pulgadas (30 a 100 cm) cuando estén emparejados. Tenga en cuenta que puede ocurrir un retroalimentación del micrófono cuando estén cerca uno del otro.

4. Ubicar la cámara

Mantenga la cámara a 3-16 pies (1-5 m) de distancia del cuna, de la playpen y de la cuna del bebé para una mejor visibilidad y por razones de seguridad.

5. Montar la cámara en la pared (opcional)


Seleccione un lugar para montar la cámara, idealmente a una altura de 5-8 pies, fuera del alcance de los niños. Instale el tornillo incluido en la pared y monte la cámara en el tornillo.



No suelte la cámara hasta que esté seguro de que está firmemente montada.

Funciones y Operaciones

1. Resumen de la Interfaz

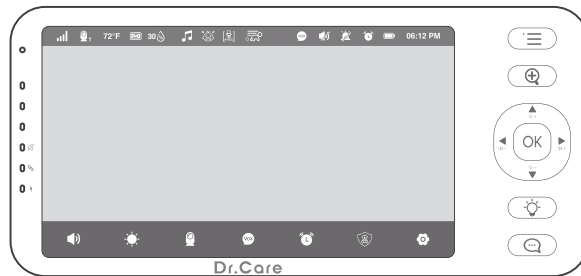

Barra de estado



Barra de menú

 Configuración del volumen	 Volumen del monitor	Ajuste del volumen del video
	 Volumen de la conversación	Ajuste del volumen de la respuesta bidireccional
	 Canción de cuna	Reproducción de canción de cuna
	 Volumen de la canción de cuna	Ajuste del volumen de la canción de cuna
	 Volumen de la alerta	Ajuste del volumen de la alerta o recordatorio
 Configuración de brillo	 Temporizador de luz	Configura el temporizador de apagado automático de la luz nocturna
	 Modo de luz	Ajusta el brillo y los modos de la luz
	 Color de luz	Ajusta el color de la luz
	 Brillo	Ajuste del nivel de brillo
	 Tiempo de espera de la pantalla	Cambiar el tiempo de espera de la pantalla a 1 min, 3 mins, 5 mins o nunca
 Configuración de la cámara	 Agregar	Agregar cámara
	 Vista de la cámara	Seleccionar la vista de la cámara para mostrar
	 Eliminar	Retirar el emparejamiento de la cámara
 Configuración de VOX	 VOX On	Encienda el VOX
	 VOX Off	Apague el VOX
 Configuración de recordatorios	 Reloj despertador	Establecer un recordatorio a una hora específica
	 Recordatorio de alimentación	Crear un recordatorio repetitivo (2 hrs, 4 hrs, 6 hrs o OFF)
 Configuración de seguridad	 Protección segura	Bloquea el acceso a la cámara desde la aplicación
	 Modo privado	Pon la cámara en modo de suspensión
	 Detección de llanto	Detectar llanto y enviar una alerta
	 Seguimiento de acciones	Asegúrese de que el bebé esté en su campo de visión
	 Detección de movimiento	Detectar movimiento y enviar una alerta

 Otras configuraciones	 Información del dispositivo	Información del dispositivo
	 Tarjeta TF	Información de la tarjeta TF
	 Idiomas	Seleccionar idioma
	 Horarios	Establecer la fecha y hora en el monitor
	 Temperatura	Seleccione la unidad de temperatura (°C/°F) y configure los ajustes del umbral de alerta
	 Restablecer	Restablecer a la configuración de fábrica
	 Soporte	

2. Ajustes de volumen

Presione en el , seleccione a través de  →  Volumen del monitor /

 Volumen de la conversación /  Volumen de la canción de cuna /  Volumen de la alerta , y presione  / 

para ajustar el volumen.

Mantén presionado el botón  durante 3 segundos para ingresar al modo de ajuste rápido. Luego, puedes usar las teclas de flecha para ajustar el volumen y el brillo.



Si ha emparejado dos cámaras, presione  /  para seleccionar la cámara correspondiente. Cuando su cuadro de selección está a la izquierda, está controlando la cámara de la izquierda, y el volumen de la conversación, la canción de cuna, etc., afectarán a la cámara de la izquierda.




Cuando tu cuadro de selección verde esté a la derecha, estarás controlando la cámara derecha, y el volumen de la voz, la canción de cuna, etc., afectarán la cámara derecha.




3. Canciones de cuna

Presione en el , seleccione a través de  1, y presione  /  para seleccionar canciones de cuna. Presione en el  para elegir reproducir aleatoriamente, reproducir en bucle o apagar.

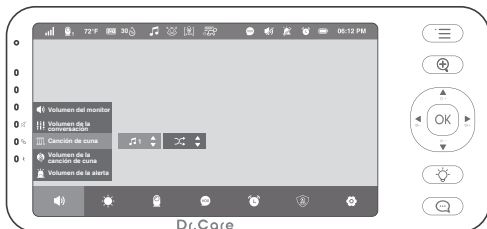


4. Configuración de brillo

Presione en el , seleccione a través de  →  Brillo, y presione  / , para ajustar el grado →  para establecer el nivel de brillo deseado.

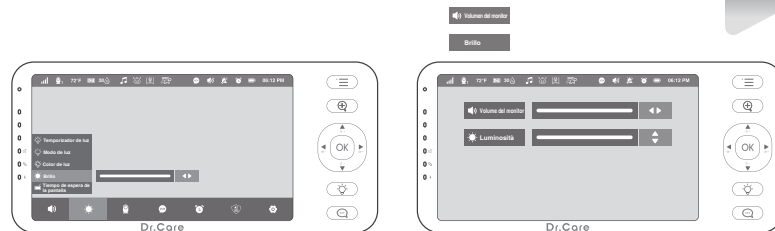



5. Tiempo de espera de la pantalla

Presione en el , seleccione a través de  →  Tiempo de espera de la pantalla, y presione  /  para seleccionar la duración →  para establecer el tiempo deseado para que la pantalla se apague automáticamente.

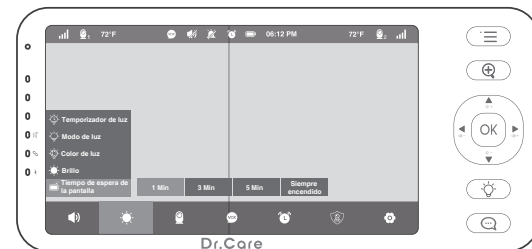


6. Agregar una cámara

Presione en el , seleccione a través de  → **Agregar**, presione el botón Pair en la cámara cerca de la antena y escuche el tono de indicación, luego la cámara se emparejará automáticamente con el monitor.

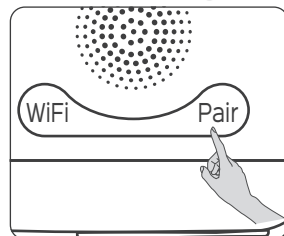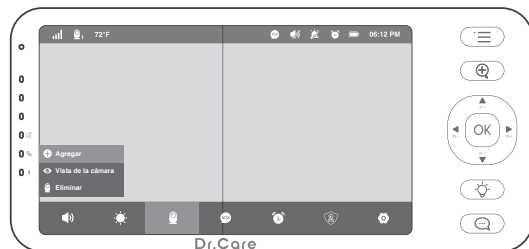


7. Vista dividida y cambio automático de vista

Presione en el , seleccione a través de  **Vista de la cámara**, y seleccione  para ver dos cámaras en modo de pantalla dividida.
En el modo de pantalla dividida, el audio cambiará entre las cámaras cada 15 segundos.

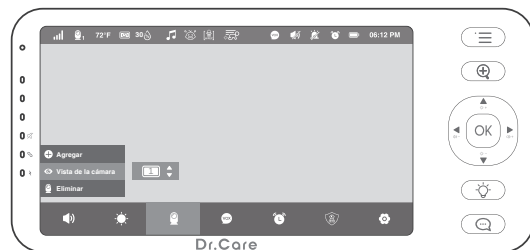


Presione en el , seleccione a través de  **Vista de la cámara**, y seleccione  para ver dos cámaras en modo de pantalla dividida.
Una vez configurado, la pantalla y el audio cambiarán entre las cámaras conectadas cada 15 segundos.

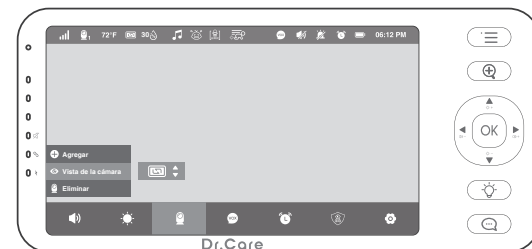

8. Eliminar una cámara

Presione en el , seleccione a través de  → **Eliminar** y seleccione el número de cámara 1/2 para ver.


- Al menos una cámara debe permanecer conectada.
- El número actual de la cámara aparecerá en la parte superior de la pantalla. Si desea eliminar la cámara restante, presione el botón PAIR tres veces para desconectarla y luego puede eliminar la cámara restante.

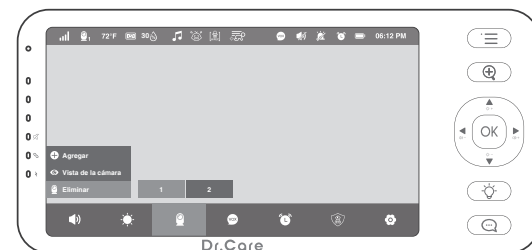

9. VOX (Alerta activada por la voz)

- 1) Presione en el , seleccione a través de  →  **VOX On**.
- 2) Elija un nivel de sensibilidad, Cuanto mayor sea el nivel de sensibilidad de VOX, más sensible será la cámara en la detección de sonidos para transmitir al monitor.

 En modo VOX, la pantalla dejará de transmitir sonidos del lado de la cámara hasta que el nivel de audio detectado esté por encima del nivel de alerta.

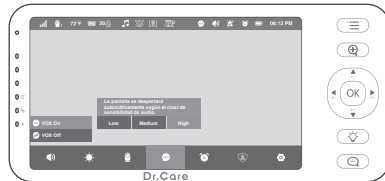


10. Recordatorio de lactancia

Presione en el , seleccione a través de  **Reloj despertador**, para seleccionar el grupo, puede establecer hasta cuatro alarmas para establecer un momento específico para que el monitor lo avise de lactancia.


También puede seleccionar a través de  **Recordatorio de alimentación**, y elegir 2 horas, 4 horas o 6 horas para crear un recordatorio repetitivo.

 El recordatorio sonará durante 30 segundos y nuevamente después de 1 minuto si no se toma ninguna acción, pero se apagará automáticamente si no se toma ninguna después de tres veces.

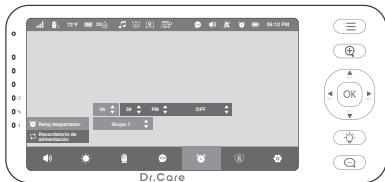

11. Protección segura


Presiona el botón , luego selecciona  **Wi-Fi de la cámara activado** para permitir que la cámara acceda a la aplicación. Selecciona  **Wi-Fi de la cámara desactivado** para desconectar la señal de la cámara de la aplicación.

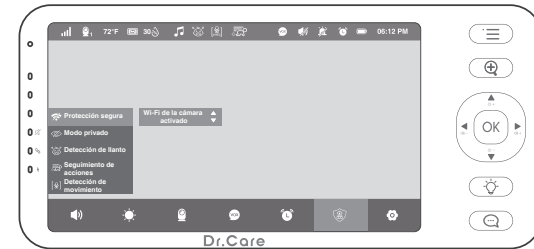

Nota: La aplicación solo puede acceder a la cámara cuando el wifi está encendido.

12. Modo privado

Presiona el botón , luego selecciona  **Privacy On** para poner la cámara en modo de reposo, deteniendo la transmisión de video y audio. Selecciona  **Privacy Off** para reanudar el funcionamiento normal de la cámara.

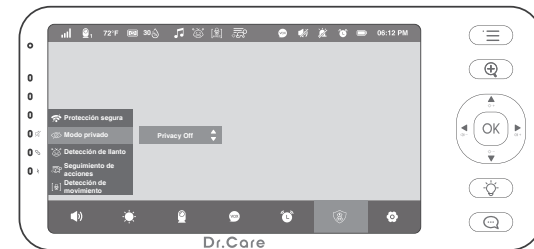


13. Detección

1) Detección de llanto

- Presione en el , seleccione a través de  →  **Detección de llanto** para encender/apagar la detección.

El monitor le alertará cuando detecte el llanto del bebé.

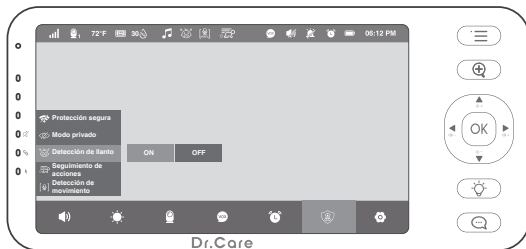

2) Detección de movimiento

- Presione en el , seleccione a través de  →  **Detección de movimiento** para seleccionar los niveles de sensibilidad **High** / **Medium** / **Low** / **OFF** para monitorear los movimientos de su bebé.


Por ejemplo, seleccione una alta sensibilidad mientras su bebé duerme para recibir alertas por cualquier movimiento. Para un bebé despierto y jugando, elija una sensibilidad media o baja.



3) Seguimiento de acciones

- Presione en el , seleccione a través de  →  **Seguimiento de acciones** para encender/apagar el seguimiento de la cámara. La cámara sigue continuamente a su bebé, asegurando que permanezca en su vista.


Nota: Cuando el seguimiento de movimiento está activado, la cámara girará para seguir los movimientos faciales. Este es un comportamiento normal y no es motivo de preocupación.

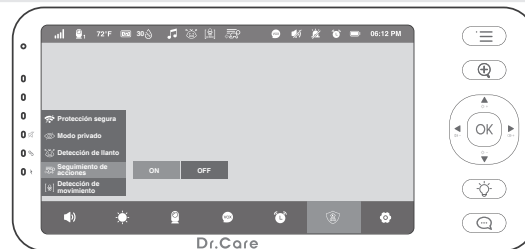

14. Retroalimentación de voz


Presione en el  para hablar y suelte para escuchar.

- En el modo de pantalla dividida:** la función de retroalimentación de voz está activada por defecto en la cámara de la izquierda. Puede presionar  /  → **OK** para seleccionar una cámara con la que hablar.
- Si el volumen del video está configurado bajo, es posible que no pueda escuchar desde el lado de la cámara.
- Cuando se presiona , no se escuchará el sonido del lado de la cámara.

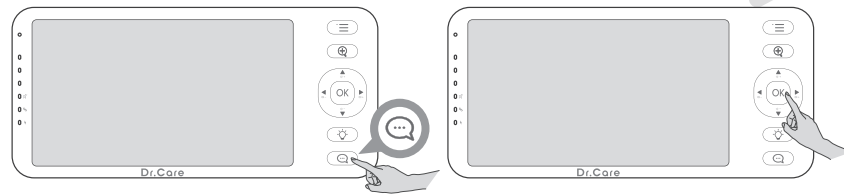


15. Modo de pantalla apagada

Presione brevemente para entrar en el modo de pantalla apagada. En este modo, el monitor continuará recibiendo los sonidos de la cámara. Presione cualquier botón para activar la pantalla.

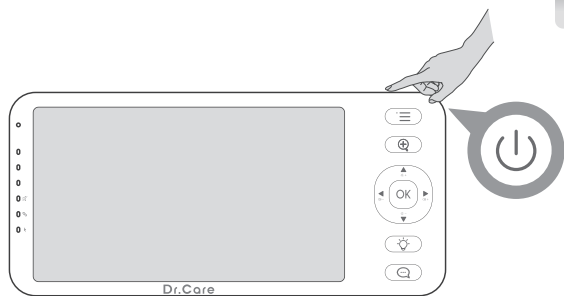


16. Acercar & Alejar

Cuando vea una cámara, presione para ampliar la pantalla a 2x o 4x.

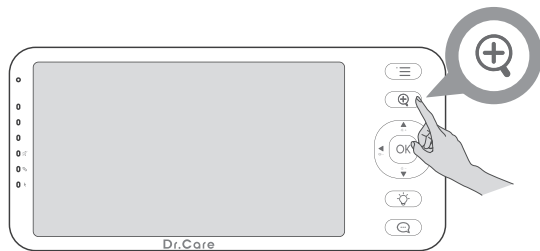

17. Pan & Tilt

Presione / para seleccionar la cámara y presione para ingresar al control de la cámara, presione / / / para ver desde diferentes ángulos, 135 grados verticalmente y 300 grados horizontalmente.

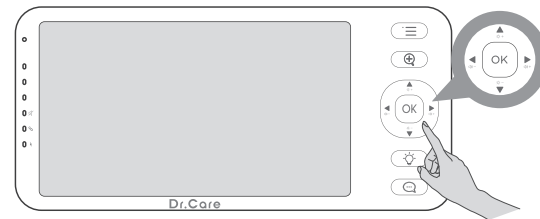


18. Visión nocturna

La visión nocturna se activa automáticamente en un entorno oscuro. Los LEDS infrarrojos adjuntos en el frente de la cámara le permiten ver al bebé en una habitación oscura.

19. Alerta de temperatura

Presione en el , seleccione a través de  →  Temperatura, presione  /  para seleccionar °F/°C / Valor predeterminado / Alarma de alta temperatura / Alarma de baja temperatura, presione en el  y presione  /  para configurar.

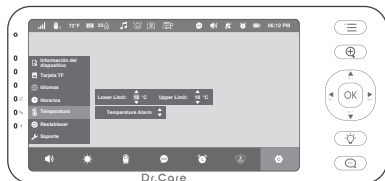

20. Otras configuraciones


Presione en el , y seleccione  para ingresar a otras configuraciones.

- 1)  Información del dispositivo Ver información del dispositivo
- 2)  Tarjeta TF Solo se admiten tarjetas de memoria FAT32
- 3)  Idiomas Seleccionar idioma del dispositivo
- 4)  Horarios Establecer la hora en el monitor manualmente o sincronizarla con la hora del teléfono
- 5)  Temperatura Seleccionar temperatura
- 6)  Restablecer Restablecer a la configuración de fábrica
- 7)  Soporte Ver contactos de soporte




21. Agujero de restablecimiento

Si la pantalla del monitor no responde al presionar cualquier botón, puede usar un alfiler para presionar el agujero de restablecimiento en la parte trasera del monitor para reiniciarlo.

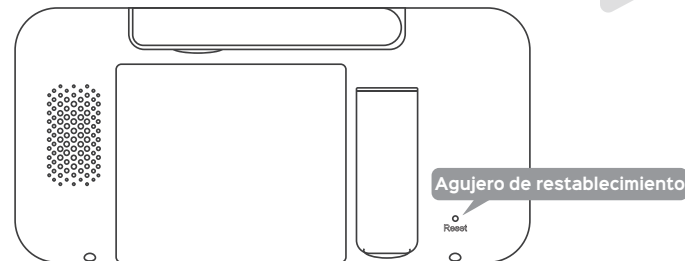

22. Acceso a la batería

Acceso al compartimento de la batería para el mantenimiento.

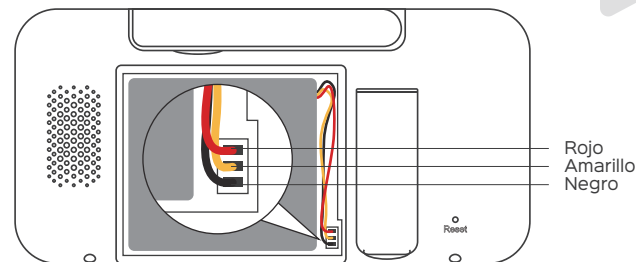



EVATOST CONSULTING LTD

**Office 101 32 Threadneedle Street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY**

UK001711071667932gYSx **contact@evatost.com**

We simply act as UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.



SUCCESS COURIER SL

**CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain**

EU001711071668498Vbja **successservice2@hotmail.com**

We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.