

Looking for help?
Contact us to get expert support.



www.thedrcare.com



support@thedrcare.com

Dr.Care LumiView | DC-SBM003

5" Smart Baby Monitor with Night Light

USER MANUAL



// Thanks for Choosing Dr.Care!

Your support means the world to us. we hope you enjoy our product as much as we did creating it.

EXTEND YOUR WARRANTY FOR FREE

Scan or visit www.thedrcare.com/warranty to extend your warranty for free by registering your product.If you have any product issues,we always stand ready to help.



support@thedrcare.com



www.thedrcare.com

FOLLOW US TO DISCOVER MORE

Find us on social media to stay connected and find new inspiration.



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global

INHALT

4

1

WICHTIGE SICHERHEIT- SANWEISUNGEN	25
--	----

2

IHR BABYMONITOR KENNENLERNEN	28
---	----

3

VERWENDUNG IHRES BABYMONITORS	31
--	----

Verwendung Ihres Babymonitors über das Monitor	32
---	----

Weitere Sprachversionen 25

Deutsch	25
Français	49
Italiano	73
Español	97

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1

LESEN SIE ALLE WARNHINWEISE AUF DEM GERÄT UND DIE SICHERHEITSANWEISUNGEN IN DER BETRIEBSANLEITUNG VOR GEBRAUCH.

Allgemeine Sicherheit




Kein Ersatz für ordnungsgemäße Beaufsichtigung durch Erwachsene: Sie MÜSSEN die Aktivitäten Ihrer Kinder regelmäßig überprüfen.

Nicht zur Verwendung als medizinische Kamera bestimmt: Dieses Gerät sollte die Aufsicht durch Erwachsene nicht ersetzen.

Kein Spielzeug: Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Gerät spielen.

Erstickungsgefahr: Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern fern.

Standortsicherheit

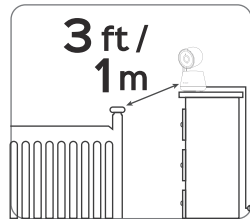

Erstickungsgefahr:

Kinder können sich in Kabeln verfangen. Halten Sie das Gerät, den Adapter und die Netzkabel stets außerhalb der Reichweite von Kindern, mindestens 3 Fuß/1 Meter entfernt.

Gefahr durch Netzkabel:

Um mögliche Gefahren durch Netzkabel zu vermeiden, sollten die Kabel gesichert und niemals an oder in der Nähe des Kinderbetts oder Laufstalls aufgehängt werden. Legen Sie sie nicht in das Kinderbett, Bett oder den Laufstall.

Von Hitze fernhalten:

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern und Öfen.

Wasser und Feuchtigkeit:

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, einschließlich in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Waschmaschine, eines feuchten Kellers usw.

Elektrische Sicherheit

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzadapter.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Upgrade-Pinlöcher ein.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.
- Ziehen Sie das Gerät während eines Gewitters aus der Steckdose.
- Verwenden Sie nur die bereitgestellten Zubehörteile und Anbaugeräte.
- Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.

NUR FÜR DEN HAUSHALT GEEIGNET LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Konformitätserklärung

Wir, Dongguan Qinyuan Gaotudianzi Technology Co., Ltd., erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden Anforderungen der folgenden Richtlinien entspricht:

RED-Richtlinie: 2014/53/EU

RoHS-Richtlinie: 2011/65/EU (EU)2015/863

REACH-Verordnung: 2006/1907/EG

Lesen Sie die Konformitätserklärung und greifen Sie auf den Download-Link hier zu:
<https://thedrcare.com/pages/eu-compliance>

SPECIFICATIONS

Allgemeines System

Verbindung	2,4-GHz-WLAN
Frequenzband	2,412-2,472 GHz
Art der Modulation	OFDM
Auswählbare Kamerakanäle	2
Übertragungsabstand	1279 Fuß / 390 M

Monitor

Eingangsspannung	DC5V
Betriebsspannung	DC5V - 1,5A
Batterie	5000mAh
Zoom	2X & 4X

Kamera

Eingangsspannung	DC5V
Betriebsspannung	DC5V - 1,5A
Nachtseh	Schwarz-Weiß
Pan & Tilt	65 Grad vertikal, 300 Grad horizontal

Sanfter Hinweis

Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig und schauen Sie im BEDIENUNGSANLEITUNGS-ABSCHNITT "PROBLEMBEHANDLUNG" oder wenden Sie sich an unseren Kundensupport, wenn es eines der folgenden Symptome zeigt:


- Schadens an Stromkabel oder Stecker.
- Schlechte Empfangsqualität oder übermäßiges Rauschen.

KENNEN SIE IHREN BABY-MONITOR


2

Paketinhalt


*Die tatsächlichen Inhalte können je nach Ihres Einkaufes variieren.

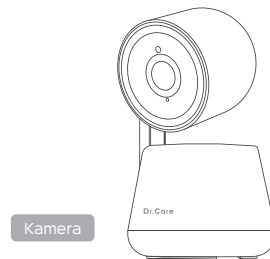


Kamera

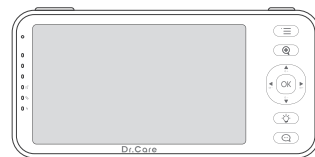

Baby-Monitor



USB Ladegerät und Ladekabel
(Für die Kamera)



USB-Ladegerät und Ladekabel
(Für Monitor)




Bedienungsanleitung



Schnellstartanleitung


Produktschema

Kamera

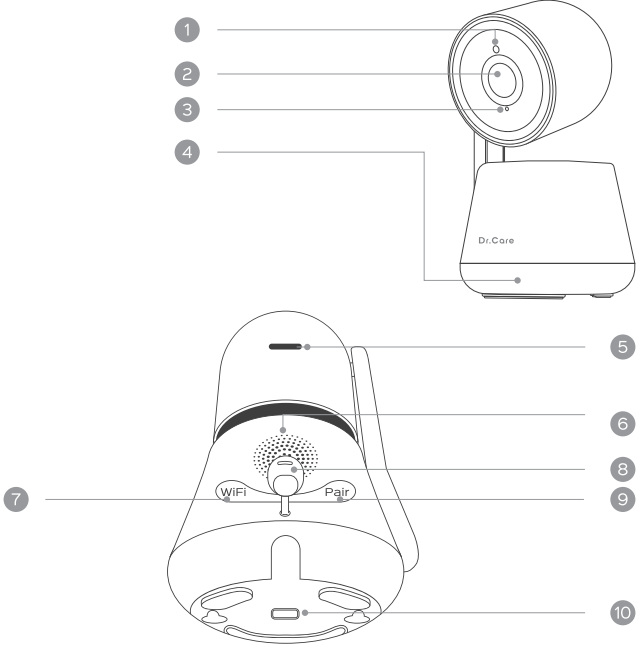

1 Linse	5 TF-Kartensteckplatz	9 Wi-Fi-Pairing-Taste
2 Lichtsensor	6 Lautsprecher	10 USB-Stromanschluss
3 Mikrophon	7 Wi-Fi-Pairing-Taste	
4 Licht	8 Temperatursensor	

Baby-Monitor

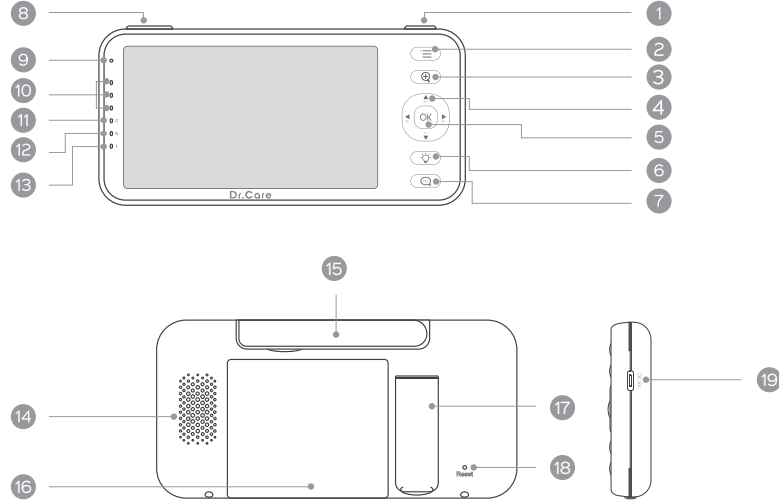

1 Ein-/Ausschalter /Schlafmodus	8 Lautstärkeanzeige	15 Antenne
2 Menü-/Zurück-Taste	9 Mikrophon	16 Batteriefach
3 Zoom-Taste	10 Lautstärkeanzeigeleuchte	17 Rückstand
4 Pfeiltaste	11 Stummschaltanzeigeleuchte	18 Reset-Loch
5 OK-Taste	12 Koppelungsanzeigeleuchte	19 Stromanschluss
6 Licht-Taste	13 Ladeanzeigeleuchte	
7 Sprech-Taste	14 Lautsprecher	

IHR BABY-MONITOR BEDIENEN

3


Erste Schritte

1. Die Kamera anschließen

Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten AC-Adapter an eine 5V DC-Stromquelle an. Die Kamera wird automatisch eingeschaltet. Nach etwa 15 Sekunden ist der Startvorgang abgeschlossen.



Halten Sie die Kamera und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Die Kamera ist nicht batteriebetrieben. Beim Gebrauch immer einstecken.

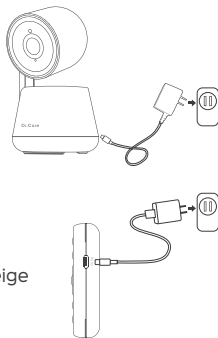

2. Den Monitor aufladen

Es dauert etwa 6 Stunden, um vollständig aufzuladen. Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.

3. Die Kamera mit dem Monitor verbinden

Standardmäßig ist die Kamera beim Herstellen bereits mit dem Monitor gekoppelt. Wenn die Kamera getrennt ist, schlagen Sie bitte auf Seite 47 nach.



Halten Sie Kamera und Monitor bei der Kopplung in einem Abstand von 12-40 Zoll (30-100 cm) voneinander. Beachten Sie, dass es zu Mikrofonrückkopplung kommen kann, wenn sie in der Nähe voneinander sind.

4. Positionieren der Kamera

Halten Sie die Kamera 3-16 Fuß (1-5 m) von dem Kinderbett, Spielplatz und Babybett entfernt, um einen besten Blick und aus Sicherheitsgründen.

5. Kamera an die Wand befestigen (Optional)


Wählen Sie einen Platz, an dem Sie die Kamera befestigen möchten, idealerweise 5-8 Fuß hoch, außerhalb der Reichweite von Kindern. Installieren Sie den beigegefügt Schrauben in die Wand und befestigen Sie die Kamera an den Schrauben.



Lassen Sie die Kamera nicht los, bevor Sie sicher sind, dass sie fest montiert ist.

Funktionen & Bedienung

1. Benutzeroberflächenübersicht

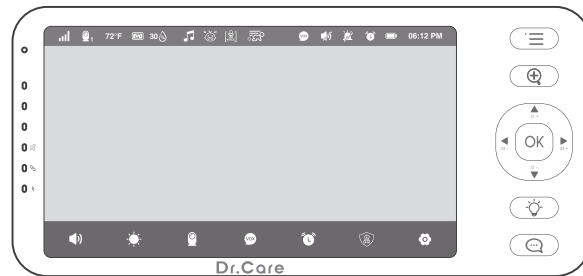

Statusleiste



Menüleiste



Lautstärke-Einstellungen

- Monitor-Lautstärke** Passen Sie die Videolautstärke an
- Gesprächslautstärke** Passen Sie die Ruflautstärke an
- Nursery Melodie** Spielen Sie eine Schlaflied
- Nursery Melodie-Lautstärke** Passen Sie die Lautstärke der Schlaflieder an
- Alarm-Lautstärke** Passen Sie die Alarm-/Erinnerungslautstärke an



Helligkeitseinstellungen

- Licht-Timer** Stellen Sie den automatischen Ausschalt-Timer für das Nachtlicht ein
- Lichtmodus** Passen Sie die Helligkeit und die Modi des Lichts an
- Lichtfarbe** Passen Sie die Lichtfarbe an
- Helligkeit** Passen Sie die Helligkeitsstufe an
- Bildschirm-Timeout** Ändern Sie das Bildschirm-Timeout auf 1 Min., 3 Min., 5 Min. oder nie



Kameraeinstellungen

- Hinzufügen** Kamera hinzufügen
- Kameraansicht** Wählen Sie die anzuzeigende Kameraansicht
- Löschen** Kamera-Kopplung aufheben



VOX-Einstellungen

- VOX Ein** VOX einschalten
- VOX Aus** VOX ausschalten



Erinnerungseinstellungen

- Wecker** Erinnerung zu einer bestimmten Zeit einstellen
- Ernährungs-Erinnerung** Erstellen Sie eine wiederkehrende Erinnerung (2 Std., 4 Std., 6 Std. oder AUS)



Sicherheits-Einstellungen

- Sichere Schutz** Verhindert den Zugriff auf die Kamera durch die App
- Datenschutzmodus** Schaltet die Kamera in den Schlafmodus
- Schreie-Erkennung** Erkennen von Schreien und Benachrichtigung
- Aktionsverfolgung** Stellen Sie sicher, dass das Baby in Ihrem Gesichtsfeld ist
- Bewegungserkennung** Erkennen von Bewegungen und Benachrichtigung




Andere Einstellungen

- Geräte-Info** Geräteinformationen
- TF-Karte** Informationen zur TF-Karte
- Sprachen** Sprache auswählen
- Zeiten** Datum und Uhrzeit auf dem Monitor einstellen
- Temperatur** Wählen Sie die Temperatureinheit (°C/°F) und stellen Sie die Grenzwerte für Temperaturwarnungen ein
- Zurücksetzen** Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
- Unterstützung**

2. Lautstärke-Einstellungen

Drücken Sie , wählen Sie über → / / / , und drücken Sie / , um die Lautstärke anzupassen.

Drücken und halten Sie die -Taste 3 Sekunden lang, um den Schnelljustierungsmodus zu betreten. Anschließend können Sie die Pfeiltasten verwenden, um die Lautstärke und Helligkeit anzupassen.

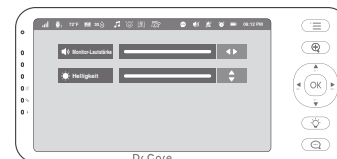

Wenn Sie zwei Kameras gekoppelt haben, drücken Sie / , um die entsprechende Kamera auszuwählen.

Wenn Ihr Auswahlfeld auf der linken Seite ist, steuern Sie die linke Kamera, und die Gesprächslautstärke, das Schlaflied usw., beeinflussen die linke Kamera.



Wenn Ihr grünes Auswahlkästchen rechts ist, steuern Sie die rechte Kamera, und die Sprechlautstärke, Wiegenlied usw. beeinflussen die rechte Kamera.




3. Schlaflieder

Drücken Sie , wählen Sie über  1 aus, und drücken Sie  /  um Schlaflieder auszuwählen. Drücken Sie , um zufällige Wiedergabe, Wiederholungswiedergabe oder Ausschalten zu wählen.




4. Helligkeitseinstellungen

Drücken Sie , wählen Sie über  →  Helligkeit aus, und drücken Sie  / , um den Grad →  anzupassen, um die gewünschte Helligkeitsstufe einzustellen.

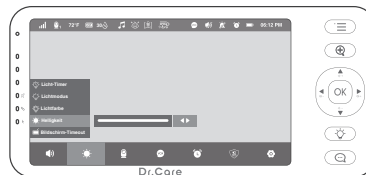



5. Bildschirmtimeout

Drücken Sie , wählen Sie über  →  Bildschirm-Timeout aus, und drücken Sie  / , um die Dauer →  auszuwählen, um die gewünschte Zeit für das automatische Ausbleiben des Bildschirms einzustellen.

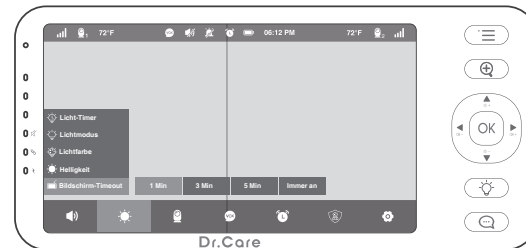

6. Kamera hinzufügen

Drücken Sie , wählen Sie über  → **Hinzufügen** aus, drücken Sie die Pair-Taste auf der Kamera in der Nähe der Antenne und hören Sie auf den Bestätigungston, dann wird die Kamera automatisch mit dem Monitor gekoppelt.

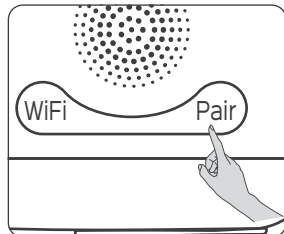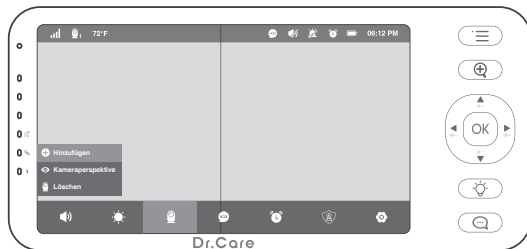


7. Geteilte Ansicht und automatische Ansichtsumschaltung

Drücken Sie , wählen Sie über  → **Kameraperspektive** aus, und wählen Sie , um zwei Kameras im Split-Screen-Modus zu betrachten. Im Split-Screen-Modus wird das Audiosignal alle 15 Sekunden zwischen den Kameras umgeschaltet.




Drücken Sie , wählen Sie über  **Kameraperspektive** aus, und wählen Sie , um zwei Kameras im Split-Screen-Modus zu betrachten. Sobald eingestellt, wird der Bildschirm und das Audiosignal alle 15 Sekunden zwischen den verbundenen Kameras umgeschaltet.

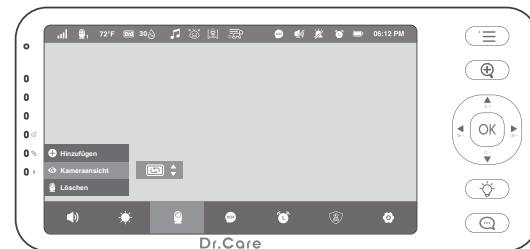

8. Kamera löschen

Drücken Sie , wählen Sie über  → **Löschen** aus, und wählen Sie die Kameranummer 1/2 zur Ansicht.

- Mindestens eine Kamera sollte verbunden bleiben.
- Die aktuelle Kameranummer wird oben auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wenn Sie die verbleibende Kamera entfernen möchten, drücken Sie die PAIR-Taste dreimal, um eine Trennung zu ermöglichen, und dann können Sie die verbleibende Kamera löschen.

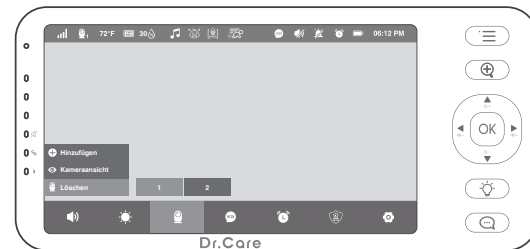

9. VOX (Stimmenaktivierte Warnung)

- 1) Drücken Sie , wählen Sie über  **VOX Ein**.
- 2) Wählen Sie eine Empfindlichkeitsstufe, Je höher die VOX-Empfindlichkeitsstufe, desto empfindlicher ist die Kamera bei der Erkennung von Geräuschen für die Übertragung zum Monitor.


 Im VOX-Modus wird der Bildschirm aufhören, Geräusche von der Kameraseite zu übertragen, bis das erkannte Audio über dem Warnungspegel liegt.



10. Stillzeiterinnerung


- Drücken Sie , wählen Sie über  **Wecker** aus, um die Gruppe auszuwählen, Sie können bis zu vier Wecker einrichten, um eine bestimmte Zeit für den Monitor festzulegen, um Sie zum Stillen zu alarmieren.
- Sie können auch über  **Ernährungs-Erinnerung** auswählen und 2 Stunden, 4 Stunden oder 6 Stunden auswählen, um eine wiederkehrende Erinnerung zu erstellen.

 Die Erinnerung wird für 30 Sekunden ertönen und nach 1 Minute erneut, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, aber automatisch ausgeschaltet, wenn keine nach drei Malen erfolgt.

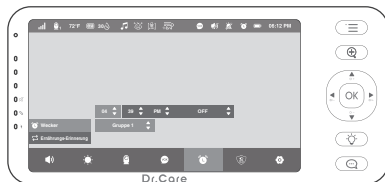

11. Sichere Schutz


- Drücken Sie die -Taste und wählen Sie dann **Kamera-WLAN ein**, um der Kamera den Zugriff auf die App zu ermöglichen. Wählen Sie **Kamera-WLAN aus**, um das Signal der Kamera von der App zu trennen.

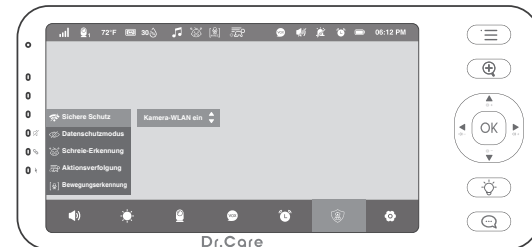

Hinweis: Die App kann nur auf die Kamera zugreifen, wenn das WLAN eingeschaltet ist.

12. Datenschutzmodus

- Drücken Sie die -Taste und wählen Sie dann **Datenschutz ein**, um die Kamera in den Schlafmodus zu versetzen, wobei die Video- und Audioübertragung gestoppt wird. Wählen Sie **Datenschutz aus**, um den normalen Kamerabetrieb wieder aufzunehmen.

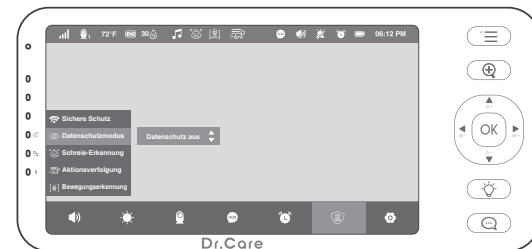


13. Erkennung

1) Schluchzen-Erkennung

- Drücken Sie , wählen Sie über  → **Schreie-Erkennung**, um die Erkennung einzuschalten/ausschalten.


Der Monitor wird Sie benachrichtigen, wenn er das Schluchzen des Babies erkennt.

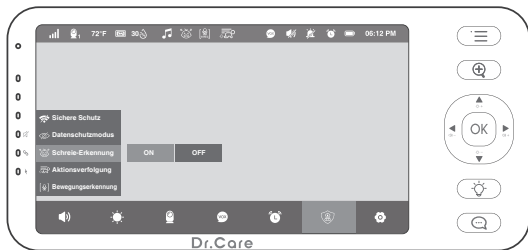

2) Bewegungserkennung

- Drücken Sie , wählen Sie über  → **Bewegungserkennung**, um **High** / **Medium** / **Low** / **OFF** Empfindlichkeitsstufen zur Überwachung der Bewegungen Ihres Babies.

Zum Beispiel wählen Sie eine hohe Empfindlichkeit, während Ihr Baby schläft, um Benachrichtigungen für jede Bewegung zu erhalten. Bei einem wachen und spielenden Baby wählen Sie eine mittlere oder geringe Empfindlichkeit.

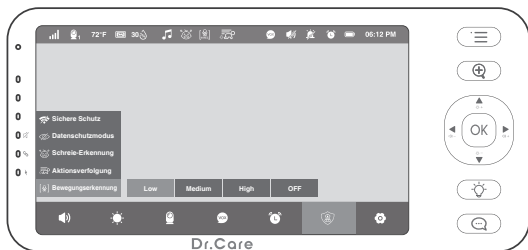

3) Aktionsverfolgung

- Drücken Sie , wählen Sie über  → **Aktionsverfolgung**, um die Kameraverfolgung EIN/AUS zu schalten. Die Kamera verfolgt kontinuierlich Ihr Baby und stellt sicher, dass es in Ihrem Blickfeld bleibt.


Hinweis: Wenn die Funktion „Aktionsverfolgung“ aktiviert ist, dreht sich die Kamera, um Gesichtsbewegungen zu folgen. Dies ist ein normales Verhalten und kein Grund zur Sorge.



14. Rücksprache


Drücken Sie  um zu sprechen, und lassen Sie los, um zuzuhören.

- Im Split-Screen-Modus:** Die Talkback-Funktion ist standardmäßig auf der linken Kamera aktiviert. Sie können  /  →  drücken, um eine Kamera für das Sprechen auszuwählen.
- Wenn die Videolautstärke niedrig eingestellt ist, können Sie möglicherweise keine Geräusche von der Kameraseite hören.
- Wenn  gedrückt wird, wird vom Kamerabereich kein Ton hörbar.

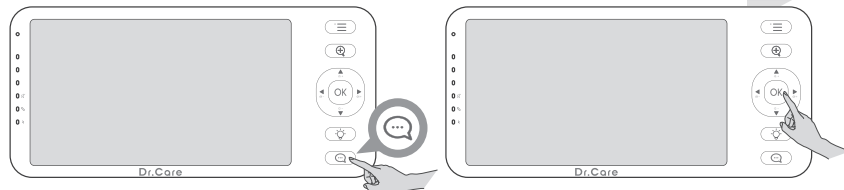


15. Bildschirm-Aus-Modus

Drücken Sie kurz, um den Bildschirm-Aus-Modus zu aktivieren. In diesem Modus empfängt der Monitor weiterhin Geräusche von der Kamera. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Monitor zu aktivieren.

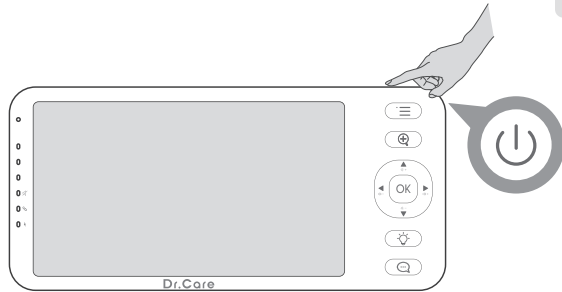


17. Pan & Tilt

Drücken Sie / , um die Kamera auszuwählen, drücken Sie , um die Kamerasteuerung zu aktivieren, drücken Sie / / / , um aus verschiedenen Winkeln zu sehen, 135 Grad vertikal und 300 Grad horizontal.

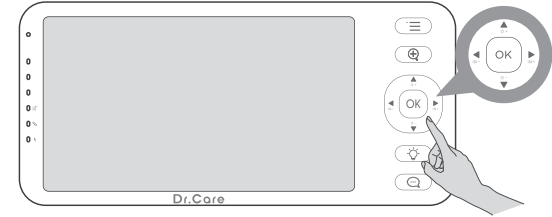

16. Hineinzoomen & Herauszoomen

Bei der Ansicht einer Kamera drücken Sie , um den Bildschirm auf 2x oder 4x zu vergrößern.

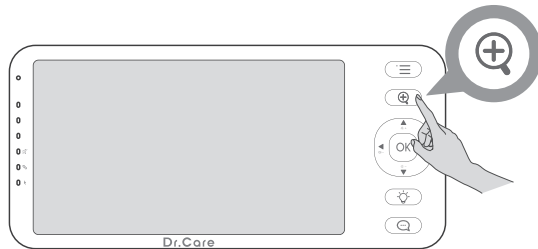

18. Nachtsicht

Die Nachtsicht wird automatisch in einer dunklen Umgebung aktiviert. Infrarot-LEDs, die auf der Vorderseite der Kamera angebracht sind, ermöglichen es Ihnen, das Baby im Dunkeln zu sehen.

19. Temperaturalarm


Drücken Sie , wählen Sie über  →  **Temperatur** aus, drücken Sie  / , um **°F/°C** / **Standardwert** / **Hochtemperaturalarm** / **Niedertemperaturalarm** auszuwählen, drücken Sie  und drücken Sie  / , um einzustellen.



20. Sonstige Einstellungen


Drücken Sie , und wählen Sie , um zu den anderen Einstellungen zu gelangen.

- 1)  **Geräte-Info** Anzeige von Geräteinformationen
- 2)  **TF-Karte** Nur FAT32-Speicherkarten werden unterstützt
- 3)  **Sprachen** Wählen Sie die Gerätesprache
- 4)  **Zeiten** Setzen Sie die Uhrzeit auf dem Monitor manuell oder synchronisieren Sie sie mit der Zeit des Telefons
- 5)  **Temperatur** Wählen Sie die Temperatur
- 6)  **Zurücksetzen** Setzen Sie die Werkseinstellungen zurück
- 7)  **Support** Anzeige von Support-Kontaktaten

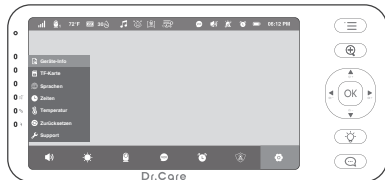

21. Reset-Öffnung

Wenn der Monitor-Bildschirm nicht reagiert, wenn Sie irgendwelche Tasten drücken, können Sie einen Stift verwenden, um die Reset-Öffnung auf der Rückseite des Monitors zu drücken, um ihn neu zu starten.

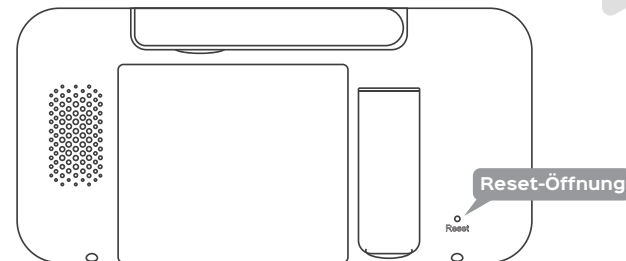

22. Batteriezugang

Zugriff auf das Batteriefach zur Wartung.

