

Dr.Care

www.thedrcare.com

Looking for help?

Contact us to get expert support.



www.thedrcare.com



support@thedrcare.com

Dr.Care

Neo Audio Baby Monitor DC-ABM001

USER MANUAL



//
**Grazie per
aver scelto
Dr.Care!**

Il vostro supporto significa tutto per noi. Speriamo che siate soddisfatti del nostro prodotto come lo siamo stati noi del processo di creare.

ESTENDI LA TUA GARANZIA GRATUITAMENTE

Scansiona o visita www.thedrcare.com/warranty per estendere gratuitamente la tua garanzia registrando il tuo prodotto. Se hai problemi con il prodotto, siamo sempre a disposizione per aiutarti.



support@thedrcare.com



www.thedrcare.com

SEGUICI PER SCOPRIRE DI PIÙ

Trova noi sui social media per rimanere contatto e trovare nuova ispirazione.



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global

CONTENUTI

1	IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA	81
2	INTRODUZIONE AL PRODOTTO	85
3	CONOSCERE IL TUO BABY MONITOR	87
4	DOMANDE FREQUENTI	95
5	ASSISTENZA CLIENTI Dott. Care	97

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA



LEGGERE TUTTE LE AVVERTENZE CON ATTENZIONE SULL'APPARECCHIO E LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA NEL MANUALE DELL'UTENTE PRIMA DELL'USO.

Sicurezza Generale



La targhetta applicata si trova nella parte inferiore della base dell'unità del bambino. Quando si utilizza l'apparecchiatura, devono sempre essere seguite le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni, inclusi i seguenti:

1. Seguire tutti gli avvertimenti e le istruzioni contrassegnate sul prodotto.
2. È richiesta l'installazione da parte di un adulto.
3. ATTENZIONE: Non installare l'unità del bambino ad un'altezza superiore a 2 metri.
4. Questo prodotto non è un sostituto della supervisione adulta del bambino. La supervisione del bambino è responsabilità del genitore o del caregiver. Questo prodotto potrebbe smettere di funzionare, quindi non si deve presumere che continuerà a funzionare correttamente per un periodo di tempo definito. Inoltre, questo non è un dispositivo medico e non deve essere utilizzato come tale. Questo prodotto è destinato ad assistervi nella supervisione del vostro bambino.
5. Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua. Ad esempio, non usarlo vicino a una vasca da bagno, lavandino, lavello da cucina, vasca da lavanderia o piscina, o in un seminterrato umido o doccia.
6. ATTENZIONE: Utilizzare solo la batteria fornita. Potrebbe esserci un rischio di esplosione se viene utilizzato un tipo di batteria errato per l'unità genitore. La batteria non deve essere esposta a temperature o pressioni estremamente alte o basse durante l'uso, lo stoccaggio o il trasporto. Lo smaltimento della batteria in fuoco o forno caldo, o la frantumazione o il taglio meccanico della batteria può provocare un'esplosione. Lasciare la batteria in un ambiente di temperatura estremamente elevate o a una bassa pressione dell'aria può provocare esplosioni o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile. Smaltire la batteria usata secondo le informazioni nel sigillo RBRC.

7. Utilizzare solo gli adattatori inclusi con questo prodotto. La polarità o la tensione dell'adattatore errata può danneggiare seriamente il prodotto.
8. Gli adattatori di alimentazione devono essere orientati correttamente in posizione verticale o montati a pavimento. I nottolini non sono progettati per mantenere la spina in posizione se inseriti in una presa a soffitto, sotto il tavolo o in un armadietto.
9. Per le apparecchiature collegabili, la presa di corrente deve essere installata vicino all'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.
10. Scollegare questo prodotto dalla presa a muro prima della pulizia. Non utilizzare detergenti liquidi o aerosol. Utilizzare un panno umido per la pulizia.
11. Scollegare i cavi di alimentazione prima di sostituire la batteria.
12. Non tagliare gli adattatori di alimentazione per sostituirli con altre spine, poiché ciò può causare una situazione pericolosa.
13. Non lasciare che nulla poggi sui cavi di alimentazione. Non installare questo prodotto dove i cavi potrebbero essere calpestati o schiacciati.
14. Questo prodotto deve essere utilizzato solo con il tipo di alimentazione indicato sull'etichetta di marcatura. Se non si è sicuri del tipo di alimentazione nella propria casa, consultare il proprio rivenditore o la compagnia elettrica locale.
15. Non sovraccaricare le prese a muro né utilizzare una prolunga.
16. Non posizionare questo prodotto su un tavolo, uno scaffale, un supporto o altre superfici instabili.
17. Questo prodotto non deve essere collocato in alcuna area in cui non sia fornita una corretta ventilazione. Le fessure e le aperture sul retro o sul fondo di questo prodotto sono previste per la ventilazione. Per proteggerli dal surriscaldamento, queste aperture non devono essere bloccate posizionando questo prodotto su una superficie morbida come un letto, un divano o un tappeto. Questo prodotto non deve mai essere posizionato vicino o sopra un radiatore o un termoventilatore.
18. Non introdurre mai oggetti di alcun tipo in questo prodotto attraverso le fessure perché potrebbero toccare punti di tensione pericolosa o creare un cortocircuito. Non versare mai liquidi di alcun tipo sul prodotto.
19. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non smontare questo prodotto, ma portarlo presso un centro di assistenza autorizzato. L'apertura o la rimozione di parti del prodotto diverse dalle specifiche di accesso o altri rischi. Il rimontaggio errato può causare scosse elettriche quando il prodotto viene successivamente utilizzato.

20. Si dovrebbe testare la ricezione del suono ogni volta che si accendono le unità o si sposta uno dei componenti.
21. Esiste un rischio molto basso di perdita della privacy quando si utilizzano determinati dispositivi elettronici, come baby monitor, telefoni cordless, ecc. Per proteggere la tua privacy, assicurati che il prodotto non sia mai stato usato prima dell'acquisto e ripristina il baby monitor se non lo utilizzerai per un po' di tempo.
22. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
23. Il prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con nottolini e conoscenza, a meno che non siano state istruite o supervisionate da una persona responsabile della loro sicurezza riguardo all'uso dell'apparecchio.

Sicurezza del Posizionamento



Pericolo di Strangolamento:

I bambini possono rimanere impigliati nei cavi. Tenere l'apparecchio, l'adattatore e i cavi di alimentazione fuori dalla portata dei bambini in ogni momento, almeno a 3 piedi/1 metro di distanza.

Pericolo dai Cavi di Alimentazione:

Per evitare possibili pericoli dai cavi di alimentazione, i cavi devono essere fissati e non devono mai essere appesi sopra o vicino alla culla o al box. Non posizionarli nella culla, nel letto o nel box.

Tenere Lontano dal Calore:

Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, registri di calore e stufe.

Acqua e Umidità:

Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua, inclusi vasca da bagno, lavandino, lavatrice, seminterrato umido, ecc.

Sicurezza Elettrica

- Utilizzare solo gli adattatori CA forniti.
- Non inserire nulla nelle aperture di aggiornamento.
- Non bloccare le aperture di ventilazione.
- Scollegare l'apparecchio durante i temporali.
- Utilizzare solo gli accessori e gli attacchi forniti.
- Scollegare l'apparecchio quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.

USO DOMESTICO SOLAMENTE LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Dichiarazione di Conformità

Noi, Dongguan Qinyuan Gaotu Eletronic Technology Co., Ltd dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto sopra citato è conforme ai requisiti applicabili delle seguenti direttive:

Direttiva RED: 2014/53/EU

Direttiva RoHS Recast: 2011/65/EU (UE) 2015/863

Regolamento REACH: 2006/1907/EC


Leggi la dichiarazione di conformità e accedi al link per il download qui:

<https://thedrcare.com/pages/eu-compliance>


INTRODUZIONE AL PRODOTTO

2

Il **DC-ABM001** è un monitor audio che consiste in un'unità bambino (**DC-ABM001 BU**) e un'unità genitore (**DC-ABM001 PU**).

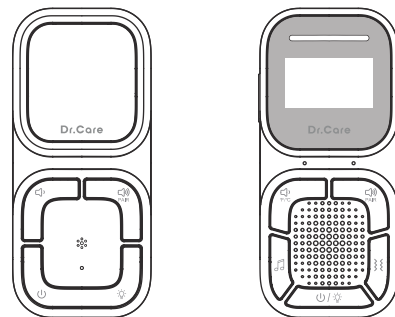

Il **DC-ABM001 Dual** è un monitor audio che consiste in un'unità bambino (**DC-ABM001 BU**) e due unità genitore (**DC-ABM001 PU**).

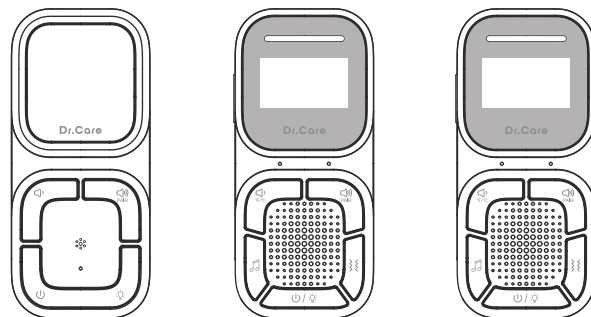

SPECIFICHE

Gamma di Frequenza	Tecnologia Wireless 2.4G
Tensione di ricarica Tipo C	5V DC
Raggio di funzionamento	2300 metri/1000 piedi (senza ostacoli)
Corrente operativa	Volume Max <180mA
Tempo di riproduzione dell'unità genitore	≥12 ore
Tempo di standby dell'unità genitore	≥16 ore
Tempo di ricarica dell'unità genitore	≤3 ore
Temperatura operativa	-5°C - 45°C
Unità genitore	Batteria Ni-MH da 500 mAh x 3 (AAA/HR03) fornita
Adattatore di alimentazione dell'unità genitore	Uscita: 5V DC 1000mA
Adattatore di alimentazione dell'unità bambino	Uscita: 5V DC 1000mA

Promemoria Gentile


Controlla regolarmente l'apparecchio e consulta la sezione RISOLUZIONE DEI PROBLEMI o contatta il nostro servizio clienti se mostra uno qualsiasi dei seguenti segni:

- Il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.
- Ricezione scarsa o rumore eccessivo.

CONOSCERE IL TUO MONITOR PER BAMBINI

Contenuto della Confezione


*I contenuti effettivi possono variare a seconda dell'acquisto.

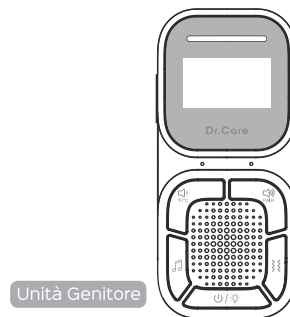


Unità Genitore




Unità Bambino



Adattatore AC (per l'Unità Bambino)




Caricatore USB e Cavo di Ricarica (per l'Unità Genitore)



Batteria Ni-MH da 500mAh x 3 (AAA/HR03)



Manuale Utente




Cartolina di Ringraziamento

Configurazione del Baby Monitor Audio


- Installare o Sostituire la Batteria dell'Unità Genitore:

- Premere verso il basso sul coperchio della batteria dell'unità genitore e tirare per rimuoverlo.
- Inserire 3 batterie Ni-MH da 500mAh (AAA/HRO3).
- Utilizzare solo la batteria fornita e rimuoverla se l'unità non verrà utilizzata per un po' di tempo.

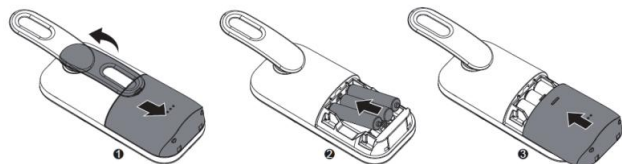

- Ricarica dell'Unità Genitore:


- Utilizzare gli adattatori di alimentazione forniti e evitare prese controllate da interruttori.
- Tenere i cavi di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Collegare gli adattatori verticalmente alle prese a muro o a pavimento.
- Se gli avvisi audio sono attivi, l'unità genitore emetterà un segnale acustico quando è collegata all'unità per bambini.
- Quando il pacchetto batteria è installato, la luce si accende durante la ricarica.

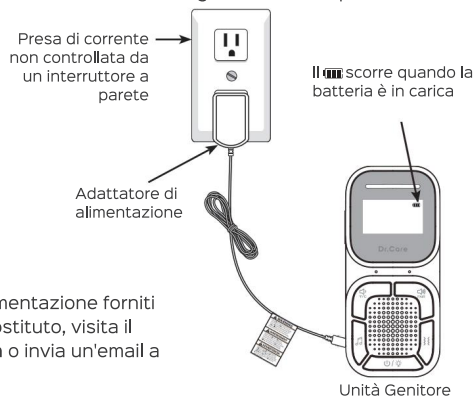

Nota: Utilizzare solo gli adattatori di alimentazione forniti con questo prodotto. Per ordinare un sostituto, visita il nostro sito web su www.thedrcare.com o invia un'email a support@thedrcare.com.

- Ricarica dell'unità per bambini:

- Dopo aver acceso entrambe le unità, si accoppieranno automaticamente in circa un minuto.
- Caricare l'unità genitore per 8 ore prima del primo utilizzo.
- Spegni l'unità durante la ricarica per ridurre il tempo di ricarica.
- Quando la batteria è scarica, l'unità genitore emetterà un segnale acustico e lampeggerà di rosso.

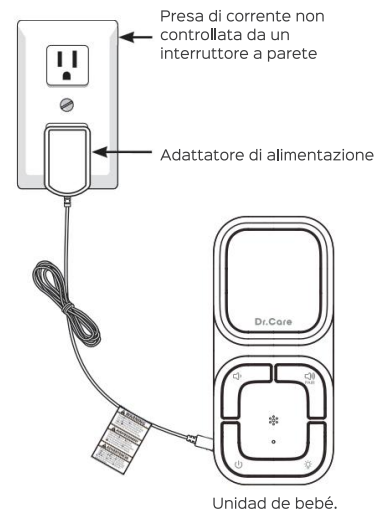

Nota:

Quando l'unità bambino è scarica e viene caricata, non si accenderà automaticamente. Si prega di collegare l'alimentazione e premere il pulsante di accensione per accenderlo per l'uso.


Utilizzo del Monitor

- Accensione o spegnimento dell'unità per bambini:

- Premere e tenere premuto  per accendere l'unità per bambini. La luce LED di alimentazione si accende in verde.
- Premere e tenere premuto di nuovo  per spegnere l'unità per bambini. La luce LED di alimentazione si spegne.

- Abbinare il baby monitor:

· Una volta che l'unità genitore e l'unità per bambini sono entrambe accese, si accoppieranno automaticamente. Se ciò non accade, seguire i passaggi di seguito:
Premere e tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento sia sull'unità genitore che sull'unità per bambini per 8 secondi, si accoppieranno nuovamente automaticamente.
Se non c'è abbinamento dei dispositivi per 1 minuto, uscirà automaticamente dalla modalità di abbinamento e si spegnerà.

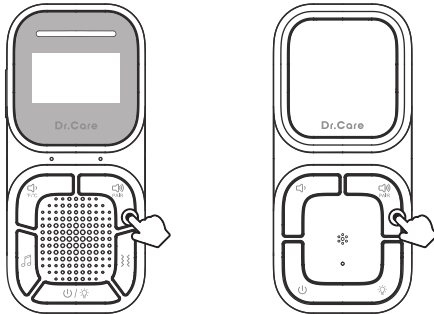

- Il test prima:

- Posizionare l'unità genitore almeno a 3 piedi di distanza dall'unità per bambini.
- Parlare nel microfono dell'unità per bambini e ascoltare il suono nell'unità genitore.
- Spostare l'unità genitore più vicino se il LED lampeggia.

- Intervallo Operativo:

- Il monitor ha un raggio di azione fino a 1000 piedi all'aperto e 160 piedi al chiuso.
- Il raggio effettivo può variare a causa di muri, porte o altre barriere.

Panoramica dell'unità genitore

Icone dello Schermo dell'Unità Genitore



	Icona dello Stato di Connessione Visualizzata quando l'unità genitore è collegata all'unità bambino. Lampeggia quando l'unità genitore è scollegata dall'unità bambino.
	Rumore Bianco o Ninne Nanne Attiva/disattiva (icona della musica, pressione prolungata per spegnere).
	Icona Vibrazione On/Off
	Muto Visualizzata quando l'unità genitore è muta.
	Luce Notturna sull'Unità Bambino On/Off Icona
	Stato della Batteria ·     scorrono quando la batteria è in carica. ·  visualizzata quando la batteria è completamente carica. ·  visualizzata quando la batteria è scarica e necessita di essere caricata. ·  lampeggia quando la batteria è anomala.
	Display di Temperatura e Umidità La temperatura e l'umidità nell'unità bambino sono rilevate in tempo reale. La lettura viene mostrata alternativamente per 5 secondi.

Indicatori del Livello Sonoro

Si illuminano quando vengono rilevati suoni dall'unità bambino. Il numero di indicatori che si accendono dipende dal volume del suono.

- Verde: Livello sonoro basso rilevato.
- Ambra: Livello sonoro moderato rilevato.
- Rosso: Livello sonoro alto rilevato.

Volume Giù e Impostazione °C/°F

Premere per diminuire il volume dell'altoparlante dell'unità genitore. Pressione prolungata per alternare la temperatura tra gradi Celsius e Fahrenheit.

Rumore Bianco o Ninne Nanne On/Off/Selezione

Premere per selezionare rumori bianchi o ninne nanne. Dopo aver selezionato una ninna nanna, verrà riprodotta continuamente in loop. L'icona della musica appare quando è attivato il rumore bianco o le ninne nanne. Pressione prolungata per spegnerlo e l'icona della musica non verrà mostrata.

Clip per Cintura

Luce di Alimentazione

Accesa stabilmente in verde quando l'unità genitore è accesa. Spenta quando l'unità bambino è spenta o completamente carica.

Vibrazione On/Off

Premere per attivare la vibrazione. Quando il livello sonoro rilevato sull'unità bambino raggiunge un livello alto, l'unità genitore vibra simultaneamente. Fornisce un avviso alternativo se l'unità genitore è muta. Avvisa anche il genitore quando l'unità genitore è agganciata alla cintura o alla fascia.


Accensione/Spegnimento e Luce Notturna On/Off

Pressione prolungata per accendere o spegnere l'unità genitore, pressione breve per controllare a distanza l'accensione o lo spegnimento della luce notturna sull'unità bambino.

Funzione Talk Back

Premere e tenere premuto il pulsante per 3 secondi e parlare al microfono per trasferire la voce all'unità bambino.

Panoramica dell'Unità Bambino

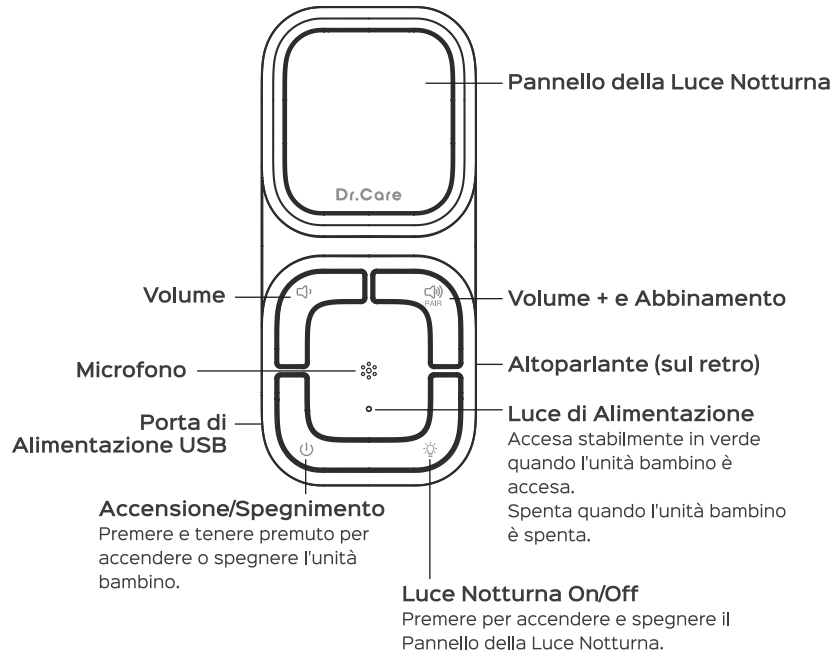

SENSIBILITÀ

Puoi utilizzare l'unità genitore per cambiare il livello di sensibilità del suono dell'unità bambino da LIVELLO 1 a LIVELLO 5. Più alto è il livello di sensibilità del suono impostato, più l'unità bambino sarà sensibile nel rilevare i suoni per trasmetterli all'unità genitore. Il livello di sensibilità è preimpostato su LIVELLO 4. Se desideri che l'unità bambino sia molto sensibile nel rilevare i suoni, puoi impostare il livello di sensibilità al livello più alto (LIVELLO 5), in modo che l'unità bambino rilevi sempre qualsiasi suono, inclusi i rumori di fondo, per trasmetterli all'unità genitore. Se desideri che l'unità bambino sia meno sensibile nel rilevare i suoni, puoi impostare il livello di sensibilità su un livello inferiore (LIVELLO 1 a LIVELLO 4), in modo che l'unità bambino trasmetta suoni all'unità genitore solo quando il tuo bambino è molto rumoroso o piange forte.

VOX

Quando il suono ambientale dell'unità bambino è inferiore a 50 dB per 5 secondi, la modalità VOX si attiverà automaticamente. Una volta che il suono supera i 60 dB, riprenderà la modalità di monitoraggio in tempo reale.

CURA GENERALE DEL PRODOTTO

Per mantenere questo prodotto funzionante bene e in buone condizioni, segui queste linee guida:

- Evita di posizionarlo vicino ad apparecchi di riscaldamento e dispositivi che generano rumore elettrico (ad esempio, motori o lampade fluorescenti).
- NON esporlo alla luce solare diretta o all'umidità.
- Evita di far cadere il prodotto o di trattarlo con durezza.
- Pulisci con un panno morbido.
- NON immergere in acqua e non pulirlo sotto il rubinetto.
- NON usare spray o liquidi detergenti.
- Assicurati che l'unità bambino e l'unità genitore siano asciutte prima di collegarle di nuovo alla rete elettrica.

STOCCAGGIO

Quando non utilizzerai il baby monitor per un certo periodo di tempo, conservalo in un luogo fresco e asciutto.

DOMANDE FREQUENTI

4

Di seguito sono riportate le domande più frequenti riguardo il baby monitor. Se non trovi la risposta alla tua domanda, contatta il servizio clienti del venditore.

Q

Perché la spia LED di alimentazione/stato sull'unità bambino non si accende?

A

Forse l'unità bambino non è collegata all'alimentazione. Collega l'unità bambino all'alimentazione e accendila.

Q

Perché la spia LED di alimentazione/stato sull'unità genitore non si accende?

A

Forse la batteria dell'unità genitore è scarica e/o non è collegata all'alimentazione. Collega l'unità genitore all'alimentazione e carica la batteria dell'unità genitore. L'unità genitore si accenderà e stabilirà la connessione con l'unità bambino.

Q

Perché il baby monitor non risponde normalmente?

A

Prova le seguenti soluzioni comuni:

1. Scollega l'alimentazione dell'unità bambino e dell'unità genitore.
2. Rimuovi la batteria dall'unità genitore.
3. Collega di nuovo l'unità bambino all'alimentazione. L'unità bambino si accenderà.
4. Collega di nuovo l'unità genitore all'alimentazione. L'unità genitore si accenderà.
5. Attendi che l'unità genitore si abbinì all'unità bambino fino a quando non si sente il suono di conferma della connessione.
6. Premi e - per regolare di nuovo il volume dell'altoparlante sia sull'unità genitore che sull'unità bambino.
7. Oppure segui i passaggi menzionati nella sezione ABBINAMENTO DELL'UNITÀ BAMBINO.

Q Perché non sento alcun suono/Perché non sento il mio bambino piangere?

A Assicurati che entrambe le unità, bambino e genitore, siano accese. Se vedi le indicazioni visive del suono accendersi, ma non c'è suono, potresti aver silenziato il volume o impostato a un livello inferiore. Regola il volume a un livello più alto. Se le indicazioni visive del suono non si accendono e non riesci a sentire alcun suono, è perché il suono è troppo basso per essere rilevato dall'unità bambino. Questo è normale. Posiziona l'unità bambino ad almeno 3 piedi/1 metro di distanza dal bambino.

Q Perché non riesco a stabilire una connessione? Perché la connessione si perde ogni tanto? Perché ci sono interruzioni del suono?

A L'unità bambino potrebbe essere fuori portata. Avvicina le unità genitore all'unità bambino (ma non meno di 3 piedi/1 metro). Altri prodotti elettronici possono causare interferenze con il tuo baby monitor. Prova a installare il baby monitor il più lontano possibile da questi dispositivi elettronici.

Q Perché c'è sempre del rumore di fondo?

A È impossibile eliminare completamente il rumore. Questo tipo di ronzio è sempre stato un problema nel campo audio. Tieni il display e la telecamera separati di almeno 1,5 metri.

Consiglio: Il microfono del ricevitore e la telecamera non possono essere opposti. Questo è il motivo per cui alcuni utenti si confondono quando utilizzano i dispositivi e sentono sempre rumore di fondo. Questo fenomeno è un fattore incontrollabile.

ASSISTENZA CLIENTI DOTT. CARE

Garanzia Standard di 12 Mesi

Questo apparecchio è coperto dalla garanzia Dott. Care per 12 mesi dalla data del suo acquisto originale.

Estendi la Tua Garanzia

Estendi la tua garanzia registrando il tuo nuovo apparecchio sul nostro sito web www.thedrcare.com/warranty.

La garanzia non si applica nei seguenti casi:

- Incidenti, uso improprio o riparazioni eseguite da personale non autorizzato.
- Qualsiasi unità che è stata manomessa o utilizzata per scopi commerciali.
- Usura normale delle parti soggette a usura.
- Uso della forza, danni causati da influenze esterne.
- Danni causati dal mancato rispetto del Manuale dell'Utente, ad esempio, connessione a un'alimentazione inadeguata o mancato rispetto delle istruzioni.
- Apparecchi parzialmente o completamente smontati.
- Difetti causati o derivanti da danni durante la spedizione o da riparazioni, assistenza o modifiche al prodotto o a qualsiasi sua parte eseguite da una persona non autorizzata da Dott. Care.

Possiamo fornire assistenza post-vendita solo per i prodotti venduti da Dott. Care o dai rivenditori e distributori autorizzati Dott. Care. Se l'apparecchio è stata acquistata altrove, si prega di contattare il venditore per i resi e le questioni relative alla garanzia.

Siamo Qui per Aiutarti!

✉ support@thedrcare.com

🌐 www.thedrcare.com

🏠 Carestream Technologies Limited