

Dr.Care

www.thedrcare.com

Looking for help?

Contact us to get expert support.



www.thedrcare.com



support@thedrcare.com

Dr.Care

Neo Audio Baby Monitor DC-ABM001

USER MANUAL



// Gracias por elegir Dr.Care!

Su apoyo significa todo para nosotros. Esperamos que disfrute de nuestro producto tanto como nosotros disfrutamos creándolo.

EXTIENDA SU GARANTÍA GRATIS

Escanee o visite www.thedrcare.com/warranty para extender su garantía gratis registrando su producto. Si tiene algún problema con el producto, siempre estamos listos para ayudar.



support@thedrcare.com



www.thedrcare.com

SÍGANOS PARA DESCUBRIR MÁS

Encuétrenos en las redes sociales para mantenerse conectado y encontrar nueva inspiración.



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global



dr.care_global

CONTENIDO

1

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

61

2

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

65

3

CONOCIENDO SU MONITOR PARA BEBÉ

67

4

PREGUNTAS FRECUENTES

75

5

ATENCIÓN AL CLIENTE DE Dr.Care

77

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1

LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS EN EL APARATO Y LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD EN EL MANUAL DEL USUARIO ANTES DE USARLO.

Seguridad General




La placa de identificación se encuentra en la base de la unidad del bebé. Al usar su equipo, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones, incluyendo las siguientes:

1. Siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto.
2. Se requiere configuración por parte de un adulto.
3. PRECAUCIÓN: No instale la unidad del bebé a una altura superior a 2 metros.
4. Este producto no sustituye la supervisión adulta del bebé. Supervisar al bebé es responsabilidad de los padres o cuidadores. Este producto podría dejar de funcionar, por lo tanto, no debe asumir que continuará funcionando correctamente por cualquier período de tiempo. Además, este no es un dispositivo médico y no debe usarse como tal. Este producto está diseñado para ayudarle a supervisar a su bebé.
5. No utilice este producto cerca del agua. Por ejemplo, no lo use junto a una bañera, lavamanos, fregadero de cocina, tina de lavandería, piscina o en un sótano húmedo o ducha.
6. PRECAUCIÓN: Utilice solo la batería proporcionada. Puede haber riesgo de explosión si se usa un tipo de batería incorrecto en la unidad parental. La batería no puede estar expuesta a temperaturas extremas altas o bajas y baja presión de aire en altitudes altas durante el uso, almacenamiento o transporte. La eliminación de la batería en fuego o un horno caliente, o triturar o cortar mecánicamente la batería puede resultar en una explosión. Dejar la batería en un entorno de temperatura extremadamente alta puede resultar en una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable. La batería expuesta a presión de aire extremadamente baja puede resultar en una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable. Elimine la batería usada de acuerdo con la información en el sello RBRC.
7. Utilice solo los adaptadores incluidos con este producto. La polaridad o voltaje incorrecto del adaptador puede dañar seriamente el producto.

8. Los adaptadores de corriente están diseñados para ser orientados correctamente en una posición vertical o de montaje en el suelo. Las clavijas no están diseñadas para sostener el enchufe en su lugar si se enchufa en un techo, debajo de la mesa o en una toma de corriente de gabinete.
9. Para el equipo enchufable, la toma de corriente debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
10. Desenchufe este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos ni en aerosol. Use un paño húmedo para la limpieza.
11. Desenchufe los cables de alimentación antes de reemplazar la batería.
12. No corte los adaptadores de corriente para reemplazarlos con otros enchufes, ya que esto provoca una situación peligrosa.
13. No permita que nada descansa sobre los cables de alimentación. No instale este producto donde los cables puedan ser pisados o aplastados.
14. Este producto debe operarse solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de marcado. Si no está seguro del tipo de suministro de energía en su hogar, consulte a su distribuidor o compañía eléctrica local.
15. No sobrecargue las tomas de corriente ni use un cable de extensión.
16. No coloque este producto sobre una mesa, estante, soporte u otras superficies inestables.
17. Este producto no debe colocarse en ningún lugar donde no se proporcione una ventilación adecuada. Las ranuras y aberturas en la parte posterior o inferior de este producto están destinadas para la ventilación. Para protegerlo del sobrecalentamiento, estas aberturas no deben bloquearse colocando este producto sobre una superficie blanda como una cama, sofá o alfombra. Este producto nunca debe colocarse cerca o sobre un radiador o rejilla de calefacción.
18. Nunca introduzca objetos de ningún tipo en este producto a través de las ranuras, ya que pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o crear un cortocircuito. Nunca derrame líquido de ningún tipo sobre el producto.
19. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desarme este producto, sino llévelo a un centro de servicio autorizado. Abrir o quitar partes del producto distintas a las especificadas puede implicar otros riesgos. El reensamblaje incorrecto puede causar una descarga eléctrica cuando el producto se use posteriormente.
20. Debe probar la recepción de sonido cada vez que encienda las unidades o mueva uno de los componentes.

21. Existe un riesgo muy bajo de pérdida de privacidad al usar ciertos dispositivos electrónicos, como monitores para bebés, teléfonos inalámbricos, etc. Para proteger su privacidad, asegúrese de que el producto nunca haya sido utilizado antes de la compra, reinicie el monitor para bebés si no lo usará durante algún tiempo.
22. Se debe supervisar a los niños para asegurar que no jueguen con el producto.
23. El producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Seguridad de Ubicación

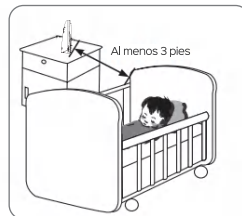

Peligro de Estrangulamiento:

Los niños pueden enredarse en los cables. Mantenga el aparato, el adaptador y los cables de alimentación fuera del alcance de los niños en todo momento, al menos a 3 pies/1 metro de distancia.

Peligro de los Cables de Alimentación:

Para evitar posibles peligros con los cables de alimentación, deben estar asegurados y nunca colgados sobre o cerca de la cuna o corralito. No los coloque en la cuna, cama o corralito.

Mantener Alejado del Calor:

No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor y estufas.

Agua y Humedad:

No use el aparato cerca del agua, incluido cerca de una bañera, fregadero, lavadora, sótano húmedo, etc.

Seguridad Eléctrica

- Use solo los adaptadores de CA proporcionados.
- No inserte nada en los orificios de actualización.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación.
- Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas.
- Use solo los accesorios y aditamentos proporcionados.
- Desenchufe el aparato cuando no lo use durante largos períodos de tiempo.

USO DOMÉSTICO SOLAMENTE LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Declaración de Conformidad

Nosotros, dongguanqinyuangaotudianzikejiyouxiangongsi, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto mencionado anteriormente cumple con los requisitos aplicables de las siguientes directivas:

Directiva RED: 2014/53/UE

Directiva de Revisión de RoHS: 2011/65/UE (UE)2015/863


Reglamento REACH: 2006/1907/CE

Lea la declaración de conformidad y acceda al enlace de descarga aquí:


<https://thedrcare.com/pages/eu-compliance>

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

El **DC-ABM001** es un monitor de audio que consiste en una unidad para bebés (**DC-ABM001 BU**) y una unidad para padres (**DC-ABM001 PU**).

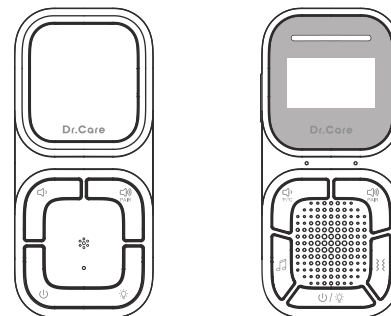

El **DC-ABM001 Dual** es un monitor de audio que consiste en una unidad para bebés (**DC-ABM001 BU**) y dos unidades para padres (**DC-ABM001 PU**).

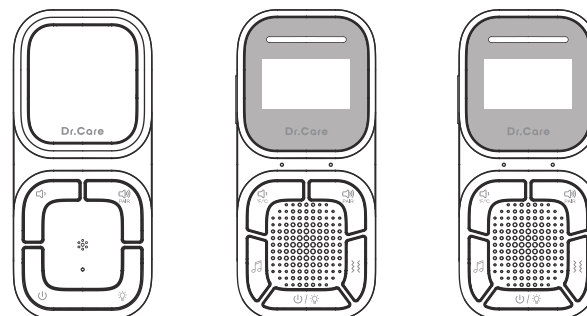

ESPECIFICACIONES

Rango de Frecuencia	Tecnología Inalámbrica de 2.4G
Voltaje de carga Tipo C	5V DC
Rango de Trabajo	≥300 metros / 1000 pies (sin obstáculos)
Corriente de Operación	Volumen Máximo <180mA
Tiempo de reproducción de la unidad para padres	≥12 Horas
Tiempo de espera de la unidad para padres	≥16 Horas
Tiempo de carga de la unidad para padres	≤3 Horas
Temperatura de Operación	-5°C a 45°C
Unidad para padres	Batería Ni-MH DC-500mAH x 3 (AAA/HR03) suministrada
Adaptador de corriente de la unidad para padres	Salida: 5V CC 1000mA
Adaptador de corriente de la unidad para bebés	Salida: 5V CC 1000mA

Recordatorio Amable


Revise el aparato regularmente y consulte la sección de SOLUCIÓN DE PROBLEMAS o contacte a nuestro servicio de atención al cliente si presenta alguno de los siguientes signos:

- El cable de alimentación o el enchufe están dañados.
- Mala recepción o ruido excesivo.

CONOCIENDO SU MONITOR PARA BEBÉS

Contenido del paquete


*El contenido real puede variar según su compra.

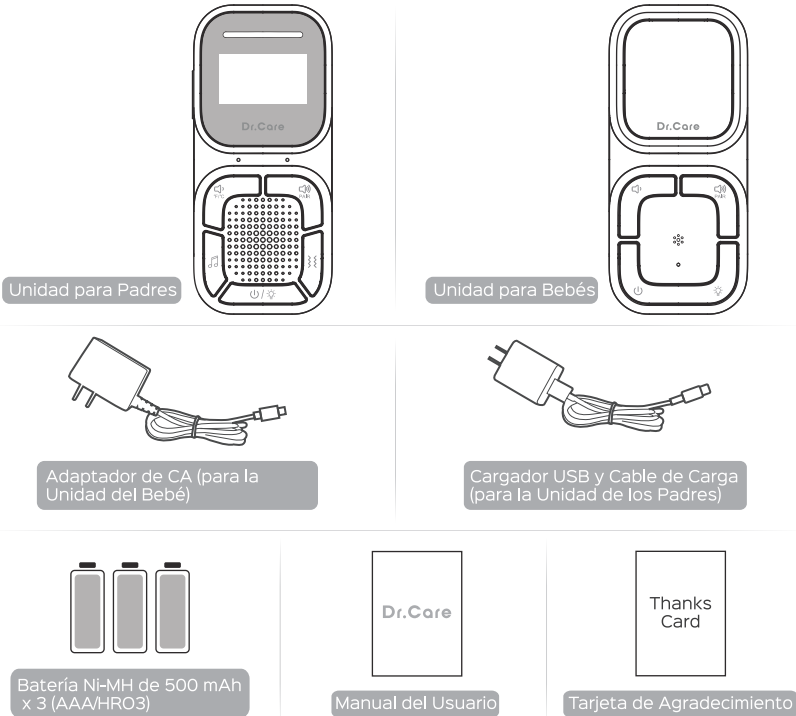

Configuración del Monitor de Audio para Bebés


- Instalar o Reemplazar la Batería de la Unidad para Padres:

- Presione hacia abajo la tapa de la batería de la unidad para padres y tire hacia afuera para removerla.
- Inserte 3 baterías Ni-MH de 500mAh (AAA/HRO3).
- Utilice solo la batería proporcionada y retírela si la unidad no se va a utilizar durante un tiempo.

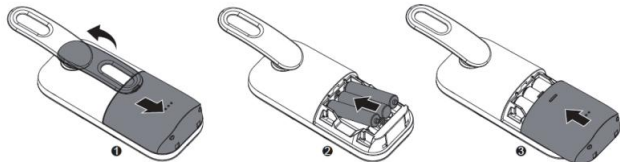

- Cargando la Unidad para Padres:


- Utilice los adaptadores de corriente suministrados y evite las tomas controladas por interruptores.
- Mantenga los cables de alimentación fuera del alcance de los niños.
- Conecte los adaptadores verticalmente a tomas de pared o de piso.
- Si las alertas de audio están activadas, la unidad para padres emitirá un pitido cuando esté conectada a la unidad para bebés.
- Cuando el paquete de baterías esté instalado, la luz se encenderá mientras se carga.

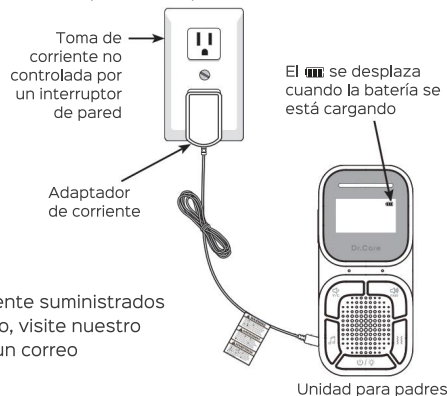

Nota: Utilice solo los adaptadores de corriente suministrados con este producto. Para pedir un reemplazo, visite nuestro sitio web en www.thedrcare.com o envíe un correo electrónico a support@thedrcare.com.

- Cargando la Unidad para Bebés:

- Después de encender ambas unidades, se emparejarán automáticamente en aproximadamente un minuto.
- Cargue la unidad para padres durante 8 horas antes del primer uso.
- Apague la unidad mientras se carga para reducir el tiempo de carga.
- Cuando la batería esté baja, la unidad para padres emitirá un pitido y parpadeará en rojo.

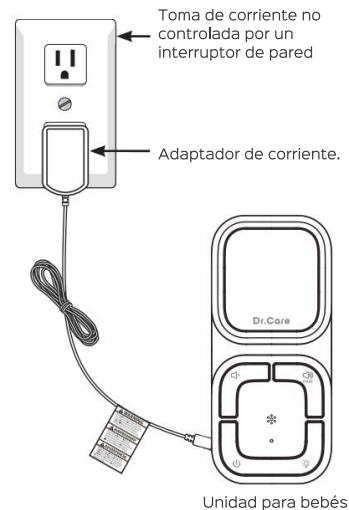

Nota:

Cuando la unidad para bebés esté sin energía y se esté cargando, no se encenderá automáticamente.

Por favor, enchufe la fuente de alimentación y presione el botón de encendido para encenderla y usarla.


Usando el Monitor

- Encender o Apagar la Unidad para Bebés:

- Presione y mantenga presionado  para encender la unidad para bebés. La luz LED de encendido se ilumina en verde.
- Presione y mantenga presionado  nuevamente para apagar la unidad para bebés. La luz LED de encendido se apaga.

- Emparejar el Monitor para Bebés:

• Una vez que la unidad para padres y la unidad para bebés estén encendidas, se emparejarán automáticamente. Si no, siga los pasos a continuación:
Presione y mantenga presionado el botón de encendido/apagado en ambas unidades (para padres y para bebés) durante 8 segundos, se emparejarán automáticamente.
Si no hay emparejamiento de dispositivos durante 1 minuto, saldrá automáticamente del modo de emparejamiento y se apagará.

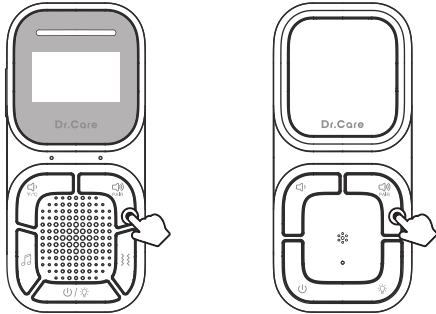

- Pruebe Primero:

- Coloque la unidad para padres al menos a 3 pies de distancia de la unidad para bebés.
- Hable en el micrófono de la unidad para bebés y escuche el sonido en la unidad para padres.
- Acerque la unidad para padres si el LED parpadea.

- Rango de operación:

- El monitor tiene un rango de hasta 1000 pies al aire libre y 160 pies en interiores.
- El rango real puede variar debido a paredes, puertas u otras barreras.

Descripción General de la Unidad para Padres

Iconos de la Pantalla de la Unidad para Padres



	Icono de Estado de Conexión Se muestra cuando la unidad para padres está conectada a la unidad para bebés. Parpadea cuando la unidad para padres está desconectada de la unidad para bebés.
	Ruido Blanco o Canciones de Cuna Alternar encendido/apagado (icono de música, presione prolongadamente para apagar).
	Icono de Vibración Encendido/Apagado
	Silencio Se muestra cuando la unidad para padres está en modo silencio.
	Icono de Luz Nocturna en la Unidad para Bebés Encendido/Apagado
	Estado de la Batería •  se desplaza cuando la batería se está cargando. •  se muestra cuando la batería está completamente cargada. •  se muestra cuando la batería está baja y necesita cargarse. •  parpadea cuando la batería es anormal.
	Pantalla de Temperatura y Humedad La temperatura y la humedad en la unidad para bebés se detectan en tiempo real. La lectura se muestra alternativamente durante 5 segundos.

Indicadores de Nivel de Sonido

Se encienden cuando se detectan sonidos desde la unidad para bebés. El número de indicadores que se iluminan depende del volumen del sonido.

- Verde: Nivel de sonido bajo detectado.
- Ámbar: Nivel de sonido moderado detectado.
- Rojo: Nivel de sonido alto detectado.

Bajar Volumen y Configuración °C/°F

Presione para disminuir el volumen del altavoz de la unidad para padres. Presione prolongadamente para cambiar la temperatura entre grados Celsius o Fahrenheit alternativamente.

Ruido Blanco o Canciones de Cuna Encendido/Apagado /Seleccionar

Presione para seleccionar ruido blanco o canciones de cuna. Después de seleccionar una canción de cuna, se repetirá continuamente la canción elegida. El icono de música se muestra cuando se activa el ruido blanco o las canciones de cuna. Presione prolongadamente para apagar y el icono de música no se mostrará.

Clip de Cinturón

Luz de Encendido

Encendida en verde de manera constante cuando la unidad para padres está encendida. Apagada cuando la unidad para bebés está apagada o completamente cargada.

Vibración Encendido/Apagado

Presione para activar la vibración. Cuando se detecta un nivel de sonido alto en la unidad para bebés, la unidad para padres vibra simultáneamente. Proporciona una alerta alternativa si la unidad para padres está en silencio. También alerta al padre/madre cuando él/ella lleva la unidad para padres en el cinturón o en la cintura.


Encendido/Apagado y Luz Nocturna Encendido/Apagado

Presione prolongadamente para encender o apagar la unidad para padres, presione brevemente para controlar de forma remota la luz nocturna en la unidad para bebés.

Hablar de Vuelta

Presione y mantenga presionado el botón durante 3 segundos y hable al micrófono para transferir la voz a la unidad para bebés.

Descripción General de la Unidad para Bebés

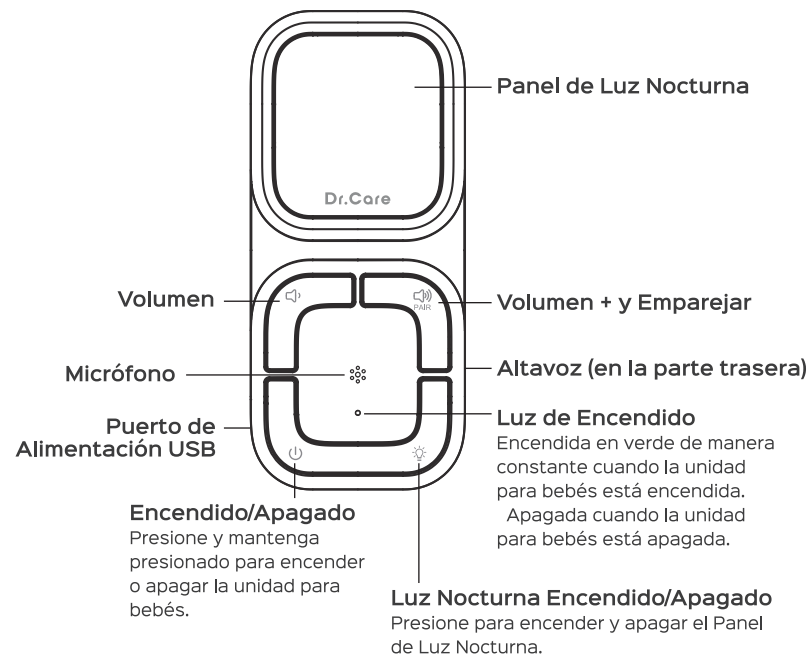

SENSIBILIDAD

Puede usar la unidad para padres para cambiar el nivel de sensibilidad del sonido de la unidad para bebés del NIVEL 1 al NIVEL 5. Cuanto mayor sea el nivel de sensibilidad del sonido, más sensible será la unidad para bebés en detectar sonidos para transmitir a las unidades para padres. El nivel de sensibilidad está preestablecido en el NIVEL 4. Si desea que la unidad para bebés sea muy sensible en la detección de sonidos, puede configurar el nivel de sensibilidad al nivel más alto (NIVEL 5), de modo que la unidad para bebés detecte siempre cualquier sonido, incluyendo ruidos de fondo, para transmitir a las unidades para padres. Si desea que la unidad para bebés sea menos sensible en la detección de sonidos, puede configurar el nivel de sensibilidad a un nivel más bajo (NIVEL 1 a NIVEL 4), de modo que la unidad para bebés transmita sonidos a las unidades para padres solo cuando su bebé esté muy ruidoso o llorando fuerte.

VOX

Cuando el sonido ambiente de la unidad para bebés está por debajo de 50 dB durante 5 segundos, el modo VOX se activará automáticamente. Una vez que el sonido exceda los 60 dB, el modo de monitoreo en tiempo real se reanudará.

CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO

Para mantener este producto funcionando bien y luciendo bien, siga estas pautas:

- Evite colocarlo cerca de aparatos de calefacción y dispositivos que generen ruido eléctrico (por ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- NO lo exponga a la luz solar directa ni a la humedad.
- Evite dejar caer el producto o tratarlo bruscamente.
- Limpie con un paño suave.
- NO lo sumerja en agua y no lo limpie bajo el grifo.
- NO use aerosoles de limpieza ni limpiadores líquidos.
- Asegúrese de que la unidad para bebés y la unidad para padres estén secas antes de conectarlas nuevamente a la corriente.

ALMACENAMIENTO

Cuando no vaya a utilizar el monitor para bebés durante algún tiempo, guárdelo en un lugar fresco y seco.

PREGUNTAS FRECUENTES

4

A continuación, se presentan las preguntas más frecuentes sobre el monitor para bebés. Si no puede encontrar la respuesta a su pregunta, contacte con el servicio de atención al cliente del vendedor.

Q

Por qué no se enciende la luz LED de Encendido/Estado en la unidad para bebés?

A

Tal vez la unidad para bebés no esté conectada a la fuente de alimentación. Conecte la unidad para bebés a la fuente de alimentación y enciéndala.

Q

Por qué no se enciende la luz LED de Encendido/Estado en la unidad para padres?

A

Tal vez la batería de la unidad para padres esté agotada y/o no esté conectada a la fuente de alimentación. Conecte la unidad para padres a la fuente de alimentación y cargue la batería de la unidad para padres. La unidad para padres se encenderá y establecerá conexión con la unidad para bebés.

Q

Por qué el monitor para bebés no responde normalmente?

A

Intente lo siguiente como solución común:

1. Desconecte la alimentación de la unidad para bebés y de la unidad para padres.
2. Retire la batería de la unidad para padres.
3. Vuelva a conectar la unidad para bebés a la fuente de alimentación. La unidad para bebés se encenderá.
4. Vuelva a conectar la unidad para padres a la fuente de alimentación. La unidad para padres se encenderá.
5. Espere a que la unidad para padres se empareje con la unidad para bebés hasta que se escuche el sonido de conexión.
6. Presione y - para ajustar el volumen del altavoz en la unidad para padres y en la unidad para bebés nuevamente.
7. O siga los pasos mencionados en la sección EMPAREJAR LA UNIDAD PARA BEBÉS mencionada anteriormente.

Q Por qué no escucho ningún sonido? Por qué no escucho llorar a mi bebé?

A Asegúrese de que tanto la unidad para bebés como la unidad para padres estén encendidas. Si ve que los indicadores de sonido visual se iluminan, pero no hay sonido, puede haber silenciado el volumen o configurado a un nivel más bajo. Ajuste el volumen a un nivel más alto.

Si los indicadores de sonido visual no se iluminan y no puede escuchar ningún sonido, es porque el sonido es demasiado bajo para que la unidad para bebés lo detecte. Esto es normal. Coloque la unidad para bebés al menos a 3 pies / 1 metro de distancia del bebé.

Q Por qué no se puede establecer una conexión? Por qué se pierde la conexión de vez en cuando? Por qué hay interrupciones de sonido?

A La unidad para bebés puede estar fuera de rango. Mueva las unidades para padres más cerca de la unidad para bebés (pero no menos de 3 pies/1 metro). Otros productos electrónicos pueden causar interferencias con su monitor para bebés. Intente instalar su monitor para bebés lo más lejos posible de estos dispositivos electrónicos.

Q Por qué siempre hay algo de ruido de fondo?

A Es imposible eliminar todo el ruido. Este tipo de aullido siempre ha sido un problema en el campo del audio. Mantenga la pantalla y la cámara separadas a 1.5 metros o más.

Consejo: El micrófono del receptor y la cámara no pueden estar opuestos. Esa es la razón por la que algunos usuarios se confunden cuando operan los dispositivos y siempre obtienen ruido de fondo. Este fenómeno es un factor incontrolable.

ATENCIÓN AL CLIENTE DE DR.CARE

Garantía Predeterminada de 12 Meses

Este aparato está cubierto por la garantía de Dr.Care por 12 meses a partir de la fecha de su compra original.

Extienda Su Garantía

Extienda su garantía registrando su nuevo aparato en nuestro sitio web [www.thedrcare.com/warranty](<http://www.thedrcare.com/warranty>).

La garantía no se aplicará en los siguientes casos:

- Accidente, uso indebido o reparaciones realizadas por personal no autorizado.
- Cualquier unidad que haya sido manipulada o utilizada con fines comerciales.
- Desgaste normal de las piezas desgastables.
- Uso de fuerza, daños causados por influencias externas.
- Daños causados por la falta de observación del Manual del Usuario, por ejemplo, conexión a una fuente de alimentación inadecuada o incumplimiento de las instrucciones.
- Aparatos parcial o completamente desmantelados.
- Defectos causados por o resultantes de daños durante el envío o de reparaciones, servicio o alteraciones al producto o cualquiera de sus partes que hayan sido realizadas por una persona de reparación no autorizada por Dr.Care.

Solo podemos proporcionar servicio postventa para productos vendidos por Dr.Care o distribuidores y minoristas autorizados de Dr.Care. Si ha comprado el aparato en un lugar diferente, por favor contacte a su vendedor para problemas de devolución y garantía.

Estamos Aquí para Ayudar!

✉ support@thedrcare.com

🌐 www.thedrcare.com

🏠 Carestream Technologies Limited